


- EN Use and maintenance manual
- FR Manuel d'utilisation et d'entretien
- ES Manual de instrucciones, uso y mantenimiento

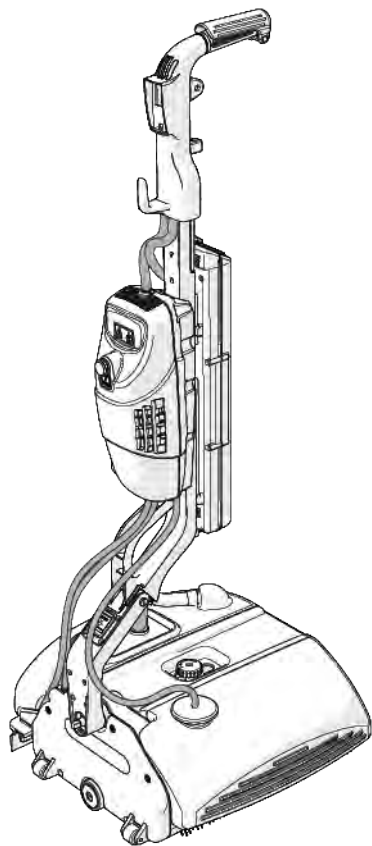

NACECARE
*turbo mop*TM

EN DUPLEX TURBO - FLOOR CLEANER _____ 69

FR DUPLEX TURBO - LAVEUSE POUR SOLS _____ 129

ES DUPLEX TURBO - LIMPIASUELOS _____ 191



FLOOR CLEANER - CARPET CLEANER

Table of Contents

1. PURPOSE AND CONTENT OF THE MANUAL	73
1.1 Symbols	73
1.2 Purpose of the manual	73
1.3 Conservation	74
1.4 Updating the manual.....	74
1.5 Confidentiality	74
1.6 Recipients	74
2. GENERAL INFORMATION	75
2.1 Manufacturer identification data.....	75
2.2 Liability limitations.....	75
2.3 Identification plate	76
2.4 Reference standards and conformity:	77
2.4.1Declaration of conformity.....	78
2.5 Warranty.....	79
3. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS	81
3.1 Residual risks.....	81
3.2 General requirements	82
3.3 Electrical hazards.....	83
3.3.1Lithium ion battery	83
3.4 Safety signs.....	85
3.5 Noise level	86
3.6 Vibration level.....	86
4. TECHNICAL CHARACTERISTICS	87
4.1 General description	87
4.1.1Proper and improper use.....	87
4.2 Description of the components	88
4.2.1Technical specifications	90
4.3 Brushes.....	91
4.4 Squeegee	91

4.5	Lithium ion battery	92
4.5.1	Storing for a long period of time	93
4.6	Type of detergents	94
5.	ASSEMBLING THE APPLIANCE	95
5.1	Packing contents	96
5.2	Assembling the machine	98
5.2.1	Disassembling the handle	98
5.3	Installing the battery	99
5.4	Installing the squeegee	100
6.	OPERATION AND USE	101
6.1	How to use	101
6.1.1	Filling the tank	101
6.1.2	Recovery tank	102
6.2	Charging the battery	104
6.2.1	Battery charge level	105
6.3	Switching on the machine	106
6.4	Bi-directional cleaning system	107
6.5	Starting up the appliance	108
6.6	Motor Protector	109
6.7	Instructions on how to clean surfaces	110
6.7.1	Work stages	111
6.7.2	Cleaning flooring	112
6.7.3	Cleaning of heavily dirty, hard or dingy flooring	112
6.7.4	How to clean Parquet floors	114
6.8	Stopping the appliance	115
6.9	Transport	116
7.	MAINTENANCE	117
7.1	Cleaning	117
7.1.1	Cleaning the squeegee	119
7.2	Brush maintenance	120
7.2.1	Replacing the brushes	121
7.2.2	Cleaning the brushes	121
7.3	Replacing the scrapers	122

7.4	Conveyors.....	122
7.5	Water filter maintenance.....	123
7.6	Routine maintenance table	124
7.7	Disposal	125
7.7.1	Differentiation and sorting of the materials.....	125
7.7.2	Disposing of the lithium battery	126
8.	TROUBLESHOOTING _____	127

Page intentionally left blank

1. PURPOSE AND CONTENT OF THE MANUAL

1.1 Symbols

To ensure the safety of persons and property, this manual contains special symbols which draw attention to particularly dangerous situations, warnings and important information:

**DANGER!**

Hazard with a risk of injury or even death.

Accident prevention regulations for the operator.

PAY THE UTMOST ATTENTION TO ANY TEXT INDICATED BY THIS SYMBOL.

**ELECTRICAL HAZARD!**

Hazard with a risk of injury or even death.

Accident prevention regulations for the operator.

PAY THE UTMOST ATTENTION TO ANY TEXT INDICATED BY THIS SYMBOL.

**CAUTION!**

Possibility to cause damage to the appliance and/or its components.
Be careful.

**WARNING!**

Warning or remark on key functions or useful information on the operation in progress.

1.2 Purpose of the manual

This user manual is an integral part of the appliance. It must remain integral and be available to the user for the entire working life of the appliance.

The manual contains information on safety, technical aspects, operation, maintenance and spare parts. Its purpose is to provide the customer with the necessary information to use and control the appliance correctly, independently and safely.

**CAUTION**

Read this manual carefully and observe the instructions provided before using, testing and operating the appliance.

1.3 Conservation

The manual must be kept with care and near the appliance, protected from liquids and other substances that could compromise its readability and it **must be readily accessible at any moment**.

The manual and the Declaration of conformity are integral parts of the appliance, and therefore, they must accompany it during its whole working life.

1.4 Updating the manual

The information, descriptions, and illustrations contained in this manual reflect the state of the art at the moment of machine sale.

The Manufacturer, committed to the constant improvement of their products and/or for market reasons, reserves the right to make technical or commercial modifications to the appliances at any given moment without prior notice.

Any additions must be retained together with the manual and are to be considered integral parts of the manual.

1.5 Confidentiality

The technical information (text, drawings and illustrations) provided in this manual is property of **DUPLEX INTERNATIONAL S.r.l.** and must be considered confidential.

It is strictly forbidden to disclose, reproduce or translate this document, even partially this document, unless authorised in writing by **DUPLEX INTERNATIONAL S.r.l.**

1.6 Recipients

This manual is intended for personnel assigned to use the appliance for cleaning floors.

DANGER!



The appliance must not be used by children or by persons of reduced physical, mental or sensory capacity, or lacking in experience and knowledge in the use of the appliance, unless they are supervised and instructed on the safe use of the appliance by persons responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2. GENERAL INFORMATION

2.1 Manufacturer identification data

DUPLEX INTERNATIONAL Srl



Via Gobetti, 19-21-23
50058 SIGNA - FLORENCE
ITALY



Phone: +39 055 876437



Fax: +39 055 875229



Website: www.duplexitaly.com



e-mail: infoduplex@duplexitaly.com

2.2 Liability limitations

The manufacturer declines all liability for damage to persons or property caused by:

- Improper use of the appliance.
- Total or partial failure to comply with the given instructions.
- Appliance use not complying with the regulations in force.
- Use not complying with national laws on safety and accident prevention.
- Tampering with even one single part of the appliance.
- Incorrect installation and/or connection to the foreseen power sources.
- Use of non-original spare parts.

2.3 Identification plate


A plate **1** bearing the essential identification data for any assistance or spare parts request is applied to the appliance. The plate contains the following data:

- A) Model
- B) Serial number
- C) Year of manufacture
- D) Weight



CAUTION

Do not remove the identification plate for any reason. Please contact the Manufacturer in the event the identification plate gets damaged.

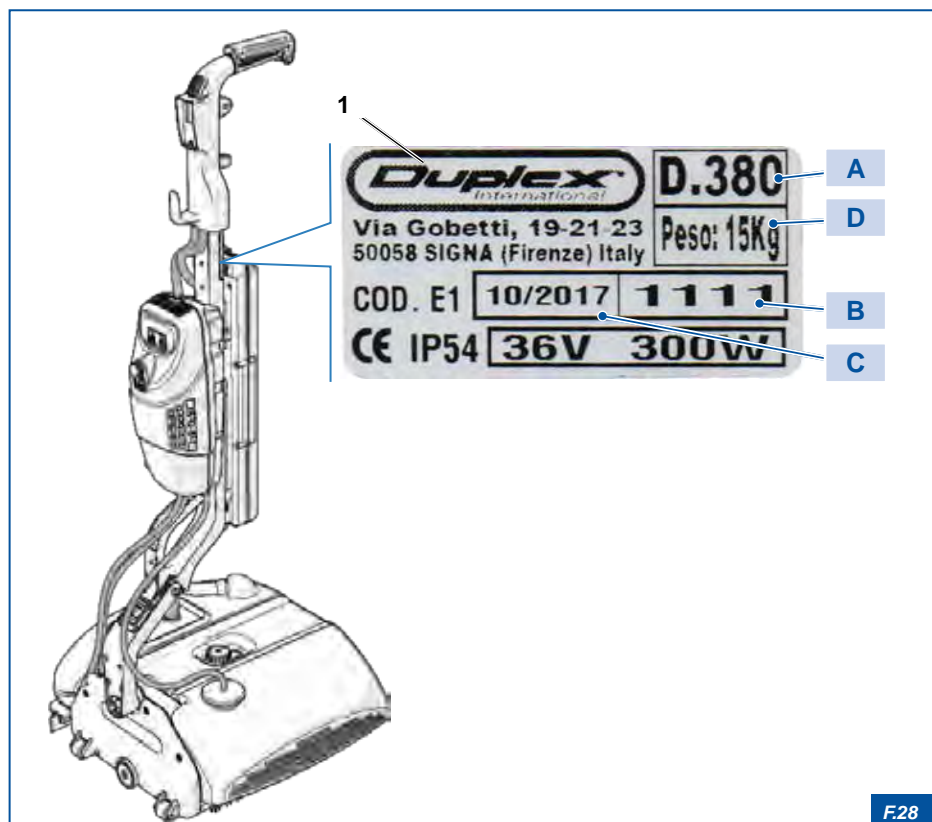

F.28

2.4 Reference standards and conformity:

The machine described in this manual complies with the following standards:

- EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11
- EN 55014-2:15
- EN 60335-1:12 + A11:14
- EN 60335-2-67:09
- EN 61000-3-2:14
- EN 61000-3-3:13
- EN 62233:08

It complies with the following provisions and Directives 2014/30/EC (EMC), 2006/42/EC

2.4.1 Declaration of conformity

The EC Declaration of Conformity, provided together with the appliance, is the document with which the Manufacturer certifies, under his own responsibility, that he has complied with the European Directives, Standards and Technical Specifications (specified in the Declaration) necessary for the machine to be compliant with the essential requirements for sale and use in the European Union.

The Declaration of conformity must be considered an integral part of the appliance and must always accompany the appliance until it is scrapped.



WARNING

If the declaration of conformity is not delivered together with the appliance or gets lost, please request a copy from the Manufacturer.

Floor Scrubbers - Carpet Cleaners - Escalator Cleaners

Duplex International®
Via P. Gobetti 19
50058 Signa (FI) Italia

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC-DECLARATION OF CONFORMITY
CE-DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
CE-DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Wir/We/Nous/Noi

Duplex International S.r.l.
Via P. Gobetti 19
50058 Signa (FI)
ITALY

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Declare under our sole responsibility that the product
Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Floor Cleaning Machine, DUPLEX TURBO

Auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt.
To which this declaration relates is in conformity with the following standards.
A laquelle se réfère cette déclaration est conforme aux normes
Al quale si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle norme

EN 6514-1:2004 • 1:08 • A11-14 • EN 6514-2:14, EN 80336-1:12 • A11-14, EN 80336-2:07-08,
EN 81000-3-2:14, EN 81000-3-2:13, EN 62233:08

gemäß den Bestimmungen folgender Richtlinien
Following the provisions of Directives
conformément aux dispositions des Directives
conformemente alle disposizioni e Direttive

2014/53/EU (CEM), 2006/42/CE (DM)

<small>(Ort und Datum der Ausstellung) (Place and Date of Issue) (Luogo e data) (Luogo e data)</small>	<small>(Name, Unterschrift und Funktion des Befugten) (Name, signature and function of authorized person) (Nom, signature et fonction du signataire autorisé) (Nome, firma e funzione del firmatario)</small>
Signa (FI) Italia 28/06/2017	

F.29

2.5 Warranty

DUPLEX guarantees this product against any manufacturing or material defects for a period of two years since the date of purchase.

During this period DUPLEX will grant a free repair or substitution of any defective product at its discretion.

The substituted products or the repaired parts will only be guaranteed for the remaining time of warranty or for the following six months, depending on which period lasts more.

According to limits and terms provided for by the current laws, this limited warranty is not valid in the following cases:

- Improper or particularly demanding use of the machine;
- Lack of or incorrect daily maintenance;
- The use of non-original spare parts;
- Damage due to natural events such as earthquakes, floods, fires or accidents;
- Tampering with or modification of the machine;
- Damages caused by the use of unsuitable or inappropriate and/or corrosive chemical products such as highly acidic products: static dissipative detergents, hydrochloric acid, trichloroethylene, methyl ethyl ketone, acetone, pure ammonia, bleach and/or pure sodium hypochlorite or similar products;
- Damage caused by normal wear of scrapers and brushes or by exposure to unsuitable weather conditions;
- The maintenance booklet has been tampered with.

Furthermore, the terms and conditions of this warranty do not reduce nor edit what is provided for by the current laws about product sales to the customer.

In case the product is deemed defective, please contact DUPLEX International Srl to support@duplexitaly.com or the authorised Duplex Dealers who will communicate you the procedure to ask for a repair.



Page intentionally left blank

3. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

This chapter gives the necessary information on how to use the appliance fully complying with the safety regulations in force.



CAUTION

The manufacturer declines all responsibility for any damage to property and/or persons caused by the failure to comply with the instructions provided in the following Chapter.



WARNING

Being familiar with the main safety standards and regulations is an essential requirement for using the appliance accordingly.
The operator should observe the safety regulations in force in the country in which the appliance is being used.



DANGER!

Follow all safety instructions indicated in this chapter for a safe use of the appliance.

3.1 Residual risks

Residual risks are the risks that remain despite all safety measures were taken, as well as potential non-evident risks.

To avoid hazards to persons or damage to the appliance caused by residual risks, follow the instructions provided in this manual.

Wait for the complete stop of all moving devices and/or the complete cooling of components subject to heating before carrying out any intervention on the appliance.

Follow the indications and warnings indicated on the signs applied to the appliance and/or to its components.

3.2 General requirements



CAUTION

Read this manual carefully and observe the instructions provided before using, testing and operating the appliance.

To avoid hazards to persons or damage to the appliance, follow the instructions and the code of conduct indicated below:

- The appliance was designed and constructed exclusively to clean floors. Any other use is considered improper.
- The appliance can be exclusively used by authorised and trained personnel.
- The appliance must not be used by children or by persons of reduced physical, mental or sensory capacity, or lacking in experience and knowledge in the use of the appliance, unless they are supervised and instructed on the safe use of the appliance by persons responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Unplug the power cord plug from the power socket or battery before performing any maintenance intervention.
- Do not use the appliance if you notice any irregularities in its operation.
- In the event of a fault, have the appliance repaired exclusively by qualified technicians.
- Use only original spare parts.
- Do not pour water or liquids directly onto the appliance.
- Do not use acid-based detergents that could damage the appliance.
- Do not mix together detergents of different types to avoid the emission of harmful gases.
- Do not use the appliance to collect hazardous dusts.
- Be careful not to hit shelves or scaffolds when using the appliance to avoid objects falling down.
- Do not use the appliance to clean uneven surfaces or surfaces with many holes.
- Do not use the appliance in potentially explosive environments or areas exposed to hazardous substances or under unsuitable microclimatic conditions.
- Do not use the appliance under inclement weather conditions.
- Do not clean surfaces contaminated by flammable liquids.
- Switch off the appliance immediately after its use.
- Ensure the appliance does not sit on the brushes when it is in its rest position, but that it is supported and raised by the tripod.
If this not the case, the appliance weight could warp the brushes.
- Store the appliance in a closed and dry place after use.

- Do not modify or tamper with the appliance.
- Do not remove the guards.
- Use only brushes supplied with the appliance or those specified in the instruction manual.
- Use personal protective equipment (PPE) suitable for the work to perform.
- Use a powder extinguisher in case of fire. Do not use water.

3.3 Electrical hazards



ELECTRICAL HAZARD!

Do not perform any type of intervention on live equipment (maintenance, cleaning, etc.).

Disconnect the power supply (battery) before carrying out work on the machine.

3.3.1 Lithium ion battery

- Use battery chargers that comply with the technical specifications of the battery.
- Use the battery charger exclusively to charge the battery.
- Unplug the appliance before removing the battery.
- The battery and the battery charger must be disposed of correctly, following the national regulations in force. The Customer is legally responsible for dangers generated during battery disposal.
- Do not immerse the battery in water or sea water.
- Do not burn or heat lithium batteries as they could explode or blow up violently.
- Do not try to start up the appliance when the battery is flat.
- Do not use battery chargers different from that supplied by the Manufacturer.
- Do not expose the battery to direct sunlight.
- Keep the battery away from heat sources: radiators, heaters, stoves, mantelpieces, etc.
- Do not try to open the special battery fireproof plastic enclosure.
- Do not break, open or pierce the battery package.
- Do not weld or pierce the battery using a needle or other sharp objects.
- Do not weld cables on the ends of the batteries.
- Do not short circuit the battery positive and negative terminals.
- Do not invert the positive and negative terminals during use.
- Do not connect the battery electrodes to an electrical output.
- Do not touch the electrodes with parts of your body or metal objects.
- Stock and store the battery in a cool and dry place.



- Do not transport or store the battery together with metal objects, as for example: hair pins, necklaces, etc.
- Do not hit, tread on or throw the battery.
- Do not disposed of the battery improperly.

3.4 Safety signs

The appliance is equipped with plates and pictograms drawing the attention in a fast and easy way to objects and situations that can cause certain hazards, and in particular:


- Prevent dangerous behaviours;
- Warn the exposed persons of a risk or hazard;
- Prescribe safe behaviours;



DANGER!

It is strictly prohibited to remove the safety signs or alter their characteristics.

Check that the safety signs are always perfectly legible;
Replace damaged signs with other of the same type and make sure to apply them in their original positions.

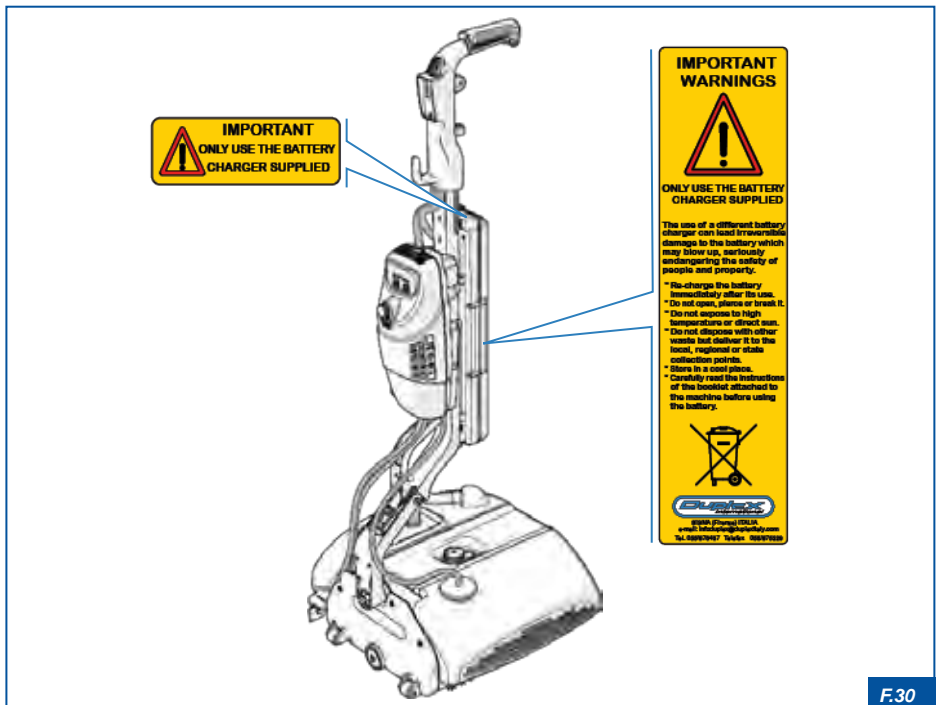

3.5 Noise level

The appliance was designed and constructed in such a way to minimise the noise emitted during its normal operation.

The sound pressure level weighted and generated by the appliance's various components is <70 dB (A). It was measured at the operator's ear during the normal work cycle and following the criteria set forth by the regulations in force.

The sound pressure level may vary considerably according to the work environment.



WARNING

Use appropriate personal protective equipment if you suffer a constant discomfort due to the noise produced by the appliance.

3.6 Vibration level

The appliance was designed and constructed in such a way to minimise the level of vibrations generated during its normal operation.

The weighted whole body vibration level generated by the various components of the machine is 0.95 m/s².

4. TECHNICAL CHARACTERISTICS

4.1 General description

The **Duplex Turbo** machine has been designed and manufactured to clean floors. During its design and construction, all necessary measures were taken to produce a high quality, reliable product that is fully compliant with the regulations in force and with particular regard to accident prevention.

This compact machine is perfect for small and medium size rooms and is able to reach even the tightest spaces.

This is achieved by means of its two-way handle that allows you to change the cleaning direction by simply reversing the handle.

Constructed using aluminium casings, it ensures that each of its components is sealed and leak-tight, preventing any infiltration of water and dust. The appliance is fitted with a safety handle to switch it on and off promptly.

4.1.1 Proper and improper use



DANGER!

It is strictly prohibited to use the appliance under different conditions than those described in this manual. Any other different use of the appliance is not authorised and is dangerous (improper use).

The choice of materials used to make the appliance was made according to the specific use, to which the appliance will be put. Improper use can result in injury to persons and / or damage

to property and affect the operation of the appliance.

The observance of the use, repair and maintenance instructions described in this manual, is an essential requirement to use the appliance correctly.

The use of the machine for activities not envisaged during its design phase and not listed in this manual shall release the Manufacturer from all direct or indirect liability.

Any arbitrary alteration made to the appliance shall relieve the Manufacturer of any liability for damage or personal injuries, even serious, caused to operators, third parties and/or property.

The correct use of the appliance, the careful observance of the instructions indicated in this manual and the strict application of all requirements to avoid hazardous situations, accidents or injuries, will contribute to making the appliance work better and longer, minimising faults and failures.




CAUTION

The Manufacturer declines any responsibility for any damage to property and/or persons deriving from failure to observe the warnings indicated in this manual.

4.2 Description of the components

1	Safety handle (Start & Stop)	20	Safety fuse 16 Amp. mm. 5x20
2	Handle	21	Battery charger socket
3	Suction hose	22	ON/OFF button
4	Handle with suction unit	23	Squeegee assembly
5	Detergent solution tank	24	Squeegee holder
6	Suction recovery tank	25	Squeegee fastening knob
7	Detergent solution hose	26	Squeegee fastening magnets
8	Cover	27	Squeegee
9	Recovery tank	28	Suction recovery hose
10	Brushes	29	Recovery tank cap
11	Tank knob	30	Float
12	Transport rubber wheels	31	Suction unit
13	Anti-scratch and non-marking rubber wheel	32	WATER ON/OFF button
14	Lithium ion battery	33	QUIET ON/OFF button
15	Battery charger	34	VACUUM ON/OFF button
16	Support tripod	35	Water filter
17	Motor	36	Conveyors
18	Motor Protector	37	Handle release lever
19	Battery power socket	38	Tank cap

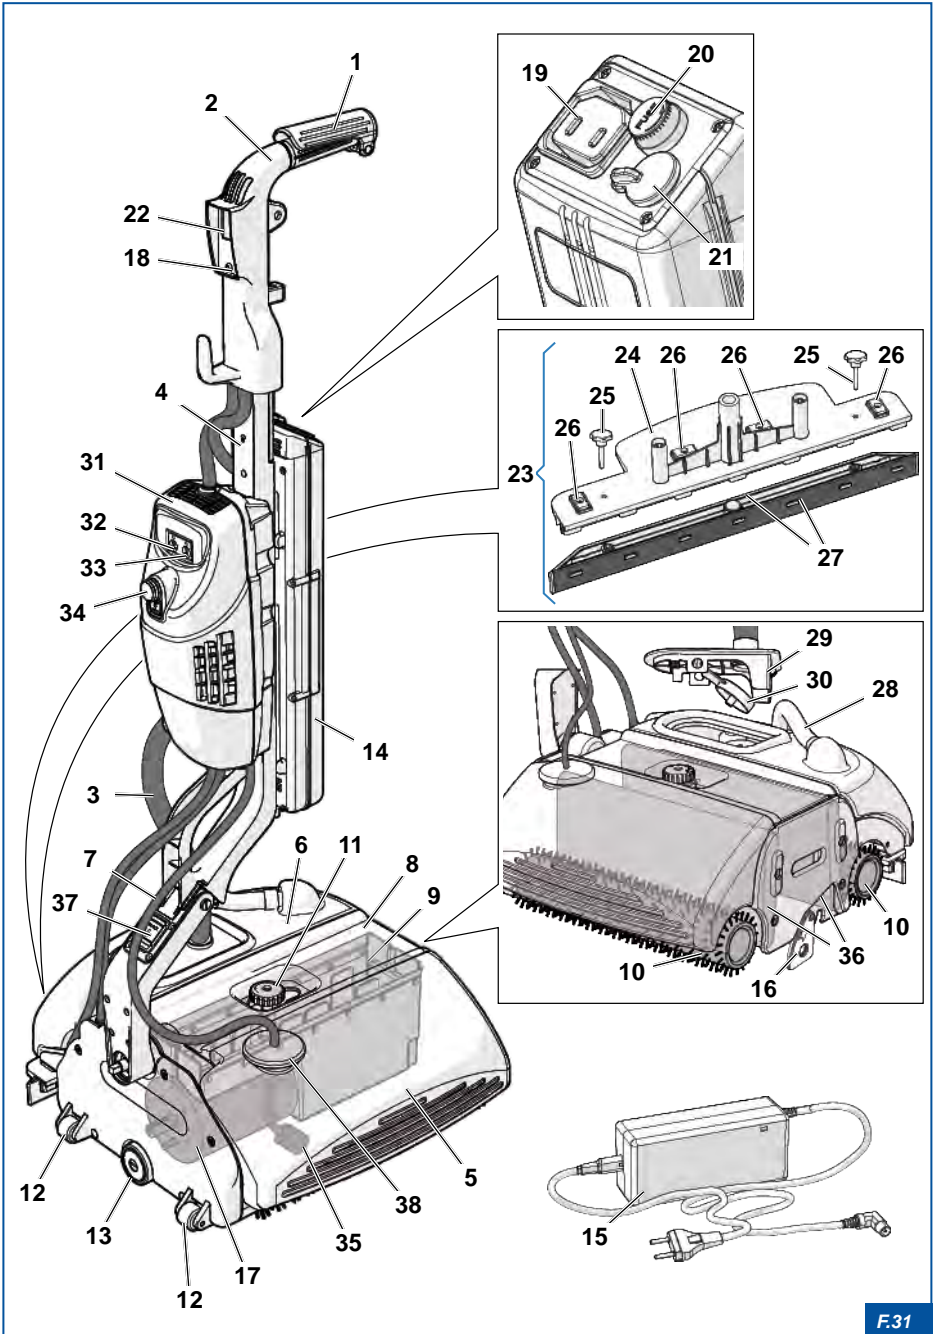

F.31

4.2.1 Technical specifications

		DUPLEX TURBO
Dimensions: Length - Width - Height	mm	490 x 410 x 1120
Brush diameter	mm	85
Brush length	mm	320
Tank capacity	l	3.5
Recovery tank capacity	l	6
Number of brushes	no.	2
Brushes pressure on flooring	g/cm ²	200
Brush speed on floor	m/s	3.75
Washed track/width	mm	320
Theoretical working surface	m ²	1500
Degree of protection	class	IP7
Weighted acceleration value	m/s ²	1.0
Noise level and vibration	dBA	< 70
Voltage	Volt	36
Motor power	Watt	300
Brush rpm	rev./1	650
Electrical isolation	Class	I°
Dry weight	kg	15

		LITHIUM ION BATTERY WITH PROTECTION CARD (PCB)
Supplied voltage	Volt	36
Supplied current	Amp.	7.23
Dimensions Length - Width - Thickness	mm	430 x 85 x 50
Max. autonomy, with new battery	h	1
Recharge time	h	3.5
Weight	kg	2.3
		SUPPLIED BATTERY CHARGER
Duplex Universal power supply	Volt	100/240
Universal frequency	Hz	50/60

4.3 Brushes

The original DUPLEX brushes are tested and balanced individually with special electronic instruments and guarantee the absence of vibrations that could generate mechanical stress for the appliance and the floors.

The brushes can have different colours according to their use characteristics:

Brush colour	Use
GREY (supplied)	All-purpose for light dirt of all types of flooring, smooth or embossed.
BLACK (optional)	Cleaning of very dirty flooring and short pile carpets.

4.4 Squeegee

The original DUPLEX squeegees have different colours according to their use:

Squeegee colour	Use
WHITE	For smooth floors.
BROWN	For floors with irregular surfaces.

4.5 Lithium ion battery



DANGER!

Read this manual carefully and observe the instructions provided before using, testing and operating the battery and the battery charger. The Manufacturer declines any responsibility for any damage to property and/or persons deriving from failure to observe the warnings indicated in this section or the incorrect use of the battery.



CAUTION

Use battery chargers that comply with the technical specifications of the battery.



ELECTRICAL HAZARD!

Do not touch the electrodes with parts of your body or metal objects.



CAUTION

Do not pour liquids onto the battery and do not immerse the battery in any liquid.

- Do not use or leave the battery exposed to high temperatures as it might overheat, catch fire or jeopardise its operation and duration.
- Do not use the battery in environments characterised by the presence of static electricity or electromagnetic fields. This could damage safety devices and cause dangers.
- If the battery leaks avoid touching it with your skin and eyes.
- Do not charge the battery if the temperature is below 0°C/32°F.



DANGER!

In the event your eyes or skin come into contact with the liquids leaked from the battery, rinse with plenty of clean water and seek medical advice immediately.
Danger of eye injuries.

- If the battery present some faults (odd smells, production of heat, warps, etc.) or is not working properly, remove it immediately from the appliance or from the battery charger, dispose of it and replace it with a new one.

- If the battery terminals are dirty, the appliance correct operation might be jeopardised. Clean the dirty terminals before use by means of a dry cloth.
- The battery and the battery charger must be disposed of correctly, following the national regulations in force. The Customer is legally responsible for any hazards generated when the batteries are disposed of (See section "7.7 Disposal").

4.5.1 Storing for a long period of time

If the battery is stored for a long period of time (over three months), keep it in a fresh and dry place and charge and discharge it every six months.

The storage voltage of the battery must be 3,2~3,35V.

4.6 Type of detergents

The appliance can be used with detergents intended for this type of appliance. When using detergents, follow the detergent manufacturer's instructions regarding dilution.

Do not use unsuitable detergents or aggressive and strong acid-based chemicals like:

- Caustic soda
- Acids
- Diluents
- Solvents



DANGER!

Read the labels on the detergent bottle carefully. Detergents can have harmful impacts on the environment and the human body in case of inhalation, ingestion or contact with skin and mucous membrane. If necessary, use personal protective equipment (PPE) while using detergents.



CAUTION

Static dissipative detergents can damage the brushes and plastic parts of the appliance. The manufacturer declines any liability for damage caused to the appliance, flooring of any kind, including carpets and rugs, deriving from the use of non conforming detergents or products.

5. ASSEMBLING THE APPLIANCE

For packing and transport purposes, the appliance is delivered disassembled. Check the contents of the package, making sure that all the components of the appliance are all present and in good condition.



WARNING

Contact the Customer Service Centre if some components are missing or damaged.




CAUTION

Follow the instructions contained in this chapter carefully in order to assemble the appliance correctly.

5.1 Packing contents

Make sure that the components of the appliance contained in the package are the same as those indicated in the table below:

PACKING CONTENTS	
1	Machine with standard grey brushes
2	Handle
3	Handle with suction unit
4	Squeegee assembly
5	<ul style="list-style-type: none"> • 1 fixing plate • 2 screws (fixing plate) • 2 Allen keys • 1 16A fuse • 1 pin (for fastening the battery)
6	Instruction Manual and test sheet
7	Lithium ion battery
8	Battery charger
9	Spare squeegee

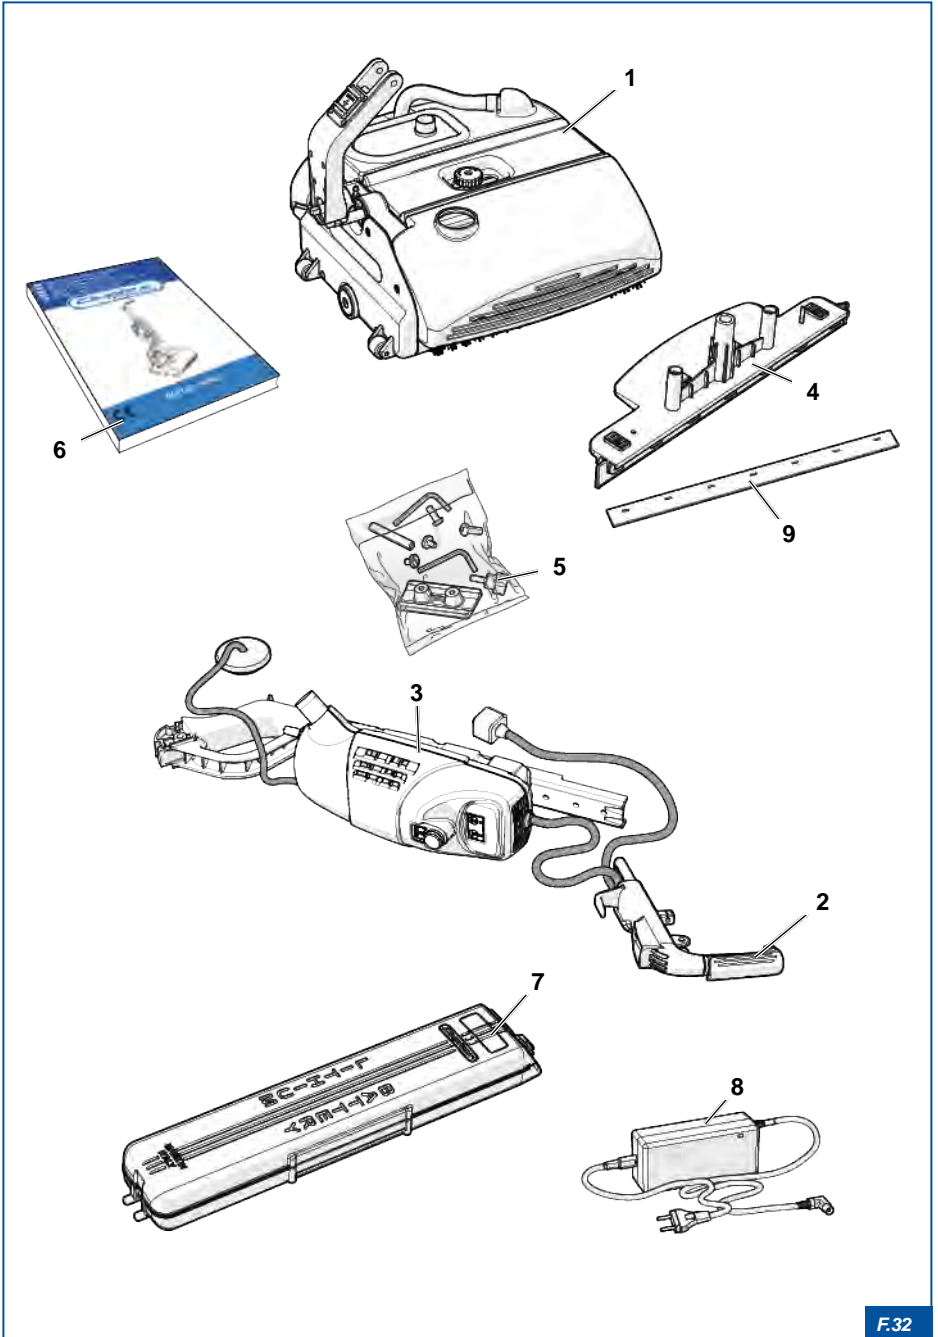

5.2 Assembling the machine



WARNING

Use the supplied hex wrench to assemble the handle as follows:

To assemble the handle, proceed as follows:

- 1) Insert the handgrip **1** into the handle **2** and fasten it using the plate **3** and the screws **4**.
- 2) Insert the handle **2** into the support **5**
- 3) Insert the pin **6** into the support **5**
- 4) fasten the handle **2** using the screws **7** by tightening them firmly.
- 5) Place the cap **8** into its seat on the tank **9**.
- 6) Connect the suction hose **10** to the suction recovery tank **11**.
- 7) Insert the suction recovery hose **12** into the hole **13** in the suction recovery tank **11**.


5.2.1 Disassembling the handle



DANGER!

Make sure that the appliance has been disconnected from the battery before disassembling the handle.

To disassemble the handle, follow the assembly instructions in the reverse order.

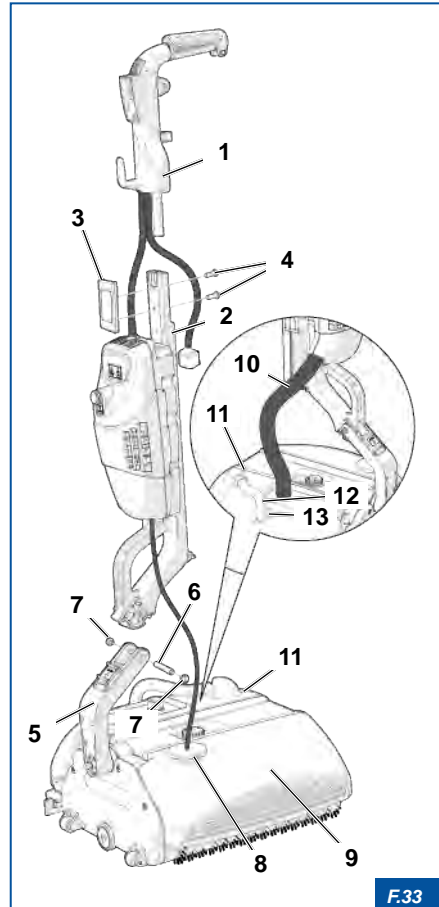

F.33

5.3 Installing the battery

The battery **14** has to be charged before using the appliance for the first time (see section "6.2 Charging the battery").

To fit the battery, proceed as follows:

- 1) Install the battery **14** on the handle **2**.
- 2) Screw the knob **15** to fasten the battery **14**.
- 3) Insert the plug **16** into the socket **17** on the battery **14**.



WARNING


If the battery (**14**) is charged you can start the appliance.



ELECTRICAL HAZARD!

Disconnect the appliance from the battery power supply before removing the battery.

To remove the battery, follow the assembly instructions in the reverse order.

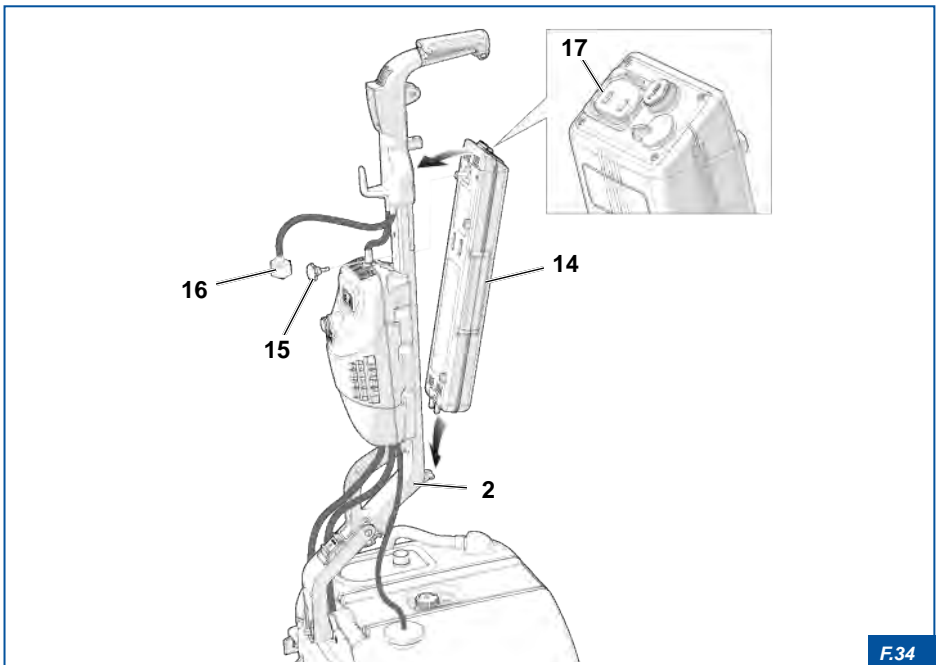


5.4 Installing the squeegee

The squeegee has to be installed before the appliance is used for the first time.

- 1) Insert the squeegee **18** under the suction recovery tank **19**.
- 2) Connect the squeegee **18** to the springs **20** by pressing them slightly upwards to attach the magnets **21** to the appliance.

To remove the squeegee **16**, follow the assembly instructions in reverse.

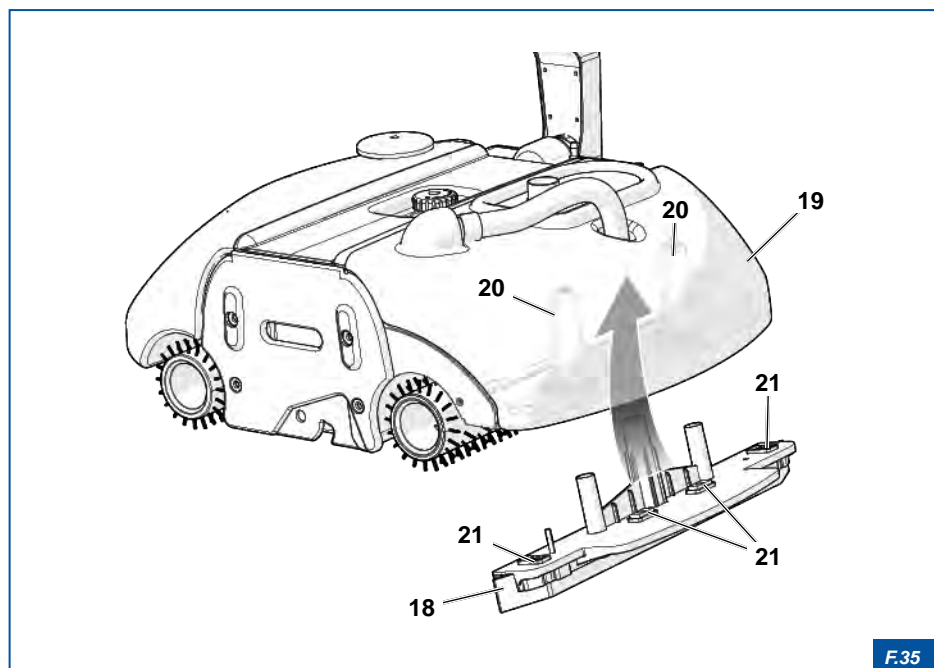

F.35

6. OPERATION AND USE



DANGER!

Before starting the appliance the operator must have read and understood the instruction manual.



CAUTION

Before starting to clean floors, choose the most suitable brushes and detergents (see chapter "4. TECHNICAL CHARACTERISTICS").

6.1 How to use



ELECTRICAL HAZARD!

Always make sure that the appliance is disconnected from the battery when preparing the machine for use.

6.1.1 Filling the tank

The removable tank 1 makes the filling up and emptying operations at the end of the job easier.



CAUTION

Use the detergents indicated in section "4.6 Type of detergents" to avoid damaging the surfaces and the appliance.


The tank 1 can be filled in the following ways:

A) With the tank removed from the appliance:

- 1) Remove the tank 1 and refill under a water tap.
- 2) Add a non-foaming detergent.
- 3) Stir the solution and re-insert the tank 1 into its housing.

B) With the tank fitted to the appliance:

- 1) Mix the detergent with water in a recipient.
- 2) Pour the liquid obtained into the tank 1.

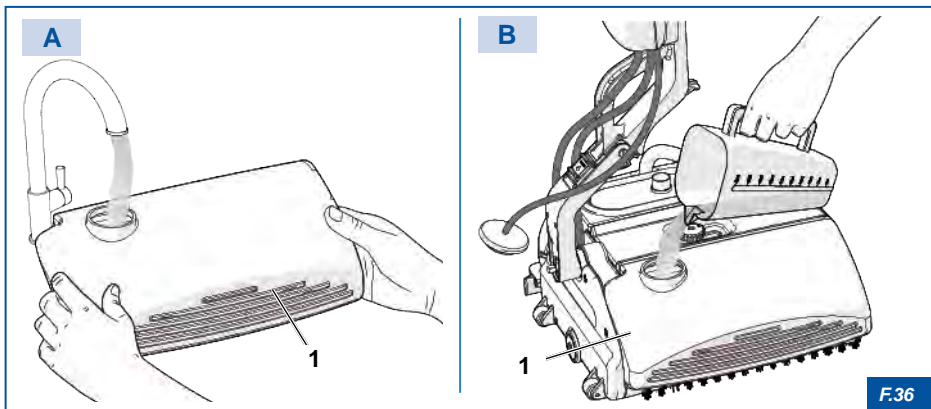

6.1.2 Recovery tank

The dirty liquid recovery is achieved by means of the rotation of the brushes 2, which attack the dirt, trapping it and centrifuging it toward the two conveyors 3. The dirt accumulated on the active surfaces of the conveyors 3 is collected by the scrapers 4 and deposited into the recovery tank 5.



WARNING

We recommend that you lubricate the rubber conveyors (3) regularly using an ordinary silicone spray available in retail outlets.


Once full, the recovery tank **5** must be emptied by removing it from its seat.

- 1) Remove cover **6**.
- 2) Lift and remove the recovery tank **5** and empty it.



CAUTION

The disposal of the dirty water must be carried out in compliance with the regulations in force.

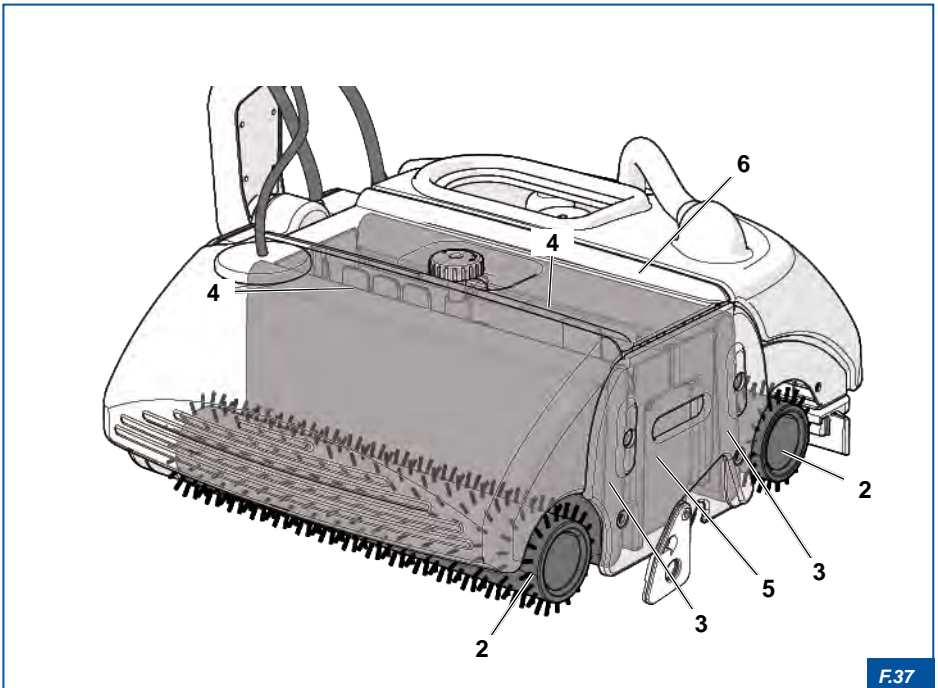

F.37

6.2 Charging the battery



DANGER!

Do not use battery chargers (7) other than the one supplied by the Manufacturer. Doing this, might seriously damage the battery (8) or cause it to explode violently.

The lithium ion battery 8 requires a special battery charger 7 supplied with the appliance. The charge lasts about four hours.

When charging is complete, you do not need to remove the battery 8 from the battery charger 7, as it can be left either inserted into the battery 8 or into the power socket without time limits or problems.

The battery 8 can be charged both removed from the appliance or fitted to it.

In order to charge the battery, proceed as follows:

- 1) Insert the plug 9 of the battery charger 7 into the charger socket 10.

When the battery 8 is flat, the LED on the battery charger 7 is red.


When the battery 8 is fully charged, the LED on the battery charger 7 becomes green.



CAUTION

The battery has an PCB electronic system that readily interrupt appliance operation when its power level is low.

Stop the appliance if the PCB does not trigger and you notice a reduction in the brushes' performance.

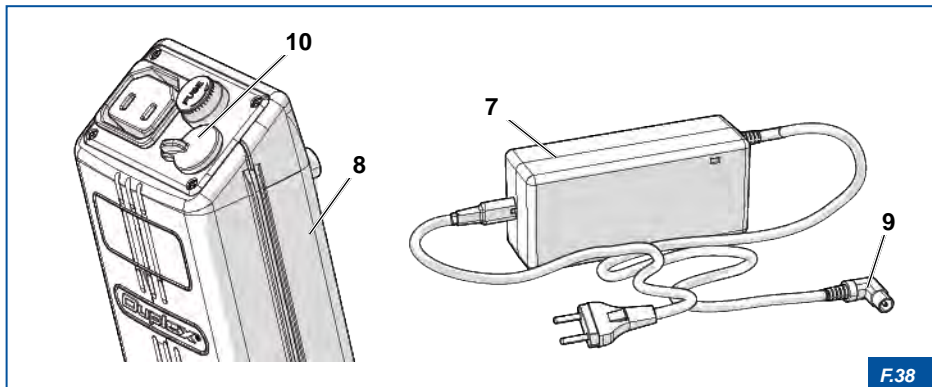

F.38



DANGER!

Do not try to open, pierce or burn the battery container.
Do not weld the cables at the ends of the batteries.
Do not short circuit positive and negative terminals.



DANGER!

Do not store, use or recharge the Lithium-ion battery in environments with temperatures above 40°C. This could compromise its durability.
Do not leave the battery exposed to sun rays as this can damage it irreparably.



CAUTION

Using and storing the battery in cold places decreases its duration.
In this case, the battery power can be restored by recharging it.

If the appliance is not used for long periods of time and is left parked, the battery might self-discharge. Therefore, it needs to be recharged every 40 days.

6.2.1 Battery charge level

The LED 11, according to its colour, indicates the battery charge level:

LED COLOUR	CHARGE LEVEL
GREEN	From 60% to 100%
YELLOW	From 20% to 60%
RED	≤20%




6.3 Switching on the machine

- 1) Press the ON/OFF switch **12** on the handle **13**.
The switching on of the appliance is indicated by the lighting up of the LED **11** for 60 seconds. Depending on the colour, the LED indicates the battery's charge level.
- 2) Press the ON/OFF WATER **14** button to start to dispense water.
The blue LED **15** lights up to indicate that the machine is switched on:
 - To dispense a small amount of water (ordinary cleaning) press the ON/OFF WATER button **14**: the flashing blue LED **15** indicates the set work mode.
 - To dispense a large amount of water (pre-washing) press the ON/OFF WATER button **14** twice: the fixed blue LED **15** indicates the set work mode.
- 3) Press the ON/OFF VACUUM button **16** to enable the vacuum.
- 4) If necessary, enable quiet mode by pressing the ON/OFF QUIET button **17**. The green LED **18** turns on to indicate that quiet mode is active.
- 5) Take hold of the handle and press the yellow safety lever **19** to start the appliance.
- 6) Release the yellow safety lever **19** to stop the appliance's motion.



CAUTION


In the event of interruptions or short work breaks, stop the power flow by turning off the ON/OFF switch (12) to avoid discharging the battery.

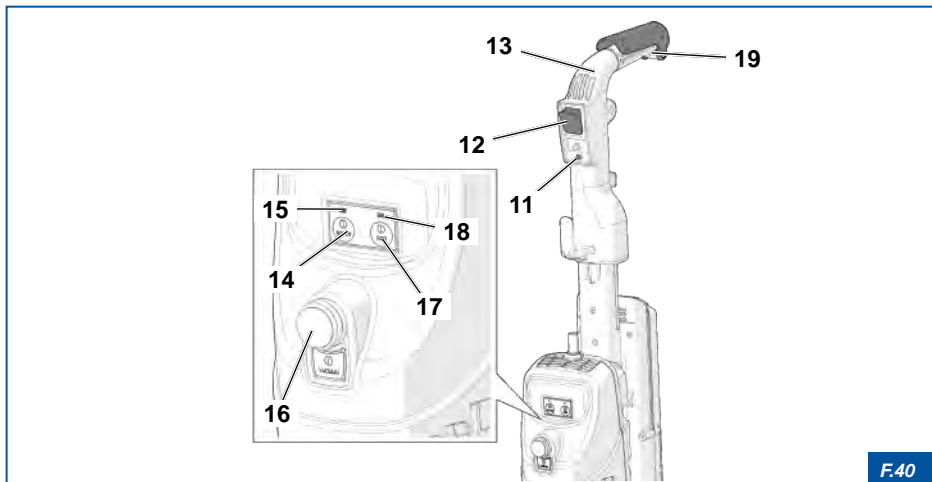

F.40

6.4 Bi-directional cleaning system

This system allows the work position to be reversed thanks to the two-way handle **13**. Reversing the handle **13** from right to left and vice versa allows you to work in both directions and easily reach the opposite ends of every room, without having to change the position of the appliance.

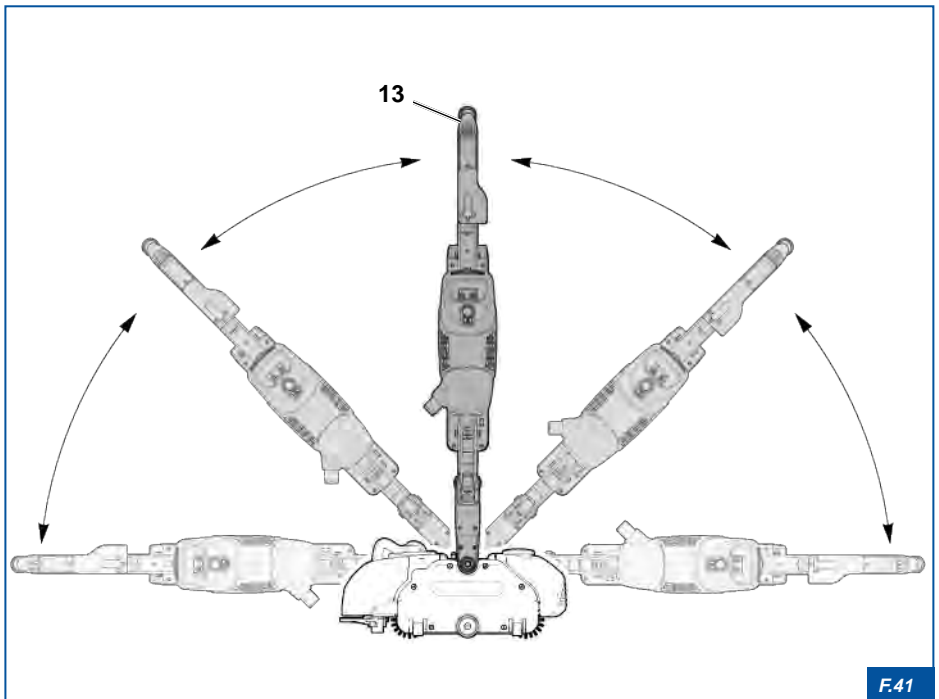


6.5 Starting up the appliance

- 1) Remove the support foot **20** before starting the appliance.
- 2) Grab the two-way handle **13** and lower it in one of the two possible directions (**A** or **B**).
- 3) Start the appliance by pressing the yellow safety lever **19**.



CAUTION

Make sure that you have removed the support tripod (**20**) before use to avoid damaging the appliance.

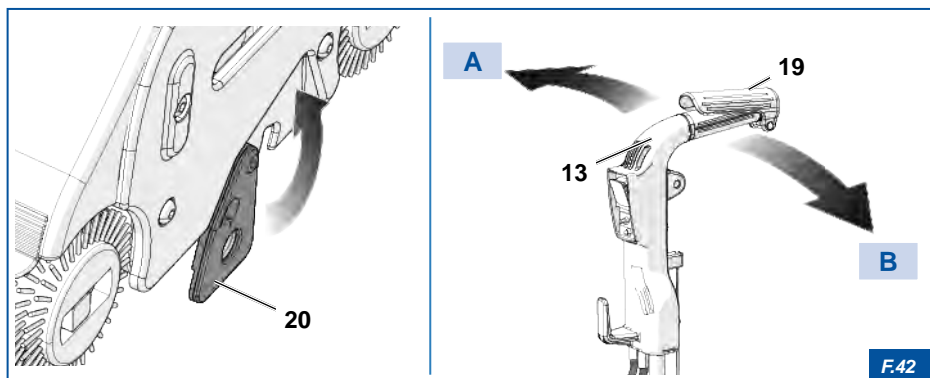

6.6 Motor Protector

The “Motor Protector” **21**, is a safety device which stops the appliance in case conditions occur that overload the motor (e.g. foreign bodies caught in the brushes which can prevent their rotation, locking of the brushes for failed start-up due to great friction with the floor, mechanical fault, electric motor fault, poor supply of power, overheating, etc.).

As a sudden stop occurs, the button **21** comes out of its seat and the appliance stops working (figure **A**).


To reset the appliance, proceed as follows:

- 1) Disconnect the appliance from the mains or battery.
- 2) Remove possible foreign bodies stuck in the brushes.
- 3) Connect the appliance to the mains or battery.
- 4) To restart the appliance, press the button **21** two minutes after the occurrence of the stop (figure **B**).



WARNING

The sudden stop of the appliance is indicated by the red LED (**11**) that flashes intermittently until the reset is carried out.

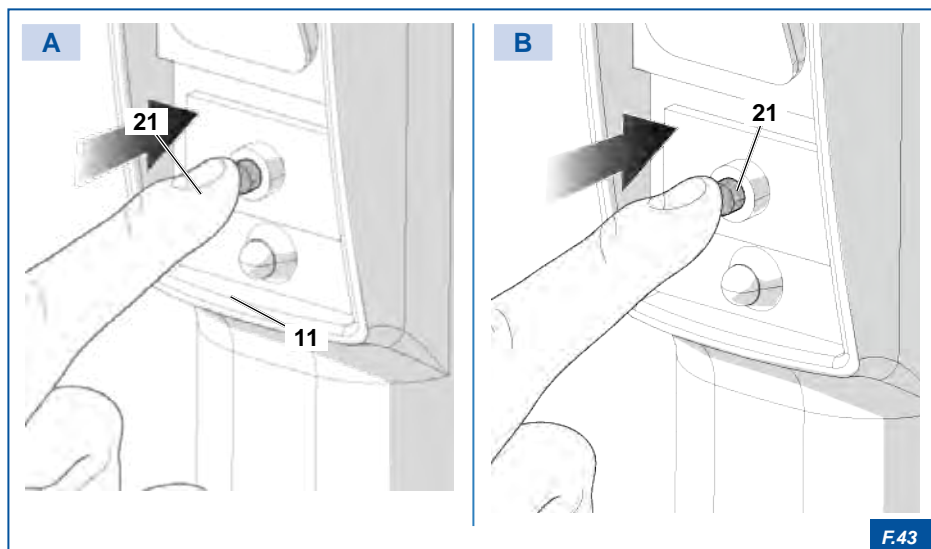

6.7 Instructions on how to clean surfaces

Check that the handle is in the rest position (perfectly vertical).
Switch on the appliance.



DANGER!

Carry out the procedures with utmost care to prevent any risk of falling, slipping or collisions. Use personal protective equipment (PPE) if deemed necessary.




CAUTION

Do not products that are: “Static dissipative detergents” as can damage the brushes and plastic parts of the appliance.

6.7.1 Work stages

Procedure:

- 1) From the starting position, move forward towards the corner as indicated in the figure.
- 2) Once you have reached the corner, turn the machine around and move onto the second strip to wash, slightly overlapping the area that you have cleaned before.
- 3) Repeat this operation until you have finished cleaning the floor.
- 4) Clean the outer edge on the opposite side of the cleaning area, reversing the appliance.

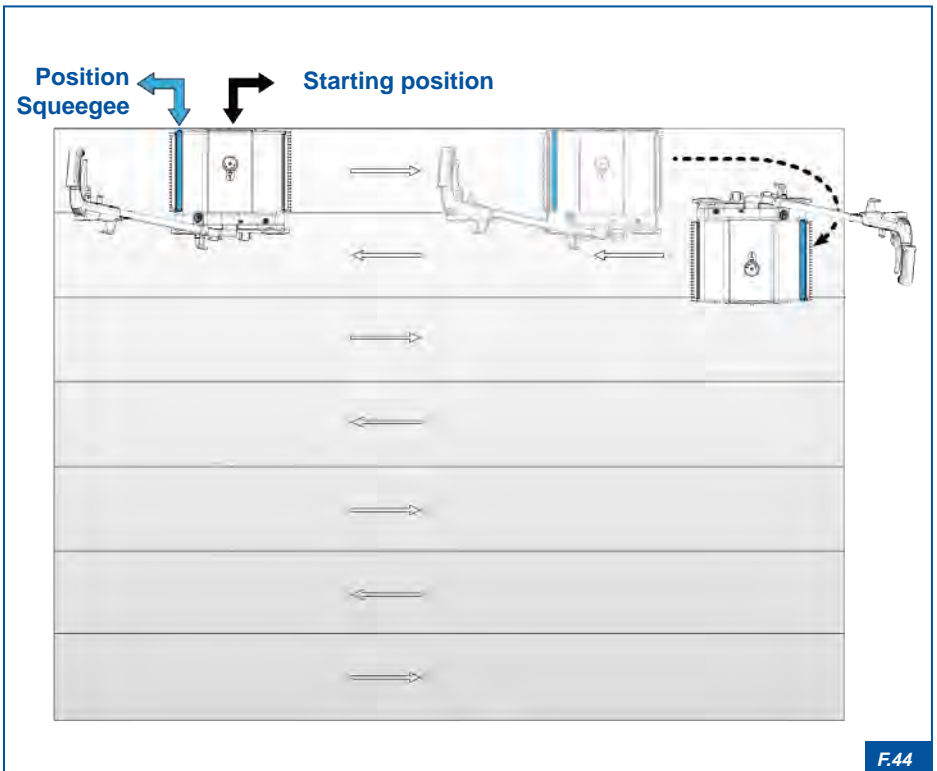


6.7.2 Cleaning flooring

- Install the supplied grey brushes.
- Use a non-foaming and non-acid all-purpose cleaner (PH max. 9).
- Start the appliance ("6.3 Switching on the machine") and start cleaning the floor.

6.7.3 Cleaning of heavily dirty, hard or dingy flooring

To clean very dirty or caked flooring, proceed as follows:

- 1) Use an all-purpose concentrated non-foaming and non-acid detergent (pH max. 9).
- 2) Fit the supplied grey brushes for medium dirt or the black brushes (option) for heavy dirt.
- 3) Stop the suction motor (ON/OFF VACUUM button **16**);

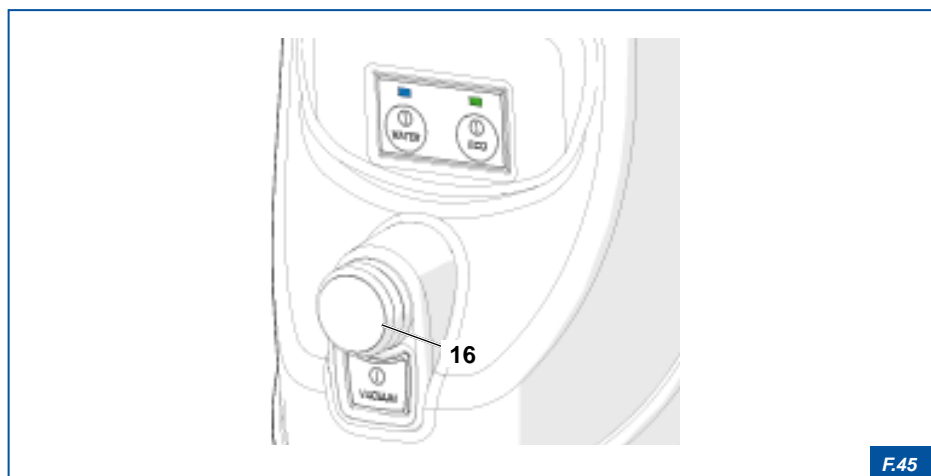


F.45

- 4) Raise **A** the squeegee holder **21** and carry out the pre-washing operations.
- 5) When pre-washing has been completed, lower **B** the squeegee holder **21**, switch on the suction motor (ON/OFF VACUUM button **16**) and carry out the normal floor cleaning operations.



CAUTION

After cleaning heavily dirty flooring, clean the appliance and brushes very accurately.

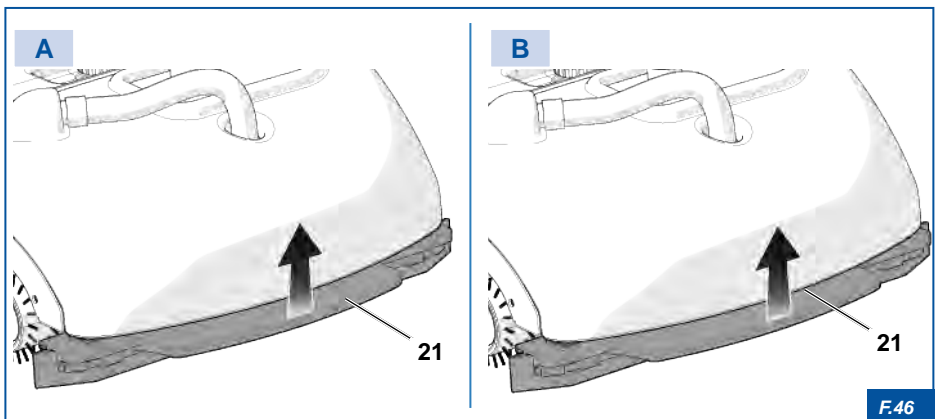

6.7.4 How to clean Parquet floors



CAUTION


Be very careful and carry out a few tests before starting to clean. Avoid wetting the floor too much, especially if you need to clean non-painted parquet floors.

- Fit the grey brushes provided.
- Use a non-foaming detergent appropriate for parquet flooring.
- Avoid wetting the floor too much, especially in the case of non-painted parquet flooring, which absorbs more moisture.
- Be careful when cleaning this type of floor. Carry out a few tests before washing the entire surface.

6.8 Stopping the appliance

To stop the appliance, proceed as follows:

- 1) Release the yellow safety lever **14**;
- 2) Move the handle to the vertical position (rest position);
- 3) Press the switch **12** located on the handle **13**;

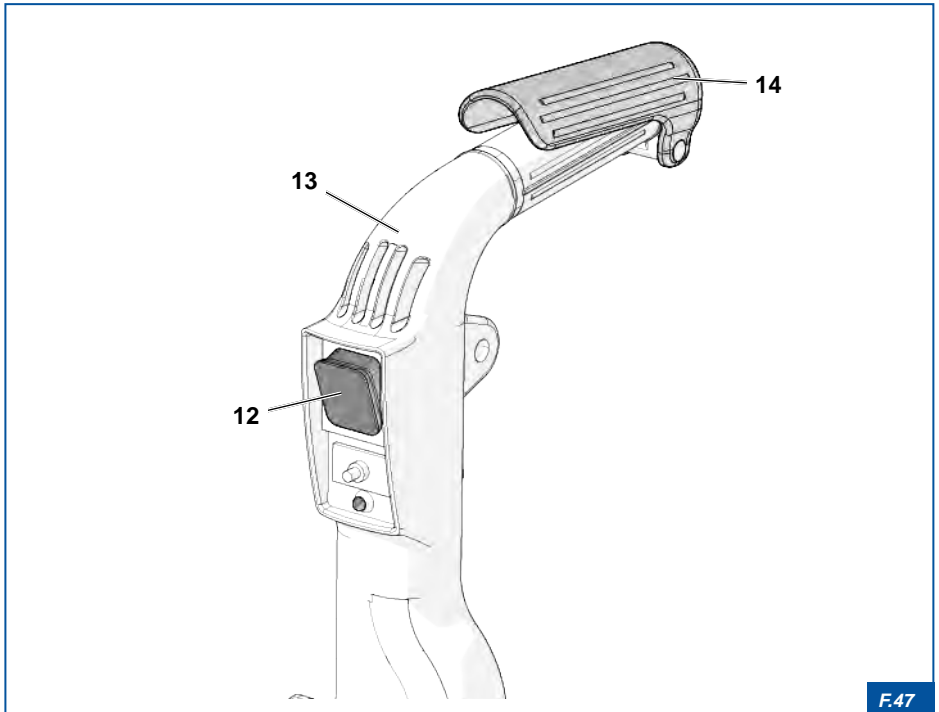

6.9 Transport


To transport the appliance:

- 1) move the lever **22** upwards
- 2) lower **A** the handle **13**
- 3) lift **A** the appliance and slide it along on the two small rubber wheels **23**



DANGER!

If you have to lift the appliance and you deem it necessary, equip yourself with personal protective equipment (PPE).

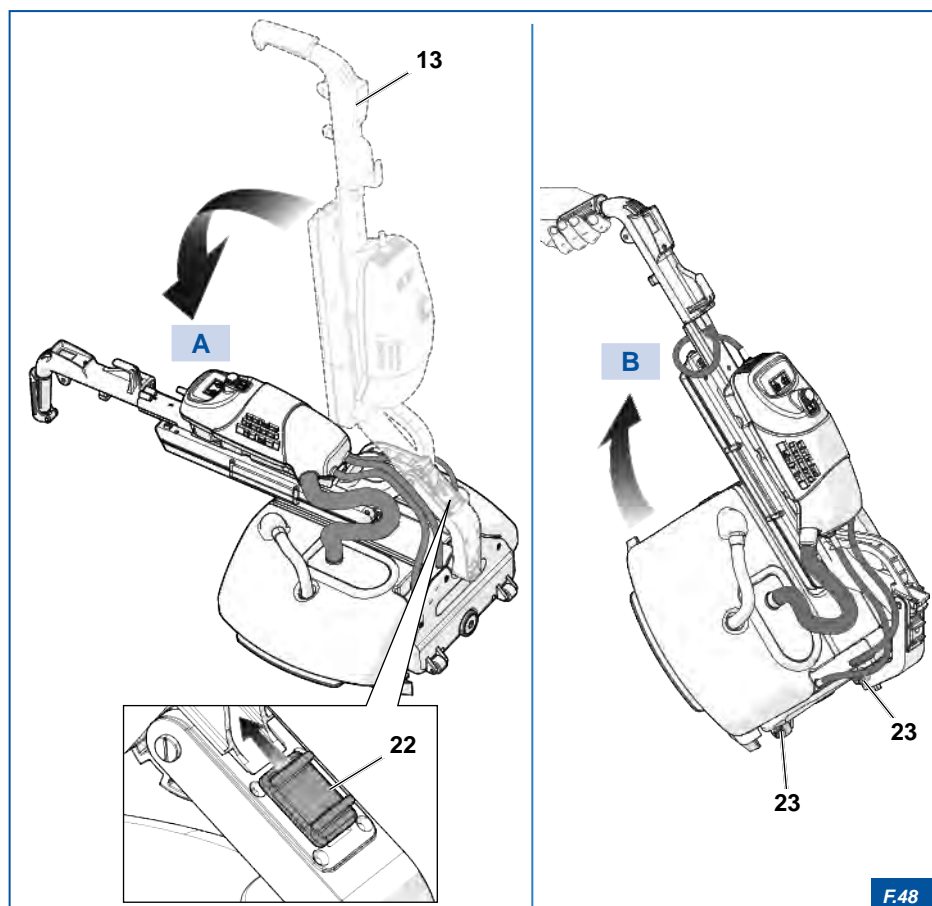

7. MAINTENANCE

We recommend carrying out routine maintenance interventions to keep the appliance in good working order.



ELECTRICAL HAZARD!

It is absolutely necessary to unplug and disconnect the appliance from the mains or battery before carrying out maintenance, replacement or cleaning operations.

7.1 Cleaning



CAUTION

- Do not use steam jets to clean the appliance.
- Do not use pressurised water jets.
- Do not use corrosive substances.
- Do not use rough materials, abrasives or sharp metal scrapers.




WARNING

Cleaning operations require just a few minutes and are essential to keep the appliance in good working order at all times.

All mechanical and electrical parts of the appliance are sealed and enclosed in a light alloy casing **1** and do not require maintenance.


The cover **2** fitted with a gasket is fastened with six screws **3**.

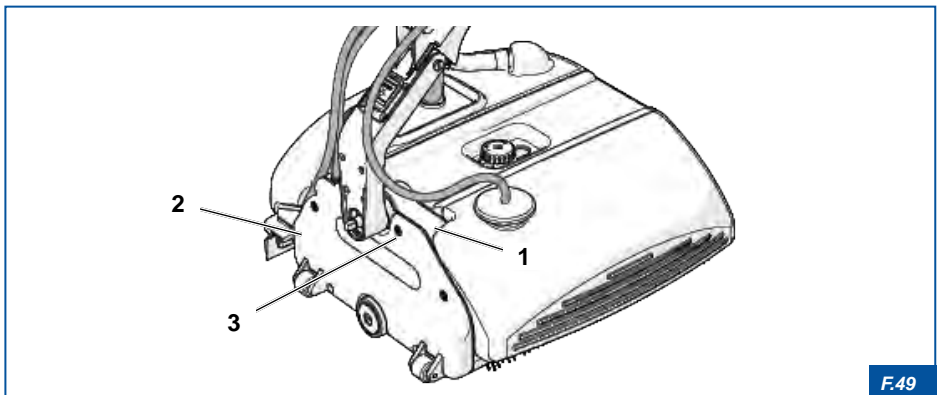

F.49

To clean the appliance, proceed as follows:

- 1) Remove the battery.
- 2) Remove the cover 4.
- 3) Remove the recovery tank 5.
- 4) Remove the two tanks 6 that cover the brushes 7 and wash under running water, preferably using a flat brush. Clean thoroughly all corners and dry.
- 5) Remove the suction recovery hose 8 and wash it under running water.
- 6) Remove the brushes 7 and clean them (see section "7.2.2 Cleaning the brushes").
- 7) Carefully clean the rest of the appliance including the motor using a damp sponge and plenty of water. Dry.
- 8) Once they have dried, refit all the components removed previously.

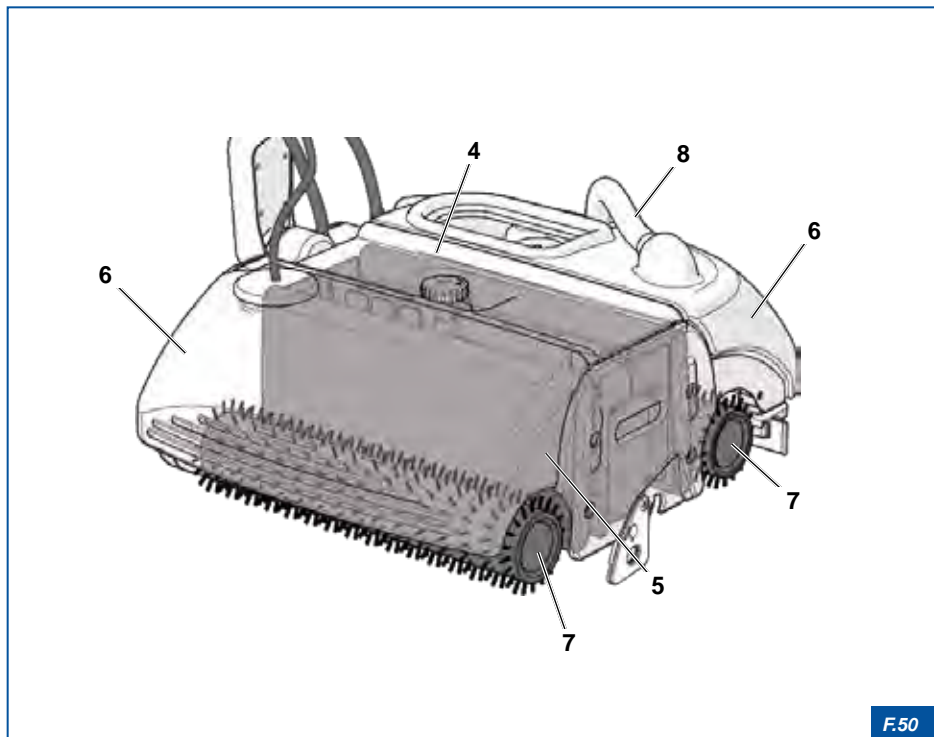


F.50

7.1.1 Cleaning the squeegee

To clean the squeegee **9**:

- 1) remove the squeegee **9** by pulling it downwards **A**.
- 2) wash the squeegee **9** under running water.
- 3) replace **B** the squeegee **9** by inserting it under the suction recovery tank **5**.

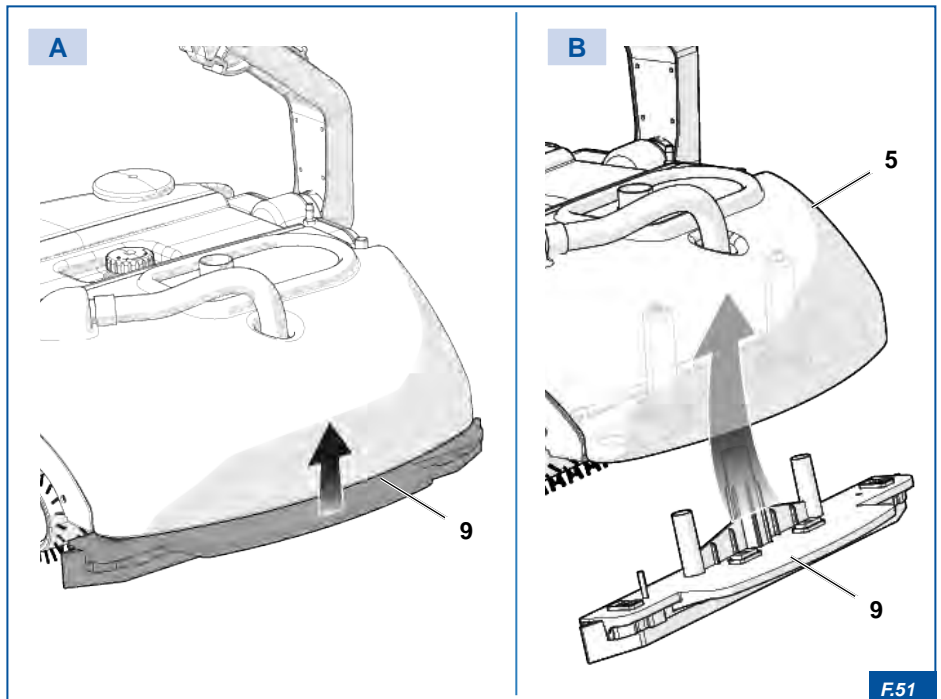
F.51

7.2 Brush maintenance

Brushes require little routine maintenance. The high rotation speed during cleaning manages to centrifugate dirt and keep them clean and efficient at all times.

At the end of each use, check the status of the brushes **7** and clean or replace them, if necessary.



ELECTRICAL HAZARD!

It is absolutely necessary to unplug and disconnect the appliance from the mains or battery before carrying out maintenance, replacement or cleaning operations.



CAUTION

When the appliance is not being operating, use the support tripod 1 to prevent the brushes from warping while sitting on floor.



DANGER!

Do not use the appliance with worn or warped brushes. They can cause the machine to judder or vibrate excessively. Replace the brushes to avoid damaging the appliance.

7.2.1 Replacing the brushes

The appliance is fitted with a patented "trigger fitting" which enables the brushes to be removed and replaced in a few seconds.


In case of wearing, warping or simply for replacement of the brushes with brushes more suitable for the type of cleaning required, proceed as follows:

- 1) Remove the brushes **7** pressing the release device **10** (figure A).
- 2) Fit the new or optional brushes (figure B).

7.2.2 Cleaning the brushes

Check the condition of the brushes **7** and if necessary, proceed as follows:

- 1) Remove the brushes **7** pressing the release device **10** (figure A).
- 2) Immerse them in a container of cold or lukewarm water and let them soak for a few hours.
- 3) Stir and rinse well.
- 4) Refit the brushes reversing their original position. This is necessary as the bristles tend to bend when the brushes always rotate in the same direction.

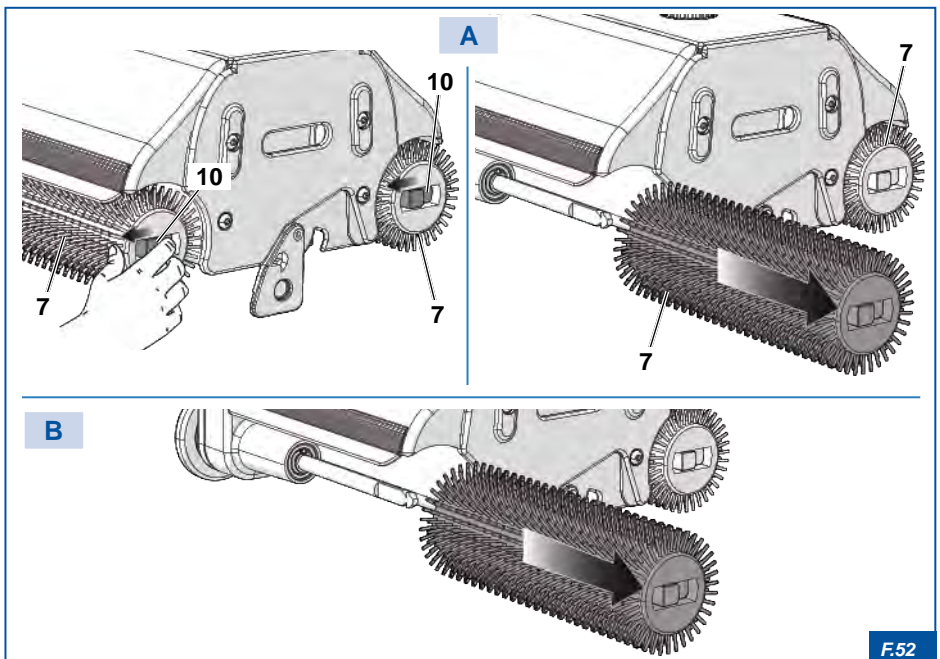

F.52

7.3 Replacing the scrapers

Keep the two recovery tank scrapers (11) clean at all times.
Replace them approximately every 150 work hours or when they are visibly worn.
To replace the scrapers 11, proceed as follows:

- 1) Remove the cover 4.
- 2) Remove the recovery tank 5.
- 3) Unscrew the screws 12 and remove the worn scrapers 11.
- 4) Replace the scrapers 4 and tighten the screws.

7.4 Conveyors


The conveyors 13 have an unlimited lifespan.



CAUTION

Do not use the appliance to collect sharp object that could cut through the rubber.

In order to always keep the belts 13 in good working order, we recommend cleaning them periodically and lubricating them with a silicone spray.

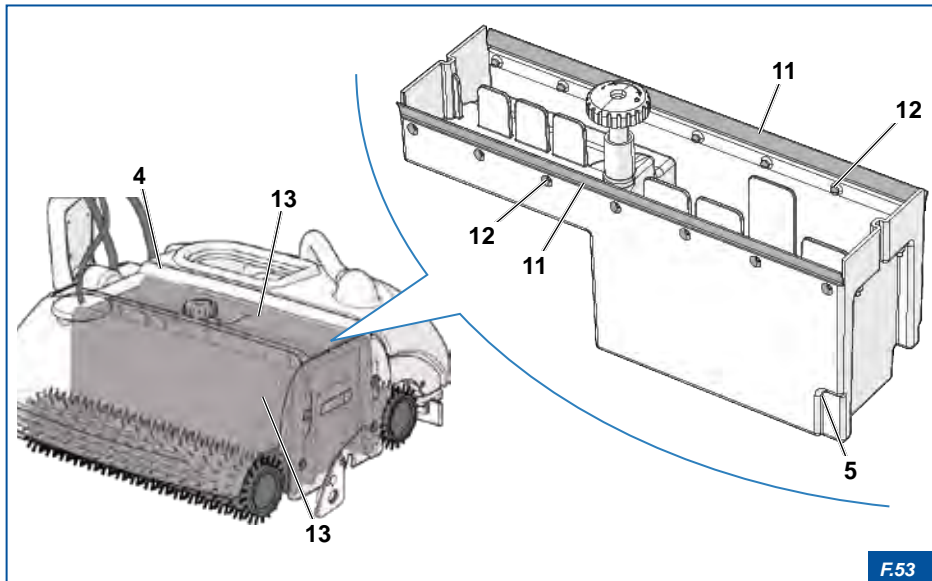


F.53

7.5 Water filter maintenance

The water filter **14** should be checked periodically.
Replace the filter if it is dirty.

- 1) Remove the cap **15**
- 2) remove the filter from the tank **16**
- 3) replace the water filter **14** and reposition it in the tank **16**.

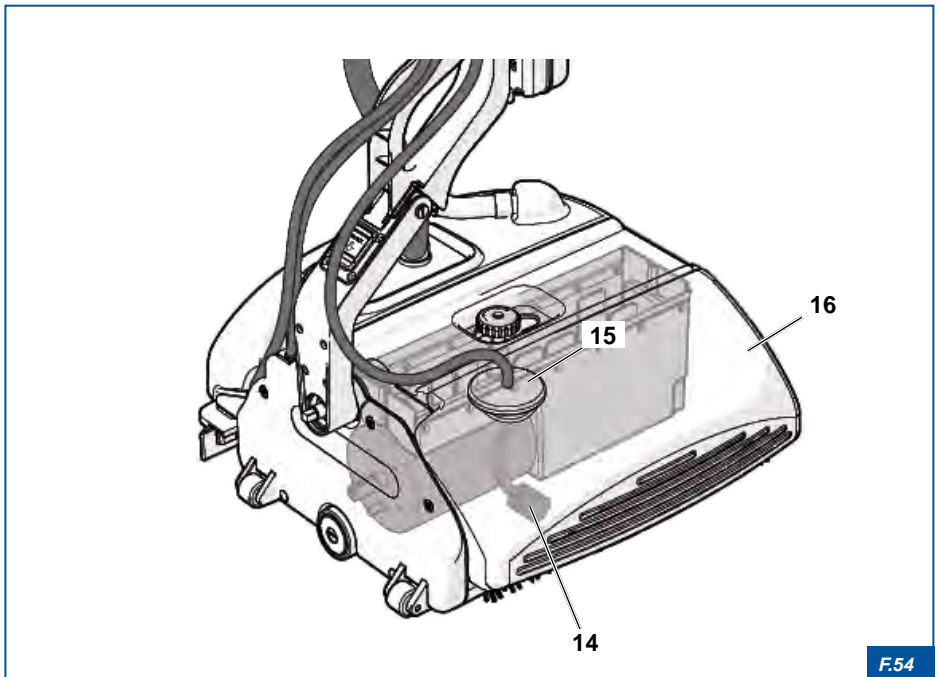



7.6 Routine maintenance table

OPERATION	COMPONENT	FREQUENCY
Cleaning	Tank	After each use.
	Scrapers	After each use.
	Recovery tank	After each use.
	Appliance cleaning	After each use.
	Brushes	After each use.
	Squeegee	After each use.
	Suction recovery hose	After each use.
Checks	Water filter	After each use.
	Mechanical and drive elements	24 months / around 500 work hours.
Replacement	Scrapers	Around 150 work hours.
	Standard grey brushes	Around 250 work hours.


7.7 Disposal

CAUTION



If the user disposes of the DUPLEX TURBO incorrectly, he could be fined under current legislation. Professional users, who decide to dispose of the DUPLEX TURBO at the end of its useful life and purchase a new equivalent machine with the same features can arrange for the old DUPLEX TURBO machine to be collected at the same time as the new one is delivered.

Pursuant to art. 13 of Legislative Decree of 25th July 2005, no. 151 "Fulfilment of the Directives 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and disposal of their waste".

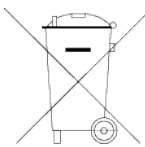

The crossed-out bin symbol on the equipment indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its lifespan.

The user must deliver the appliance, at the end of its lifespan, to an appropriate collection point for the recycling of electric and electronic equipment or deliver it back to the retailer when purchasing a new equivalent appliance on a one-to-one basis.

The correct separate disposal of the DUPLEX TURBO for recycling, waste processing and environmentally sustainable disposal will help prevent possible adverse effects on the environment and human health and allows the materials used to make the product to be recycled.

7.7.1 Differentiation and sorting of the materials

Electrical components:

Materials that can be disposed of together with household waste according to the current legislation in the country of use.

Mechanical components:

The appliance is made of aluminium, steel and plastic.

Steel and aluminium will not damage the environment if recycled by qualified and authorised companies.

The plastic materials may cause environmental damage, therefore they should be handed over to specialised companies authorised for disposal.

The disposal of the packaging must be carried out in accordance with the regulations in force.

7.7.2 Disposing of the lithium battery

The appliance is equipped with a lithium ion battery contained in a special fireproof, hermetically sealed plastic enclosure. It is easy to remove from the appliance by simply manually unscrewing a knob.

The battery, at the end of its lifespan, must be disposed of separately from other waste.

DANGER!



Do not burn lithium batteries as they could explode or blow up violently. Carefully collect the batteries for disposal. Avoid them being short-circuited or their enclosure being compacted or destroyed.

Check and follow all local, regional and national laws on the disposal of these materials. The user is legally responsible for hazards generated during the disposal of batteries and preservation of material resources which enable the recovery of valuable materials.

8. TROUBLESHOOTING

The maintenance work authorised by **Duplex International S.r.l.** is indicated in section "7. MAINTENANCE".

The content of this chapter is not exhaustive. Instead, it aims to provide information on the most common problems in order to help specialised technicians to find the fault in question.



CAUTION

The indications under the term "SOLUTION" in the tables below **DO NOT AUTHORISE** interventions that could jeopardise safety.

PROBLEM	PROBABLE CAUSE	SOLUTION
Wet stripes on the sides	Irregular paths are covered.	Follow the instructions in chapter "7.MAINTENANCE".
	Recovery tank scrapers dirty or worn.	Clean or replace the scrapers.
The floor remains wet	The squeegees are dirty or worn.	Clean or replace the squeegees.
	The suction recovery hose is clogged.	Clean or replace the suction hose.
	The cap of the suction tank is positioned incorrectly.	Check and position the suction tank cap correctly.
The dirt is not picked up	Recovery tank with dirty or worn scrapers.	Clean or replace.
	Worn brushes.	Replace.
	Cleaning liquid not coming out.	Check the water filter.



Does not start up	Sometimes the appliance does not start given the strong friction of the brushes.	Lift slightly by tilting the handle.
	Scrapers left resting on and stuck to the conveyors by the dry residual dirt deposited from the previous cleaning operation.	Lift the recovery tank and clean the scrapers (see section "7.3 Replacing the scrapers").
	"Motor Protector" tripped	Reset the appliance and reactivate it by pressing the MP button on the handle. Reactivation occurs approx. after 2 minutes.
	Faulty motor.	Contact the Manufacturer.
	"Start&stop" button switch tripped.	Replace.
Does not start up	Battery fuse tripped.	Remove the fuse cap on the battery and replace with an identical one of 16 Amp. Do not use fuses exceeding 16 Amp to avoid serious risks. If the fuse trips again, search for the fault on the appliance.
	Power cord plug not correctly inserted into the battery.	Restore.
	Flat battery.	Re-charge or replace with a fully charged spare battery.
Vibrations during the work stages	Warped brushes.	Replace.



**LAVEUSE POUR SOLS - LAVEUSE DE
MOQUETTE**

Sommaire

1. OBJECTIF ET CONTENU DU MANUEL	135
1.1 Symboles	135
1.2 But du manuel	135
1.3 Conservation	136
1.4 Mise à jour du manuel	136
1.5 Confidentialité	136
1.6 Destinataires	136
2. INFORMATIONS GENERALES	137
2.1 Données d'identification du fabricant	137
2.2 Limites de responsabilité	137
2.3 Plaque d'identification	138
2.4 Normes des référence et conformité	139
2.4.1 Déclaration de conformité	140
2.5 Garantie	141
3. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ	143
3.1 Risques résiduels	143
3.2 Précautions générales	144
3.3 Dangers électriques	145
3.3.1 Batterie au lithium	145
3.4 Signalétique de sécurité	147
3.5 Niveau de bruit	148
3.6 Niveau de vibration	148
4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	149
4.1 Description générale	149
4.1.1 Utilisation propre ou impropre	149
4.2 Description des composants	150
4.2.1 Données techniques	152
4.3 Brosses	153
4.4 Squeegee	153

4.5 Batterie au lithium.....	154
4.5.1 Stockage pendant une longue période	155
4.6 Type de détergents	156
5. MONTAGE DE L'APPAREIL _____	157
5.1 Contenu de l'emballage	158
5.2 Montage de la Machine.....	160
5.2.1 Démontage du manche	160
5.3 Montage de la batterie	161
5.4 Montage du squeegee	162
6. NORMES D'UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT _	163
6.1 Procédures pour l'utilisation.....	163
6.1.1 Remplissage du réservoir	163
6.1.2 Cuve de récupération.....	164
6.2 Mise en charge de la batterie	166
6.2.1 Niveau de charge de la batterie	167
6.3 Système d'allumage.....	168
6.4 Système bidirectionnel de lavage	169
6.5 Démarrage de l'appareil.....	170
6.6 Motor Protector	171
6.7 Instructions pour le lavage des surfaces	172
6.7.1 Phases de travail	173
6.7.2 Nettoyage des sols.....	174
6.7.3 Nettoyage des sols sales, durs et incrustés.....	174
6.7.4 Nettoyage du parquet	176
6.8 Arrêt de l'appareil.....	177
6.9 Transport.....	178
7. ENTRETIEN _____	179
7.1 Nettoyage.....	179
7.1.1 Nettoyage du squeegee	181
7.2 Entretien des brosses.....	182
7.2.1 Remplacement des brosses.....	183
7.2.2 Nettoyage des brosses	183

7.3 Remplacement des raseurs	184
7.4 Convoyeurs	184
7.5 Entretien du filtre à eau	185
7.6 Tableau entretien périodique	186
7.7 Élimination.....	187
7.7.1 Séparation sélective des matériaux	187
7.7.2 Élimination de la batterie au lithium.....	188
8. PROBLEMES, CAUSES ET SOLUTIONS _____	189

Page laissée blanche intentionnellement

1. OBJECTIF ET CONTENU DU MANUEL

1.1 Symboles

Pour la sécurité des personnes et des choses, des symboles ont été utilisés dans cette documentation pour souligner les conditions de danger, les avertissements et les informations importantes :

**DANGER !**

Danger avec risque d'accident, voire mortel.

Normes contre les accidents pour l'opérateur.

FAIRE TRES ATTENTION AUX BLOCS DE TEXTE INDIQUES PAR CE SYMBOLE.

**DANGER ELECTRIQUE !**

Danger avec risque d'accident, voire mortel.

Normes contre les accidents pour l'opérateur.

FAIRE TRES ATTENTION AUX BLOCS DE TEXTE INDIQUES PAR CE SYMBOLE.

**ATTENTION !**

Possibilité de dommages à la machine et/ou ses composants.

Faire attention.

**AVERTISSEMENT !**

Avertissement ou note sur les fonctions clé ou information utile concernant l'opération en cours.

1.2 But du manuel

Ce manuel d'utilisation fait partie intégrante de l'appareil et doit être conservé intact et à portée de main de l'utilisateur pendant tout le cycle de vie de l'appareil.

Le manuel contient des informations sur la sécurité, les aspects techniques, le fonctionnement, l'entretien et les pièces de rechange et fournit au client les informations nécessaires pour l'utilisation et la gestion correctes, autonomes et sûres de l'appareil.

**ATTENTION**

Lire attentivement le présent manuel et suivre attentivement toutes les indications décrites avant toute utilisation, tout contrôle ou toute opération sur l'appareil.

1.3 Conservation

Le manuel doit être conservé avec soin et près de l'appareil, à l'abri des liquides et tout ce qui pourrait en compromettre la lisibilité.

Le manuel et la Déclaration de conformité font partie intégrante de l'appareil et, donc, ils doivent l'accompagner pendant tout son cycle de vie.

1.4 Mise à jour du manuel

Les informations, les descriptions et les illustrations contenues dans ce manuel reflètent l'état de l'art au moment de la commercialisation de l'appareil.

Le fabricant, dans l'effort constant d'améliorer ses produits et/ou pour des raisons de marché, se réserve le droit d'apporter, à tout moment, des modifications aux machines pour des raisons de caractère technique ou commercial, sans aucun préavis.

Les éventuelles intégrations devront être conservées avec le manuel et considérées comme faisant partie intégrante de ce dernier.

1.5 Confidentialité

Les informations techniques (textes, dessins et illustrations) contenues dans ce manuel sont de propriété de **DUPLEX INTERNATIONAL S.r.l.** et doivent être considérées comme des informations confidentielles.

Il est strictement interdit de divulguer, reproduire ou traduire, même partiellement, ce document sans l'autorisation écrite de **DUPLEX INTERNATIONAL S.r.l.**

1.6 Destinataires

Ce manuel s'adresse au personnel chargé d'utiliser l'appareil pour nettoyer les sols.

DANGER !



L'appareil peut être utilisé par les enfants ou les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sous la supervision et en recevant la formation de personnes responsables de leur sécurité. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent avec l'appareil.

2. INFORMATIONS GENERALES

2.1 Données d'identification du fabricant

DUPLEX INTERNATIONAL Srl



Via Gobetti, 19-21-23
50058 SIGNA - FLORENCE
ITALIE



Téléphone : +39 055 876437



Fax : +39 055 875229



Site web : www.duplexitaly.com



e-mail : infoduplex@duplexitaly.com

2.2 Limites de responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages subis par les personnes et les biens, causés par :

- l'utilisation impropre de la machine ;
- le non-respect total ou partiel des instructions fournies ;
- l'utilisation de la machine non conforme aux normes en vigueur ;
- l'utilisation non conforme aux lois nationales en matière de sécurité et prévention des accidents ;
- l'altération même d'une seule pièce de la machine ;
- l'installation et/ou branchement incorrectes aux sources d'alimentation prévues ;
- l'utilisation de pièces détachées non originales.

2.3 Plaque d'identification


La plaque 1, qui contient les données d'identification nécessaires pour toute demande d'assistance et/ou pièces de rechange, est appliquée sur la machine.

- A) Modèle
- B) Numéro de série
- C) Année de fabrication
- D) Poids



ATTENTION

Il est absolument interdit d'enlever la plaque.
En cas d'endommagement accidentel de la plaque, contacter le Fabricant.

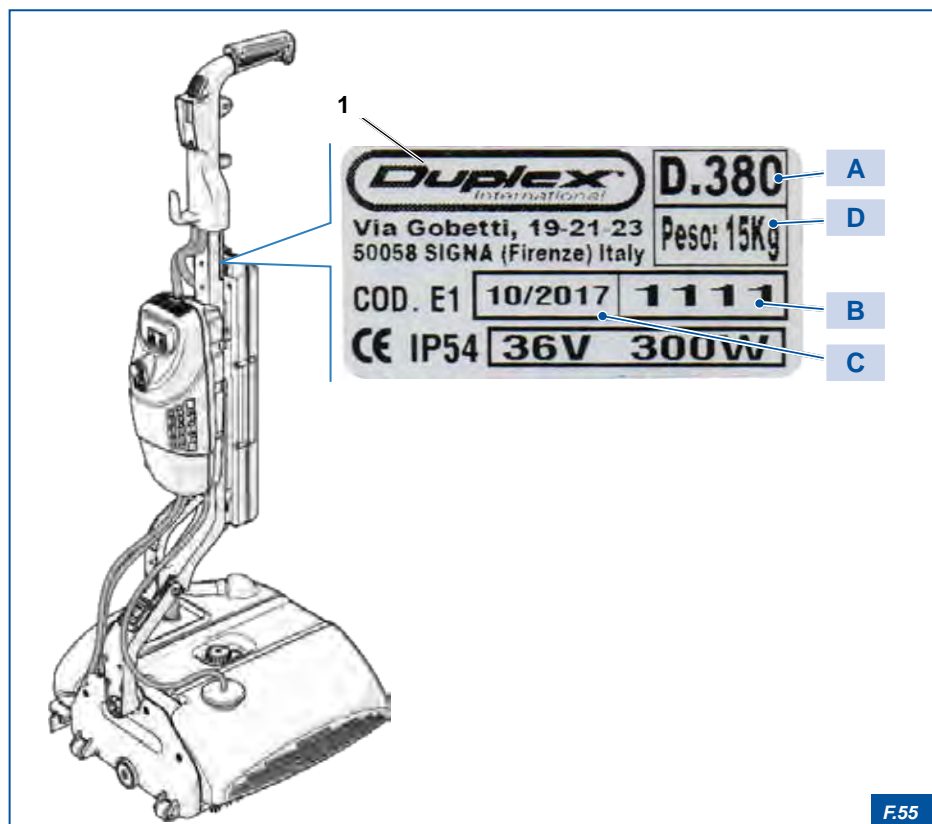

F.55

2.4 Normes des référence et conformité

La machine décrite dans ce manuel est conforme aux normes suivantes :

- EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11
- EN 55014-2:15
- EN 60335-1:12 + A11:14
- EN 60335-2-67:09
- EN 61000-3-2:14
- EN 61000-3-3:13
- EN 62233:08

Conforme aux dispositions et aux Directives 2014/30/CE (CEM), 2006/42/CE (DM)

2.4.1 Déclaration de conformité

La Déclaration de conformité CE, fournie avec l'appareil, est le document à travers lequel le fabricant certifie, sous sa propre responsabilité, avoir observé les Directives Européennes, les Normes et les Spécifications Techniques nécessaires (indiquées dans la Déclaration même) afin que la machine soit conforme aux exigences essentielles requises pour la commercialisation et l'utilisation dans l'Union Européenne.

La Déclaration de conformité doit être considérée comme faisant partie de la machine et doit l'accompagner jusqu'à sa démolition.



AVERTISSEMENT

Si la Déclaration de conformité n'est pas remise avec la machine ou si on l'égaré, en demander une copie au Fabricant.



Floor Scrubbers - Carpet Cleaners - Escalator Cleaners

Duplex International®
Via F. Gobetti 19
50058 Signa (FI) Italia

EG-KONFORMITÄTSEKLÄRUNG **CE**
 EC-DECLARATION OF CONFORMITY
 CE-DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
 CE-DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Wir/Wer/Nous/Noi

Duplex International S.r.l.
Via F. Gobetti 19
50058 Signa (FI)
ITALY

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
 Declare under our sole responsibility that the product
 Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
 Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Floor Cleaning Machine, DUPLEX TURBO

Auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt.
 To which this declaration relates is in conformity with the following standards.
 A laquelle se réfère cette déclaration est conforme aux normes
 Al quale si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle norme

EN 65114-1:2005 + A1:08 + A2:11, EN 65514-1:14, EN 60335-1:12 + A11:14, EN 60335-2-87:08,
 EN 61010-3-2:14, EN 61010-3-2:13, EN 62233:08

gemäß den Bestimmungen folgender Richtlinien
 Following the provisions of Directives
 conformément aux dispositions des Directives
 conformemente alle disposizioni e Direttive

2014/53/EU (EM), 2006/42/CE (DM)

(Ort und Datum der Ausstellung)
(Place and Date of Issue)
(Lieu et date)
(Luogo e data)

Signa (FI) Italia 28/06/2017

(Name, Unterschrift und Funktion des Befugten)
(Name, signature and function of authorized person)
(Nom, signature et fonction du signataire autorisé)
(Nome, firma e funzione del firmatario)

F.56

2.5 Garantie

DUPLEX garantit ce produit contre d'éventuels défauts de fabrication ou des matériaux pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat.

Pendant cette période, DUPLEX réparera ou remplacera gratuitement, à ses frais, tout produit défectueux.

Les produits remplacés ou les composants réparés seront uniquement garantis pour la pièce de garantie originale non périmée ou pour les six mois suivants, selon la période la plus longue.

Dans les conditions prévues par la loi en vigueur, cette garantie limitée n'est pas valable dans les cas suivants :

- Usage impropre et lourd de la machine ;
- Absence d'entretien journalier ou effectué de manière impropre ;
- Utilisation de pièces détachées non originales ;
- Dommages d'événements naturels comme tremblements de terre, alluvions, incendies ou accidents ;
- Altération ou modification de la machine ;
- Dommages causés par l'utilisation de détergents non appropriés ou de produits chimiques impropres et/ou agressifs, tels que les produits fortement acides : détergents à base d'agents statiques dissipatifs, acide chlorhydrique, trichloréthylène, butanone, acétone, ammoniac pur, eau de Javel ou de hypochlorite de sodium pur ou similaires ;
- Dommages causés par l'usure normale comme les raseurs ou les brosses, ou par l'exposition à des conditions atmosphériques non appropriées ;
- Livret d'entretien altéré.

En outre, les conditions de cette garantie ne réduisent ou modifient pas ce que prévoit la loi en vigueur applicable à la vente du produit pour le consommateur.

En cas de produit défectueux, vous êtes priés de contacter DUPLEX International Srl à support@duplexitaly.com ou les Revendeurs autorisés Duplex qui vous indiqueront comment procéder pour la réparation.



Page laissée blanche intentionnellement

3. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

Ce chapitre fournit les informations nécessaires pour l'utilisation de l'appareil conformément aux normes de sécurité en vigueur.



ATTENTION

Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages subis par les personnes et/ou les biens dérivant du non-respect des avertissements contenus dans le chapitre suivant.



AVERTISSEMENT

La connaissance des normes et des dispositions fondamentales de sécurité est une condition essentielle pour l'utilisation conforme de l'appareil.

L'opérateur doit respecter les normes de sécurité en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil.



DANGER !

Suivre tous les avertissements de sécurité contenus dans ce chapitre pour une utilisation sûre de l'appareil.

3.1 Risques résiduels

Les risques résiduels qui demeurent malgré l'adoption de toutes les dispositions de sécurité, ou les risques potentiels non évidents.

Pour éviter des dangers pour les personnes ou des dommages à la machine causés par les risques résiduels, il faut respecter les instructions fournies dans ce manuel.

Attendez l'arrêt complet de tous les dispositifs en mouvement et/ou le refroidissement complet des composants sujets à l'échauffement avant toute intervention sur la machine.

Respectez les avertissements et les instructions sur les plaques appliquées à la machine et/ou ses composants.

3.2 Précautions générales



ATTENTION

Lire attentivement le présent manuel et suivre attentivement toutes les indications décrites avant toute utilisation, tout contrôle ou toute opération sur l'appareil.

Pour éviter des risques pour les personnes ou des dommages à la machine, suivre les avertissements et les normes de comportement indiqués ci-dessous :

- L'appareil a été conçu et construit exclusivement pour le lavage des sols ; toute autre utilisation est impropre.
- L'appareil peut être utilisé seulement par le personnel autorisé et formé à l'utilisation de la machine.
- L'appareil peut être utilisé par les enfants ou les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sous la supervision et en recevant la formation de personnes responsables de leur sécurité.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Pour toute opération de nettoyage et d'entretien, débrancher la fiche du câble d'alimentation de la prise de courant ou de la batterie.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il y a une quelconque anomalie de fonctionnement.
- En cas de panne, faire réparer l'appareil seulement par un technicien qualifié.
- Utiliser seulement des pièces de rechange d'origine.
- Ne pas verser d'eau ou d'autres liquides directement sur la machine.
- Il est interdit d'utiliser des solutions acides car elles pourraient endommager l'appareil.
- Ne pas mélanger de détergents divers pour éviter la formation de gaz nocifs.
- Ne pas utiliser l'appareil pour recueillir les poussières dangereuses.
- Durant l'utilisation, ne pas heurter contre les rayonnages ou les échafaudages où il y a un risque de chute d'objets par le haut.
- Ne pas utiliser la machine pour nettoyer les surfaces non plates (accidentées et/ou avec des trous).
- Il est interdit d'utiliser la machine dans des milieux où il y a des substances dangereuses, en particulier dans des atmosphères explosives et/ou dans des conditions microclimatiques inadéquates.
- Il est interdit d'utiliser la machine dans des conditions ambiantes défavorables.
- Il est interdit de nettoyer les surfaces en présence de liquides inflammables.
- Éteindre l'appareil immédiatement après l'utilisation.
- Vérifier que la machine, en position de repos, ne repose pas sur les brosses, mais elle est soutenue et soulevée par la béquille prévue à cet effet.
Dans le cas contraire, le poids de la machine pourrait déformer les brosses.
- Après son utilisation, la machine doit être rangée dans un milieu fermé et sec.

- Ne pas modifier ou altérer l'appareil.
- Ne pas enlever les protections.
- Utiliser seulement les brosses fournies avec l'appareil ou celles indiquées dans le manuel d'instruction.
- Si nécessaire, utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés pour l'opération à effectuer.
- En cas d'incendie utiliser un extincteur à poudre. Ne pas utiliser l'eau.

3.3 Dangers électriques



DANGER ELECTRIQUE !

**Ne pas effectuer aucune intervention (entretien, nettoyage, etc.) sur des appareils sous tension.
Débrancher l'alimentation électrique (batterie) avant d'intervenir sur la machine.**

3.3.1 Batterie au lithium

- Utiliser des chargeurs de batterie adaptés aux spécifications techniques de la batterie.
- Utiliser le chargeur de batterie seulement pour charger la batterie.
- Avant d'enlever la batterie, il faut débrancher l'appareil de l'alimentation.
- La batterie et le chargeur de batterie doivent être éliminés de façon sûre, en respectant les normes locales en vigueur. Le Client est légalement responsable des dangers créés lors de l'élimination des batteries.
- Ne pas immerger la batterie dans l'eau ou dans la mer.
- Ne pas brûler ou chauffer la batterie car elle pourraient exploser violemment.
- Ne pas essayer de démarrer la machine lorsque la batterie est déchargée.
- Ne pas utiliser de chargeurs de batterie différents de celui fourni par le Fabricant.
- Ne pas exposer la batterie aux rayons directs du soleil.
- Tenir la batterie à l'écart des sources de chaleur : les radiateurs, les cheminées, etc.
- Ne pas essayer d'ouvrir le boîtier spécial en plastique autoextinguible.
- Ne pas casser, ouvrir ou percer la batterie.
- Ne pas souder ou percer la batterie en utilisant une aiguille ou d'autres objets tranchants.
- Ne pas souder les câbles aux extrémités des batteries.
- Ne pas court-circuiter les bornes (+) et (-) de la batterie entre eux.
- Ne pas inverser les bornes (+) et (-) durant l'utilisation.
- Ne pas connecter les électrodes de la batterie à une sortie électrique.
- Ne pas toucher les électrodes avec le corps ou des corps métalliques.
- Stocker et conserver la batterie dans un endroit frais et sec.
- Ne pas transporter ou conserver la batterie avec des objets métalliques tels que les épingles à cheveux, les colliers, etc.



- Ne pas frapper, piétiner ou lancer la batterie.
- Ne pas disperser la batterie dans la nature.

3.4 Signalétique de sécurité

La machine est équipée de plaques et pictogrammes qui ont la fonction d'attirer rapidement et facilement l'attention sur les objets et les situations qui peuvent causer certains dangers, et en particulier :

- interdire les comportements dangereux ;
- avertir les personnes exposées des risques ou dangers ;
- prescrire des comportements sûrs aux fins de la sécurité.




DANGER !

Il est absolument interdit d'enlever la signalétique de sécurité ou d'en modifier le contenu.

Vérifier toujours que la signalétique de sécurité soit parfaitement lisible.

Le cas échéant, remplacer les signalétiques endommagés par des signalétiques analogues, et veiller à les appliquer dans leur position originale.

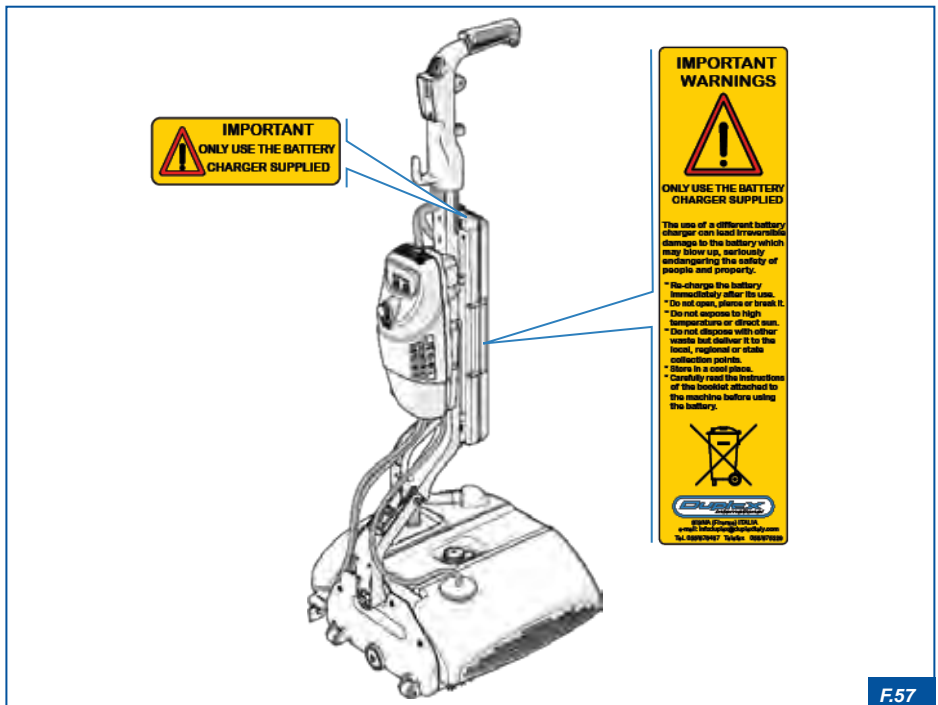

3.5 Niveau de bruit

L'appareil a été conçu et construit de manière à minimiser le niveau de bruit pendant le fonctionnement normal.

Le niveau de pression acoustique pondéré et généré par les différents composants de la machine est de <70 db (A) et il est mesuré à l'oreille de l'opérateur pendant le cycle de fonctionnement normal selon les critères des réglementations en vigueur.

Le niveau de pression acoustique peut varier sensiblement en fonction des milieux de travail.



AVERTISSEMENT

En cas de gêne constante causée par le bruit émis par l'appareil en fonction, utiliser des dispositifs de protection acoustique appropriés.

3.6 Niveau de vibration

L'appareil a été conçu et construit de manière à minimiser le niveau de vibration pendant le fonctionnement normal.

Le niveau de vibration au corps entier pondéré et généré par les différents composants de la machine est de 0,95 m/s².

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

4.1 Description générale

L'appareil **Duplex Turbo** a été conçu et construit pour le nettoyage des sols.

Dans la conception et la construction, tout le nécessaire pour donner un produit de haute qualité et fiabilité a été fait, dans le respect complet des normes en vigueur et en apportant une attention particulière à la prévention des accidents.

La machine a des dimensions compactes qui la rendent idéal pour les petits et moyens espaces et elle est capable d'attendre les espaces étroits.

La bidirectionnalité du manche permet de changer le sens d'avance tout simplement en inversant le manche.

La machine est construite avec un carter en aluminium qui assure l'étanchéité de tous les composants et empêche l'infiltration d'eau et de poussière à l'intérieur. La machine est équipée d'une poignée de sécurité pour l'allumage et l'extinction immédiats.

4.1.1 Utilisation propre ou impropre



DANGER !

Il est strictement interdit d'utiliser l'appareil dans des conditions différentes de celles décrites dans le manuel. Toute utilisation autre que celles indiquées ci-dessus doit être considérée comme interdite et dangereuse (utilisation impropre).

Le choix des matériaux utilisés pour la constitution a été évalué en fonction de l'utilisation spécifique pour lequel l'appareil a été conçu. Une utilisation impropre peut provoquer des dommages aux personnes et/ou

aux choses et compromettre le bon fonctionnement.

Le respect des conditions d'utilisation, de réparation et d'entretien, décrites dans ce manuel, constitue un élément essentiel de l'usage prévu de l'appareil.

L'utilisation de la machine pour des activités non prévues en phase de projet et non indiquées dans ce manuel, décharge le Fabricant de toute responsabilité directe ou indirecte.

Toute modification arbitraire, apportée à l'appareil, décharge le Fabricant de toute responsabilité en cas de dommages ou de lésions, même graves, provoqués aux opérateurs, à des tiers et aux choses.

Une utilisation correcte de l'appareil, le strict respect des dispositions mentionnées ci-après et l'application formelle de toutes les mesures, pouvant prévenir des situations de danger ou d'accident, permettent faire fonctionner la machine mieux et plus longtemps et de réduire les pannes au minimum.




ATTENTION

Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages aux personnes et/ou aux choses causés par le non-respect des avertissements contenus dans ce Manuel.

4.2 Description des composants

1	Poignée de sécurité (Start & Stop)	20	Fusible de sécurité 16 amp. mm. 5x20
2	Poignée	21	Prise pour l'introduction du chargeur de batterie
3	Tuyau d'aspiration	22	Touche ON/OFF
4	Manche avec le groupe aspirant	23	Squeegee assemblé
5	Réservoir pour solution détergente	24	Porte squeegee
6	Réservoir de récupération aspiration	25	Pommeau de fixation squeegee
7	Tuyau pour solution détergente	26	Aimant de fixation squeegee
8	Couvercle	27	Squeegee
9	Cuve de récupération	28	Tuyau de récupération aspiration
10	Brosses	29	Bouchon du réservoir de récupération
11	Manette réservoir	30	Flotteur
12	Roues gommées pour le transport	31	Groupe d'aspiration
13	Roue gommée anti-rayures et anti-traces	32	Touche ON/OFF WATER
14	Batterie au lithium	33	Touche ON/OFF QUIET
15	Chargeur de batterie	34	Touche ON/OFF VACUUM
16	Béquille de support	35	Filtre à eau
17	Moteur	36	Convoyeurs
18	Motor Protector	37	Levier pour décrochage du manche
19	Prise d'alimentation batterie	38	Bouchon du réservoir

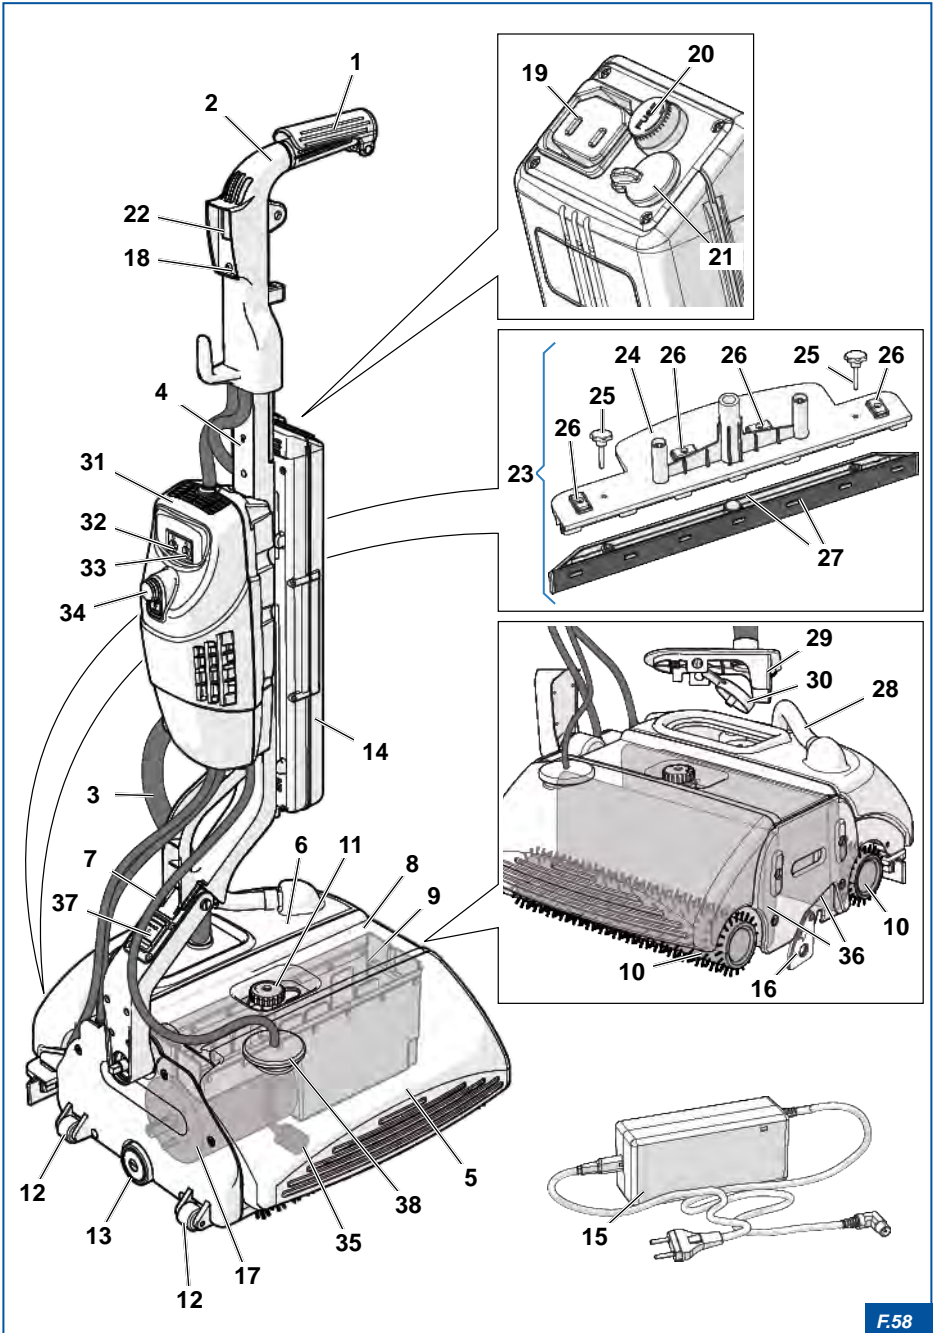

F.58

4.2.1 Données techniques

		DUPLEX TURBO
Dimensions : Long.- Larg.- Haut.	mm	490 x 410 x 1120
Diamètre des brosses	mm	85
Longueur des brosses	mm	320
Capacité du réservoir	l	3,5
Capacité de la cuve de récupération	l	6
Nombre de brosses	n°	2
Pression des brosses sur le sol	g/cm ²	200
Vitesse des brosses sur le sol	m/s	3,75
Piste de lavage/largeur	mm	320
Surface théorique de travail	m ²	1500
Protection	classe	IP7
Valeur d'accélération pondérée	m/s ²	1,0
Intensité du bruit et des vibrations	dBA	< 70
Voltage	Volt	36
Puissance du moteur	Watt	300
Tours de brosses par minute	tours/ min.	650
Isolation électrique	Classe	I°
Poids à vide	kg	15

		BATTERIE LITHIUM-ION AVEC FICHE DE PROTECTION (PCB)
Tension débitée	Volt	36
Courant débité	Amp.	7,23
Dimensions Long. - Larg. - Épaisseur	mm	430 x 85 x 50
Autonomie Max, avec une nouvelle batterie	h	1
Temps de charge	h	3,5
Poids	kg	2,3
CHARGEUR DE BATTERIE FOURNI		
Duplex Alimentation universelle	Volt	100/240
Fréquence universelle	Hz	50/60

4.3 Brosses

Les brosses originales DUPLEX, contrôlées et équilibrées une par une avec des instruments électroniques spéciaux, garantissent l'absence de vibrations pouvant provoquer des contraintes mécaniques nuisibles aux machines et aux sols.

Les brosses ont des couleurs différentes en fonction des caractéristiques d'utilisation :

Couleur de la brosse	Utilisation
GRISES (fournies)	Universelles pour la saleté légère de tous les sols lisses ou en relief.
NOIRES (en option)	Pour le nettoyage de sols très sales et de moquettes à poils courts.

4.4 Squeegee

Les squeegee originaux DUPLEX ont des couleurs différentes en fonction de leurs caractéristiques d'utilisation :

Couleur squeegee	Utilisation
BLANC	Pour sols lisses.
MARRON	Pour sols irréguliers.

4.5 Batterie au lithium

DANGER !



Lire attentivement ce manuel et suivre scrupuleusement les indications mentionnées avant toute utilisation, contrôle et opération à effectuer sur la batterie et le chargeur de batterie.

Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages aux personnes et/ou aux choses causés par le non-respect des avertissements contenus dans ce paragraphe ou par l'utilisation impropre de la batterie.



ATTENTION

Utiliser des chargeurs de batterie adaptés aux spécifications techniques de la batterie.



DANGER ELECTRIQUE !

Ne pas toucher les électrodes avec le corps ou des corps métalliques.



ATTENTION

Ne pas verser de liquides sur la batterie et ne pas la tremper dans des liquides.

- Ne pas utiliser ou laisser la batterie exposée à des températures élevées pour éviter une surchauffe ou incendie et pour ne pas en compromettre la fonctionnalité et la durée.
- Ne pas utiliser la batterie dans des milieux caractérisés par la présence d'électricité statique ou de champs magnétiques. Cela pourrait endommager les dispositifs de sécurité et causer des dangers.
- S'il y a une fuite de liquides de la batterie, éviter le contact avec la peau et les yeux.
- Ne pas charger la batterie en dessous de 0 degrés centigrades et/ou 32 degrés Fahrenheit.

DANGER !



En cas de contact de la peau et des yeux avec les liquides de la batterie, rincer abondamment avec de l'eau propre et contacter immédiatement un médecin.

Danger de lésions aux yeux.

- Si la batterie présente des anomalies (odeurs étranges, chaleur, déformations) ou s'il y a un dysfonctionnement, la retirer immédiatement de l'appareil ou du chargeur de batterie, l'éliminer et la remplacer.
- Si les bornes de la batterie sont sales, le bon fonctionnement de l'appareil pourrait être compromis. Nettoyer les bornes avec un chiffon sec avant l'utilisation.
- La batterie et le chargeur de batterie doivent être éliminés de façon sûre, en respectant les normes locales en vigueur. Le Client est légalement responsable des dangers créés lors de l'élimination des batteries (voir paragraphe "7.7 Élimination").

4.5.1 Stockage pendant une longue période

Si la batterie est stockée pendant une longue période (plus de trois mois) la conserver dans un endroit frais et sec et effectuer un cycle de charge et décharge tous les six mois. La tension de stockage de la batterie doit être 3,2~3,35V.

4.6 Type de détergents

L'appareil peut être utilisé avec des détergents conçus pour ce type de machine. Pour l'utilisation des détergents, suivre les indications du Fabricant en ce qui concerne la dilution.

Il est interdit d'utiliser de détergents non appropriés ou de produits chimiques impropres, agressifs et fortement acides tels que :

- Soude caustique
- Acides
- Diluants
- Solvants



DANGER !

Lire attentivement les étiquettes sur les flacons des détergents. Les détergents peuvent avoir des effets négatifs sur l'environnement et sur l'organisme en cas d'inhalation, ingestion ou contact (avec la peau ou les muqueuses). Si nécessaire, utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) durant l'utilisation des détergents.



ATTENTION

Détergents à base d'Agents statiques dissipatifs qui peuvent endommager les brosses et les pièces en plastique de la machine. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés à la machine, à tous types de revêtements de sol, y compris les moquettes et les tapis, en raison de l'utilisation de détergents ou de produits non conformes.

5. MONTAGE DE L'APPAREIL

Pour des raisons d'emballage et de transport, l'appareil est livré démonté. Contrôler le contenu de l'emballage, en s'assurant que les composants de l'appareil sont tous présents et dans des bonnes conditions.



AVERTISSEMENT

Si certains composants sont absents ou endommagés, contacter le Centre d'Assistance.




ATTENTION

Suivre attentivement les indications contenues dans ce chapitre pour le montage de l'appareil.

5.1 Contenu de l'emballage

Vérifier que les composants de l'appareil contenus dans l'emballage correspondent à ceux indiqués dans le tableau ci-dessous :

CONTENU DE L'EMBALLAGE	
1	Machine avec brosses grises standards
2	Poignée
3	Manche avec le groupe aspirant
4	Squeegee assemblé
5	<ul style="list-style-type: none"> • 1 plaque de fixation • 2 vis (plaque de fixation) • 2 clés six-pans • 1 fusible 16A • 1 pivot (fixation batterie)
6	Manuels d'instructions et feuilles d'essais
7	Batterie au lithium
8	Chargeur de batterie
9	Squeegee de rechange

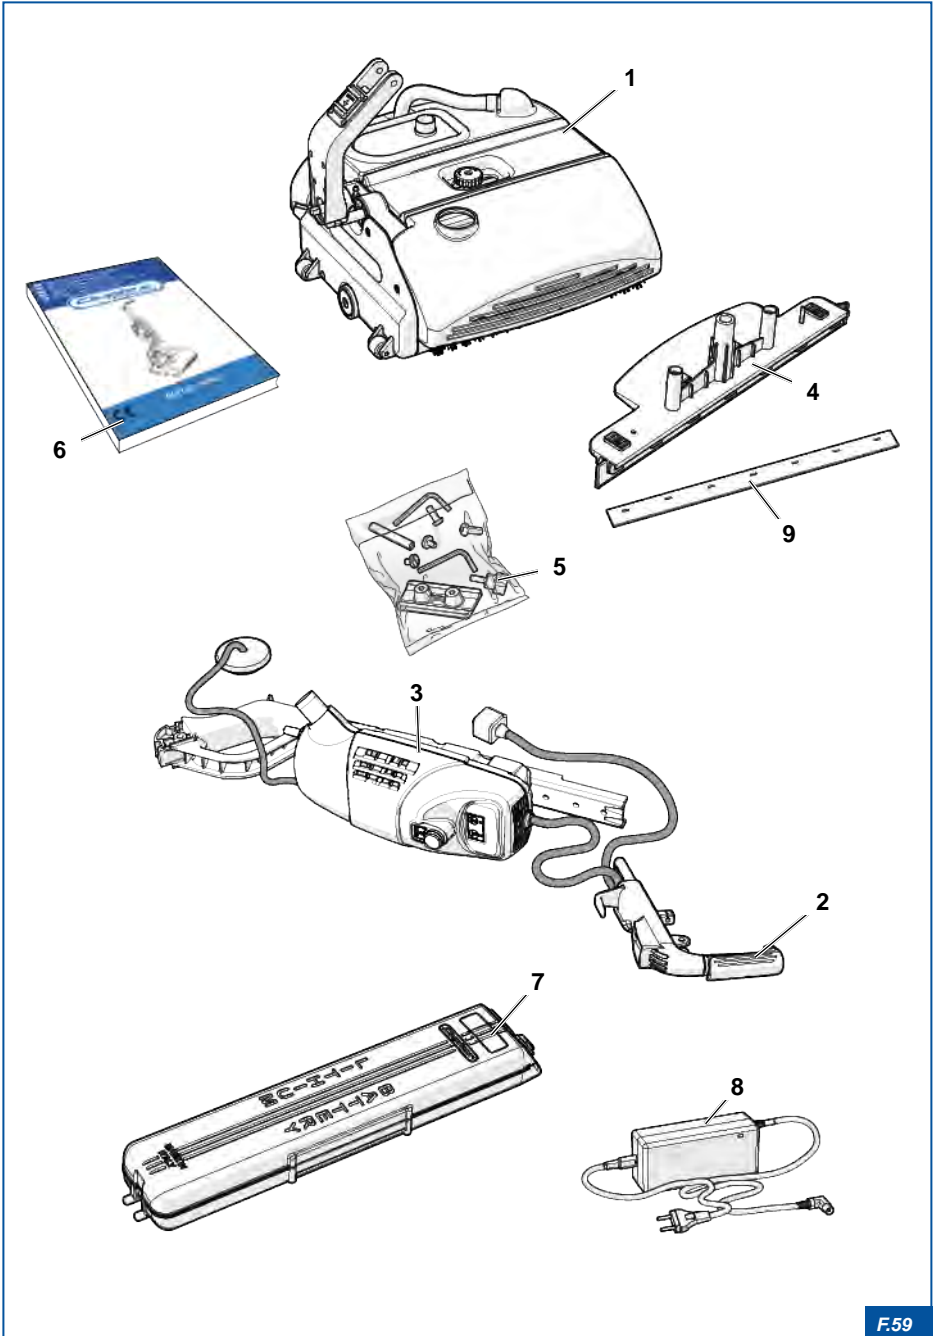

5.2 Montage de la Machine



AVERTISSEMENT

Utiliser la clé hexagonale fournie pour le montage du manche et suivre les instructions.

Pour le montage du manche :

- 1) Introduire la poignée 1 dans le manche 2 en la fixant avec la plaque 3 et les vis 4 ;
- 2) introduire le manche 2 dans le support 5 ;
- 3) introduire le pivot 6 dans le support 5
- 4) fixer le manche 2 au moyen des vis 7 en serrant énergiquement ;
- 5) introduire le bouchon 8 dans le logement sur le réservoir 9 ;
- 6) raccorder le tuyau d'aspiration 10 au réservoir de récupération d'aspiration 11 ;
- 7) introduire le tuyau de récupération d'aspiration 12 dans l'orifice 13 présent dans le réservoir de récupération d'aspiration 11.


5.2.1 Démontage du manche



DANGER !

Avant de procéder aux opérations de démontage, s'assurer d'avoir déconnecté l'appareil de la batterie.

Pour démonter le manche il faut effectuer la procédure de montage en sens inverse.

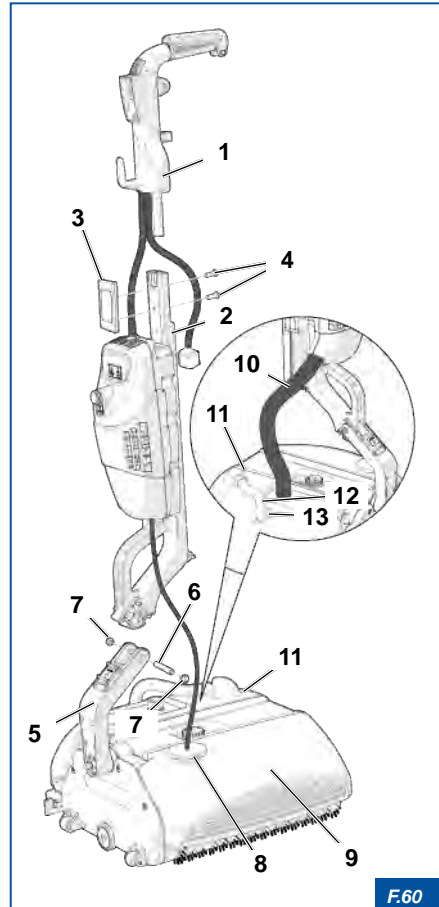

F.60

5.3 Montage de la batterie

Pour la première utilisation de l'appareil il faut charger la batterie **14** (voir paragraphe "6.2 Mise en charge de la batterie").

Pour le montage de la batterie :

- 1) insérer la batterie **14** sur le manche **2** ;
- 2) visser le pommeau **15** pour fixer la batterie **14** ;
- 3) brancher la fiche **16** sur la prise **17** de la batterie **14**.



AVERTISSEMENT


Si la batterie (**14**) est chargée, il est possible de démarrer la machine.



DANGER ELECTRIQUE !

Avant d'enlever la batterie, il faut débrancher l'appareil de l'alimentation de la batterie.

Pour démonter la batterie il faut effectuer la procédure de montage en sens inverse.

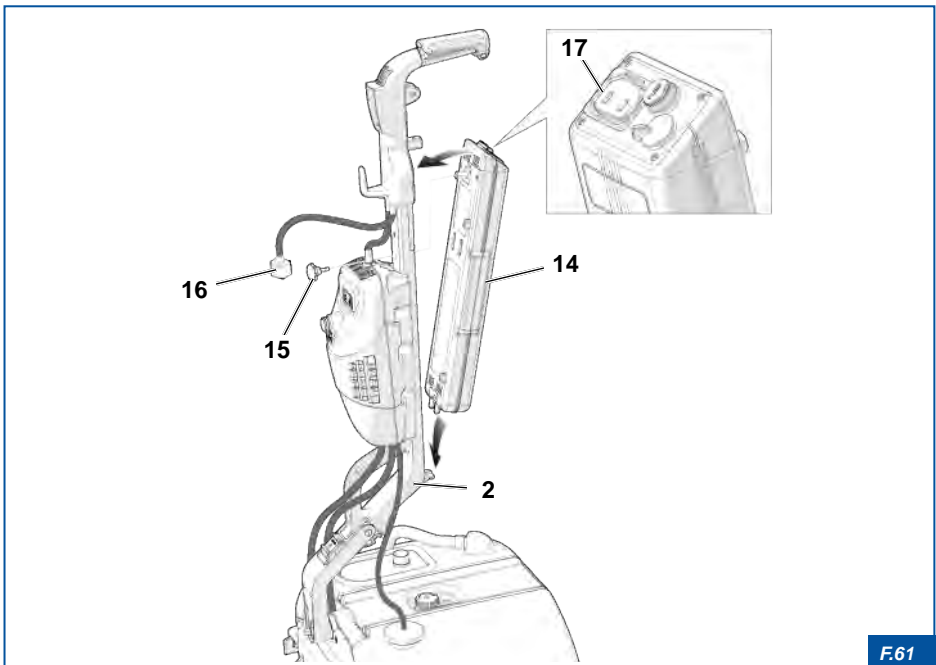


5.4 Montage du squeegee

Avant la première utilisation de la machine, il est nécessaire de procéder au montage du squeegee :

- 1) Insérer le squeegee **18** sous le réservoir de récupération d'aspiration **19** ;
- 2) accrocher le squeegee **18** aux ressorts **20** en exerçant une légère pression vers le haut pour permettre aux aimants **21** d'adhérer à l'appareil.

Pour démonter le squeegee **16** exécuter la procédure du montage dans l'ordre inverse.

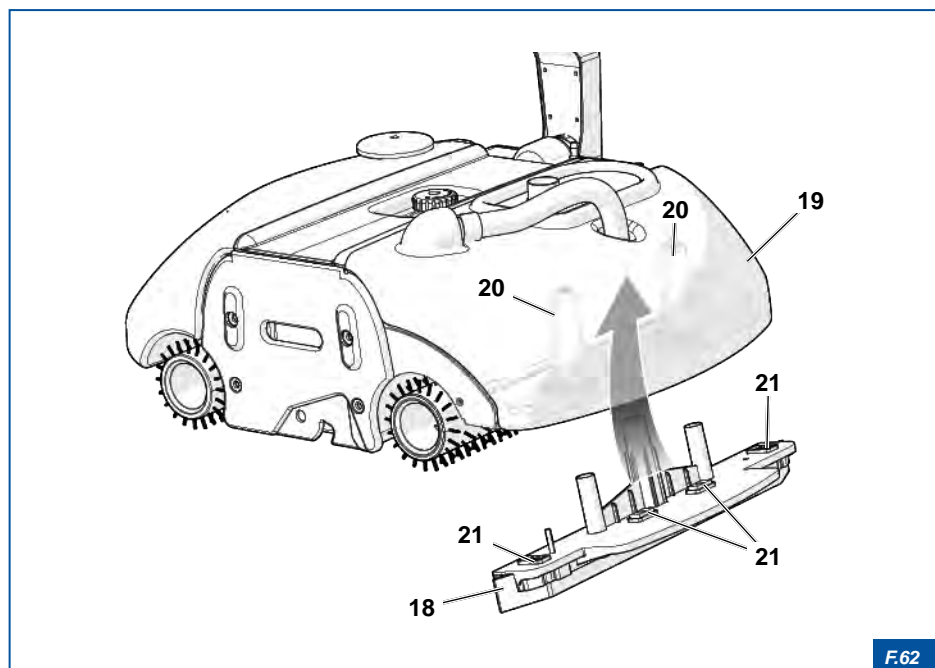

F.62

6. NORMES D'UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT



DANGER !

Avant de démarrer la machine, l'opérateur doit avoir lu et compris le manuel d'instruction.



ATTENTION

Avant de procéder au lavage des sols, il faut choisir les brosses, les squeegee et le détergent appropriés (voir chapitre "4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES").

6.1 Procédures pour l'utilisation



DANGER ELECTRIQUE !

Durant les procédures pour la préparation à la mise en fonction de la machine, vérifier toujours que l'appareil est débranché de la batterie.

6.1.1 Remplissage du réservoir

Le réservoir démontable 1 facilite les opérations de remplissage et de vidange à la fin du travail.



ATTENTION

Pour éviter des dommages aux surfaces et à l'appareil, utiliser les détergents indiqués au paragraphe "4.6 Type de détergents".


Il est possible de remplir le réservoir 1 comme suit :

A) Avec le réservoir enlevé de l'appareil :

- 1) enlever le réservoir 1 et remplir sous un robinet de l'eau ;
- 2) ajouter un détergent non moussant ;
- 3) agiter la solution et réintroduire le réservoir 1 dans son logement.

B) Avec le réservoir monté sur l'appareil :

- 1) mélanger la solution détergente avec l'eau dans un récipient ;
- 2) verser le liquide obtenu dans le réservoir 1.

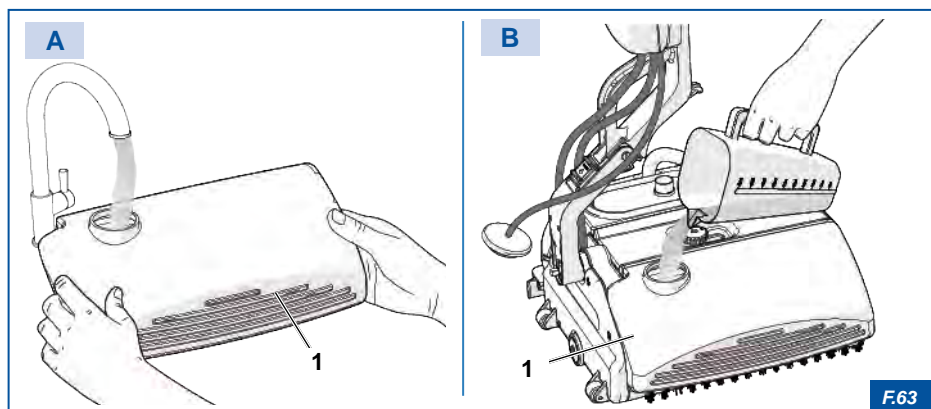

6.1.2 Cuve de récupération

La récupération du liquide sale est effectuée au moyen de la rotation des brosses 2 qui attaquent la saleté, la capturent et la centrifugent vers les deux convoyeurs 3. La saleté, déposée sur les surfaces actives des convoyeurs 3, est recueillie par les raseurs 4 et déposée dans la cuve de récupération 5.



AVERTISSEMENT


Il est recommandé de graisser périodiquement les convoyeurs en caoutchouc (3) avec de la silicone en spray ordinaire.

La cuve de récupération **5**, une fois remplie, doit être vidée en la faisant sortir de son logement :

- 1) enlever le couvercle **6**.
- 2) soulever et sortir la cuve de récupération **5** et la vidanger.


ATTENTION

L'élimination de l'eau sale doit être effectuée conformément aux dispositions en vigueur.

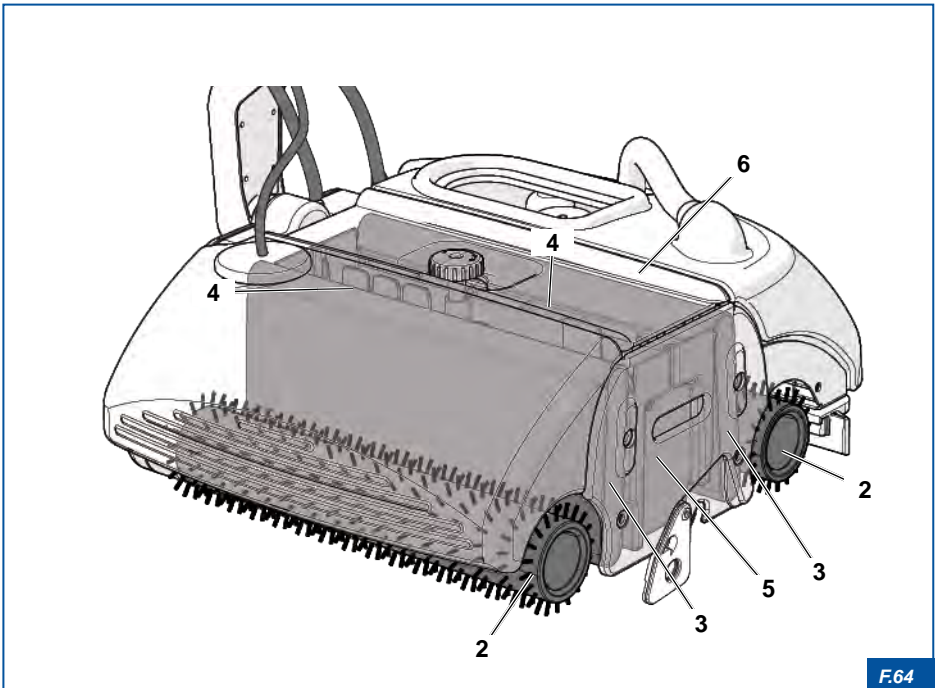
F.64

6.2 Mise en charge de la batterie



DANGER !

N'utiliser pas de chargeurs de batterie (7) différents de celui fourni par le Fabricant, pour éviter des dommages graves ou l'explosion de la batterie (8).

La batterie au lithium **8** nécessite d'un chargeur de batterie spécial **7** qui est fourni avec l'appareil. Le cycle de charge dure environ quatre heures.

À la fin de la charge il n'est pas nécessaire de débrancher la batterie **8** du chargeur de batterie **7**. Le chargeur peut rester branché à la batterie **8** et à la prise de courant sans limites de temps et sans problèmes.

La batterie **8** peut être chargée démontée de l'appareil, ou bien installée sur celui-ci.

Pour charger la batterie :

- 1) Introduire la fiche **9** du chargeur de batterie **7** dans la prise pour la charge **10**.


Quand la batterie **8** est déchargée, la DEL du chargeur de batterie **7** est rouge ; quand la batterie **8** est chargée, la DEL du chargeur de batterie **7** devient verte.

ATTENTION



La batterie a un système électronique PCB qui interrompt immédiatement le fonctionnement de l'appareil lors d'un faible niveau de charge.

Arrêter l'appareil si le PCB n'intervient pas et il y a une réduction de l'efficacité.

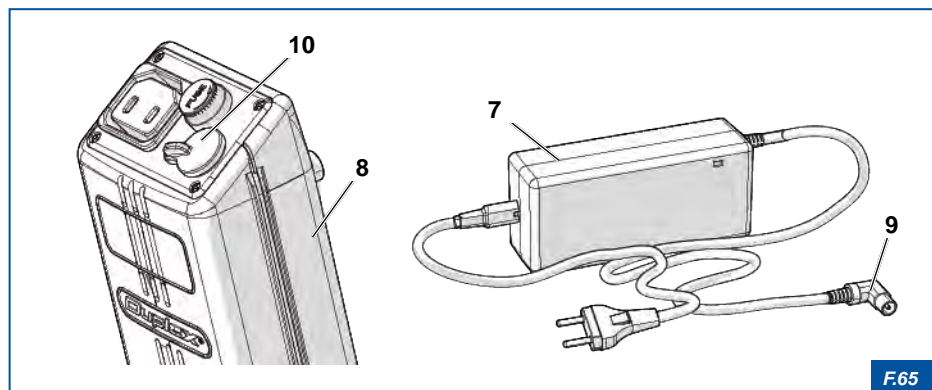

F.65


DANGER !

Ne pas essayer d'ouvrir, de percer ou de brûler le conteneur de la batterie.

Ne pas souder les câbles aux extrémités de la batterie.

Ne pas court-circuiter les bornes (+) et (-) entre eux.


DANGER !

Ne pas stocker, utiliser ou charger la batterie lithium-ion dans des milieux avec des températures supérieures à 40°C car cela pourrait compromettre l'autonomie de la batterie.

Ne pas laisser la batterie exposée aux rayons du soleil car elle pourrait subir des dommages irréversibles.


ATTENTION


L'utilisation et le stockage de la batterie dans un milieu froid réduit sa durée. Dans ce cas la capacité de la batterie sera rétablie après la charge.

Si la machine n'est pas utilisée et reste arrêtée pour de longues périodes, un phénomène naturel d'auto-décharge pourrait se produire, il est donc nécessaire de charger la batterie au moins tous les 40 jours.

6.2.1 Niveau de charge de la batterie

La DEL 11, suivant la couleur, indique le niveau de charge de la batterie :

COULEUR DEL	NIVEAU DE CHARGE
VERT	de 60% à 100%
JAUNE	de 20% à 60%
ROUGE	≤20%

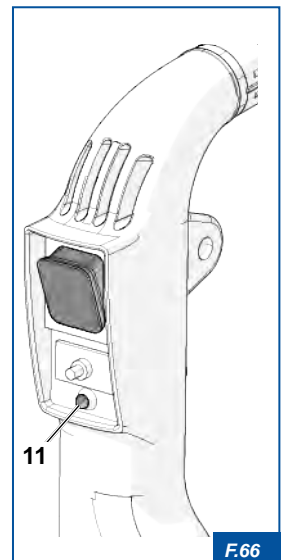


6.3 Système d'allumage

- 1) Appuyer sur l'interrupteur d'allumage ON/OFF **12** positionné sur le manche **13**. L'allumage de la machine est indiqué par la DEL **11** qui s'allume pour 60 secondes, en indiquant, suivant la couleur, le niveau de charge de la batterie.
- 2) Appuyer sur la touche ON/OFF WATER **14** pour démarrer la distribution de l'eau. L'allumage est signalé par la DEL de couleur bleue **15** :
 - Pour distribuer peu d'eau (nettoyage ordinaire) appuyer une fois sur la touche ON/OFF WATER **14** : la modalité de fonctionnement sélectionnée est signalée par la DEL bleue **15** clignotante.
 - Pour distribuer beaucoup d'eau (prélavage) appuyer deux fois sur la touche ON/OFF WATER **14** : la modalité de fonctionnement sélectionnée est signalée par la DEL bleue **15** fixe.
- 3) Appuyer sur la touche ON/OFF VACUUM **16** pour actionner l'aspiration.
- 4) Au besoin, activer la modalité silencieuse en appuyant sur la touche ON/OFF QUIET **17**. L'activation de la modalité silencieuse est signalée par l'allumage de la DEL verte **18**.
- 5) Prendre la poignée et enfoncer le levier de sécurité jaune **19** pour démarrer l'appareil.
- 6) Pour arrêter le mouvement de l'appareil, relâcher le levier de sécurité jaune **19**.



ATTENTION


Pour éviter de décharger la batterie, en cas d'interruptions ou de pauses de travail, même courtes, arrêter le flux de courant en désactivant l'interrupteur ON/OFF (12).

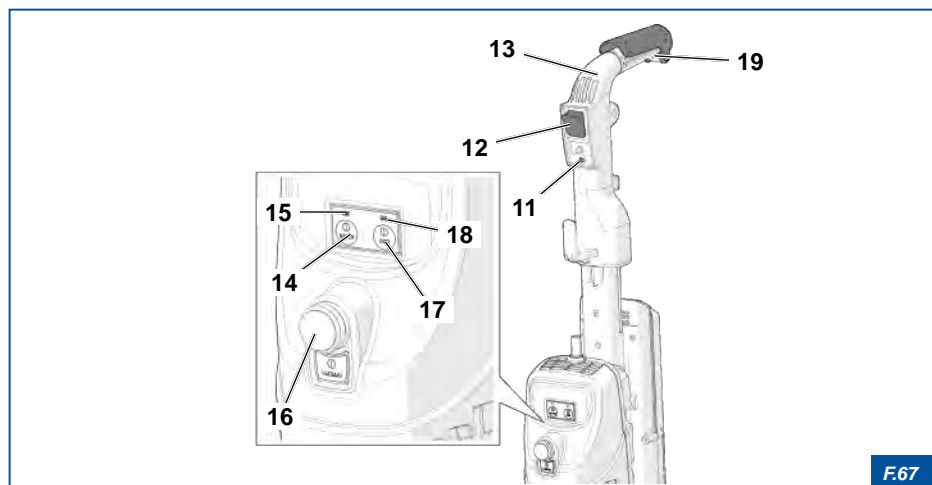

F.67

6.4 Système bidirectionnel de lavage

Cette solution permet d'inverser la position de travail grâce au manche bidirectionnel **13**. L'inversion du manche **13** de droite à gauche, et vice versa, permet de travailler dans les deux sens, en atteignant aisément les extrémités opposées de chaque local et en évitant de déplacer la machine de sa position.

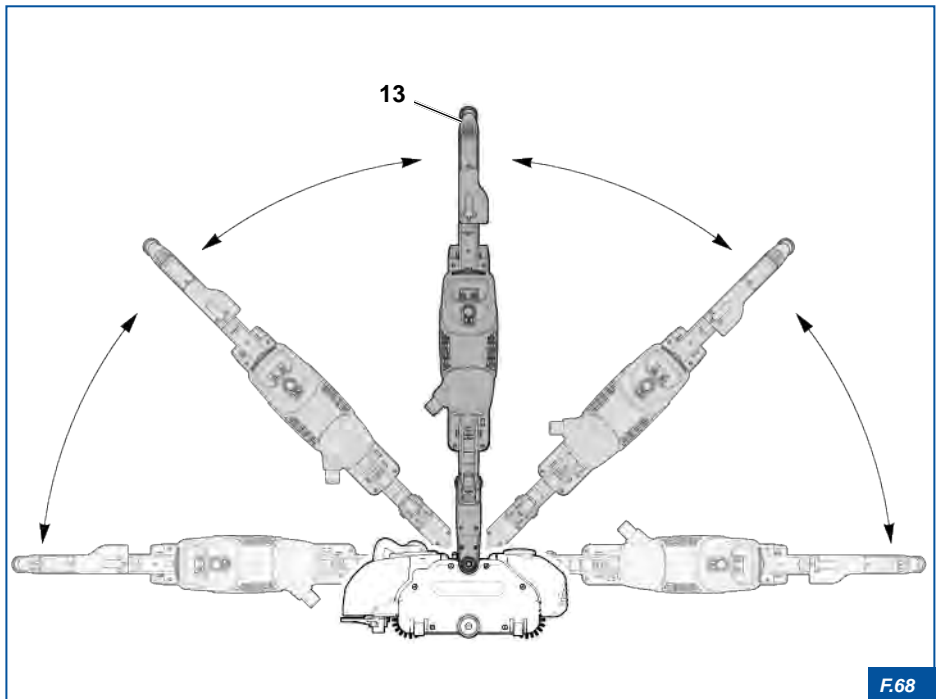


6.5 Démarrage de l'appareil

- 1) Avant de démarrer l'appareil, enlever la béquille de support 20.
- 2) Prendre le manche bidirectionnel 13 et le baisser dans l'un des deux sens (A ou B).
- 3) Démarrer l'appareil en enfonçant le levier de sécurité jaune 19.



ATTENTION

Pour éviter des dommages à l'appareil, s'assurer d'avoir enlevé la béquille de support (20) avant l'utilisation.

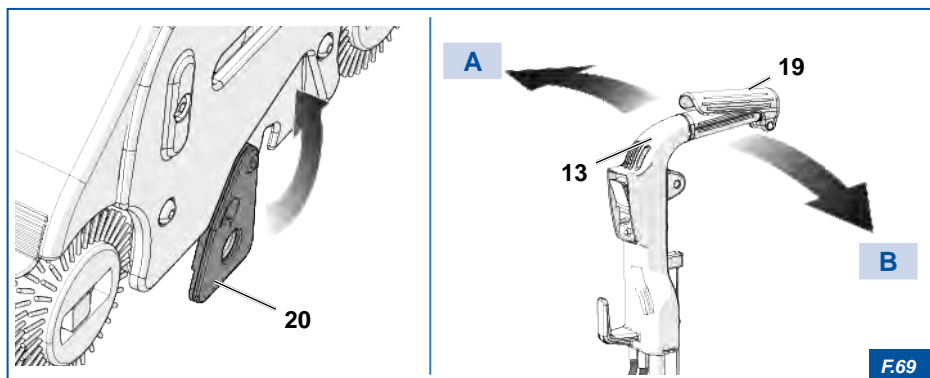

6.6 Motor Protector

« Motor Protector » **21**, est un dispositif de sécurité qui arrête l'appareil en cas de surcharge du moteur (des corps étrangers recueillis par les brosses pouvant en bloquer la rotation, blocage des brosses en raison d'un manque de démarrage dû au frottement avec le sol, panne mécanique, panne au moteur électrique, mauvaise distribution du courant électrique, surchauffe, etc.).

Lors d'un arrêt soudain, le bouton **21** sort de son logement et l'appareil cesse de fonctionner (figure **A**).


Pour rétablir la machine :

- 1) débrancher l'appareil du secteur ou de la batterie ;
- 2) enlever d'éventuels corps étrangers coincés dans les brosses ;
- 3) rebrancher l'appareil sur le secteur ou la batterie ;
- 4) redémarrer l'appareil en appuyant sur le bouton **21** environ 2 minutes après l'arrêt effectif (figure **B**).



AVERTISSEMENT

L'arrêt soudain de l'appareil est indiqué par la DEL rouge (11) qui clignote à intermittence jusqu'au rétablissement.

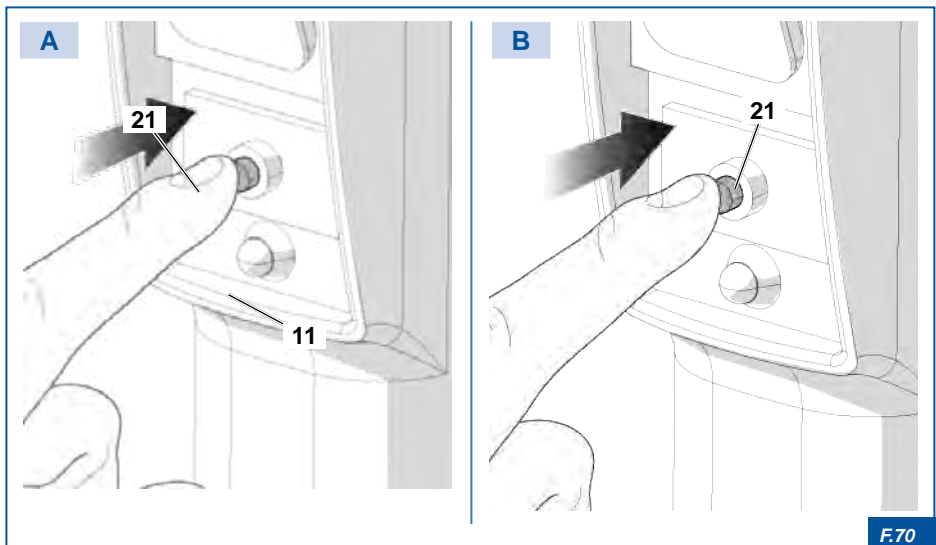

6.7 Instructions pour le lavage des surfaces

Vérifier que le manche se trouve en position de repos (parfaitement vertical).
Procéder à l'allumage de l'appareil.



DANGER !

Effectuer les procédures en faisant très attention pour prévenir le risque de chute, glissement ou chocs. Si nécessaire, utiliser les équipements de protection individuelle (EPI).




ATTENTION

Ne pas utiliser de produits définis : « Agents statiques dissipatifs » car ils peuvent endommager les brosses et les pièces en plastique de la machine.

6.7.1 Phases de travail

Procédure :

- 1) De la position initiale, se déplacer en avant vers l'angle comme indiqué dans la figure.
- 2) Lorsque le coin est atteint, tourner la machine et revenir en arrière en se déplaçant sur la deuxième voie à laver en débordant légèrement sur la zone nettoyée précédemment.
- 3) Répéter l'opération jusqu'au terme des opérations de nettoyage.
- 4) Nettoyer le bord extrême sur le côté opposé de la surface de nettoyage, en inversant la machine.

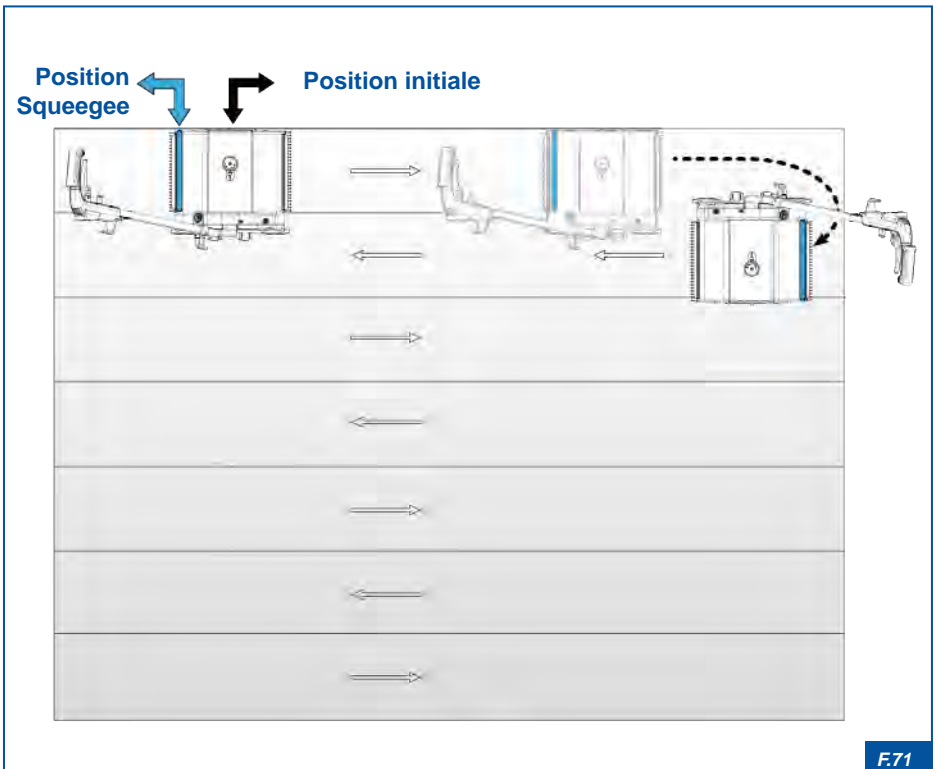
F.71


6.7.2 Nettoyage des sols

- Monter les brosses grises (fournies avec la machine).
- Utiliser un détergent universel pour les sols non acide (pH max. 9) et qui ne produit pas de mousse.
- Démarrer l'appareil ("**6.3 Système d'allumage**") et procéder au nettoyage.

6.7.3 Nettoyage des sols sales, durs et incrustés.

Pour le nettoyage des sols très sales ou incrustés, procéder comme suit :

- 1) Utiliser un détergent universel non acide (pH max 9) plus concentré, qui ne produit pas de mousse ;
- 2) monter les brosses grises fournies avec la machine pour une saleté moyenne, ou les brosses noires (en option) si la saleté est très intense ;
- 3) arrêter le moteur d'aspiration (touche ON/OFF VACUUM 16) ;

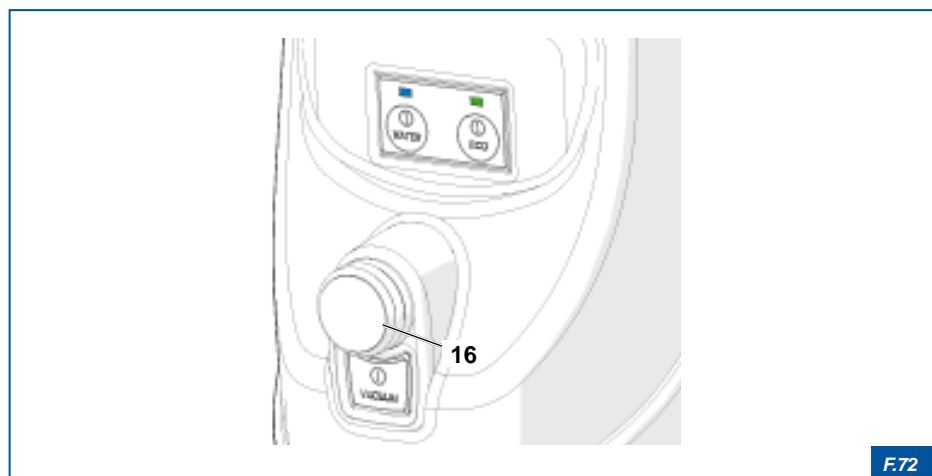


F.72

- 4) soulever **A** le porte squeegee **21** et procéder au prélavage.
- 5) Au terme du prélavage, abaisser **B** le porte squeegee **21**, allumer le moteur d'aspiration (touche ON/OFF VACUUM **16**) et procéder aux opérations normales de nettoyage du sol.

**ATTENTION**

Après le lavage de sols très sales, nettoyer soigneusement l'appareil et les brosses.

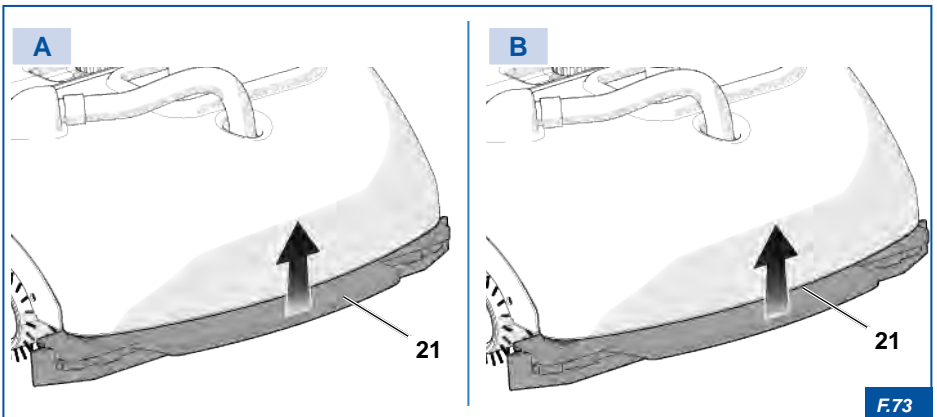

6.7.4 Nettoyage du parquet



ATTENTION


Procéder avec prudence et effectuer quelques tests avant tout lavage. Ne pas trop mouiller le sol, surtout si l'on doit traiter un parquet non verni.

- Monter les brosses grises fournies avec la machine.
- Utiliser un détergent qui ne produit pas de mousse, particulièrement indiqué pour le parquet.
- Ne pas trop mouiller le parquet, surtout s'il n'est pas verni, car cela entraîne une plus grande absorption de l'humidité.
- Sur ces sols on doit être très prudent, il est préférable de faire des tests avant de procéder au lavage de toute la surface.

6.8 Arrêt de l'appareil

Pour arrêter l'appareil, procéder comme suit :

- 1) relâcher le levier jaune de sécurité **14** ;
- 2) mettre le manche de la poignée de la machine sur la position vertical (position de repos) ;
- 3) appuyer sur l'interrupteur **12** positionné sur le manche **13**.

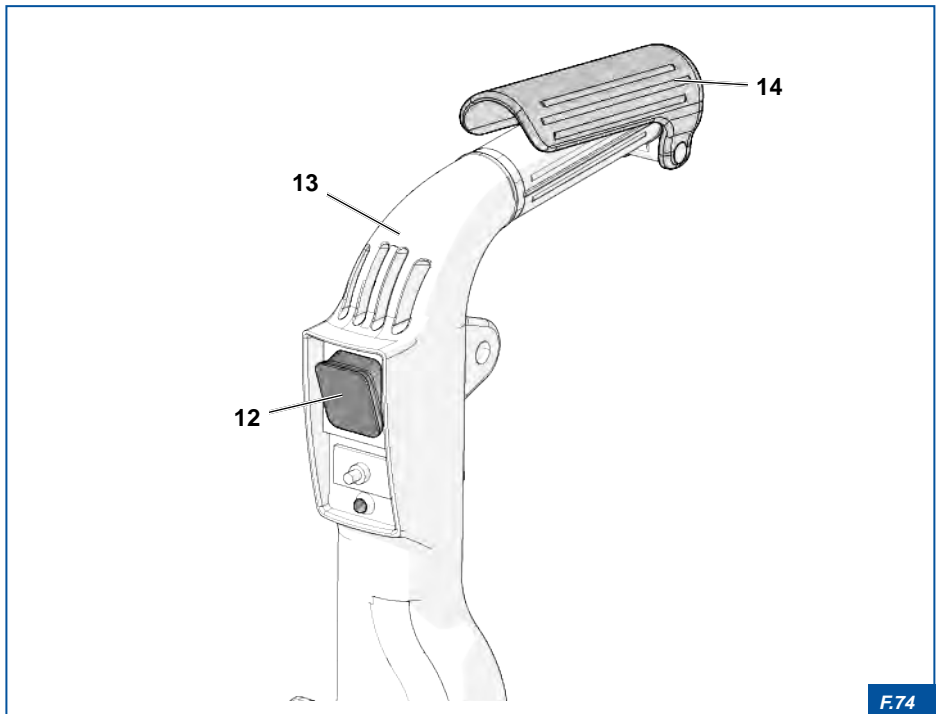

6.9 Transport


Pour transporter l'appareil :

- 1) actionner le levier **22** vers le haut ;
- 2) abaisser **A** le manche **13** ;
- 3) soulever **A** l'appareil et le faire coulisser sur les deux petites roues gommées **23** ;



DANGER !

En cas de levage de l'appareil, utiliser les équipements de protection individuelle (EPI), si nécessaire.

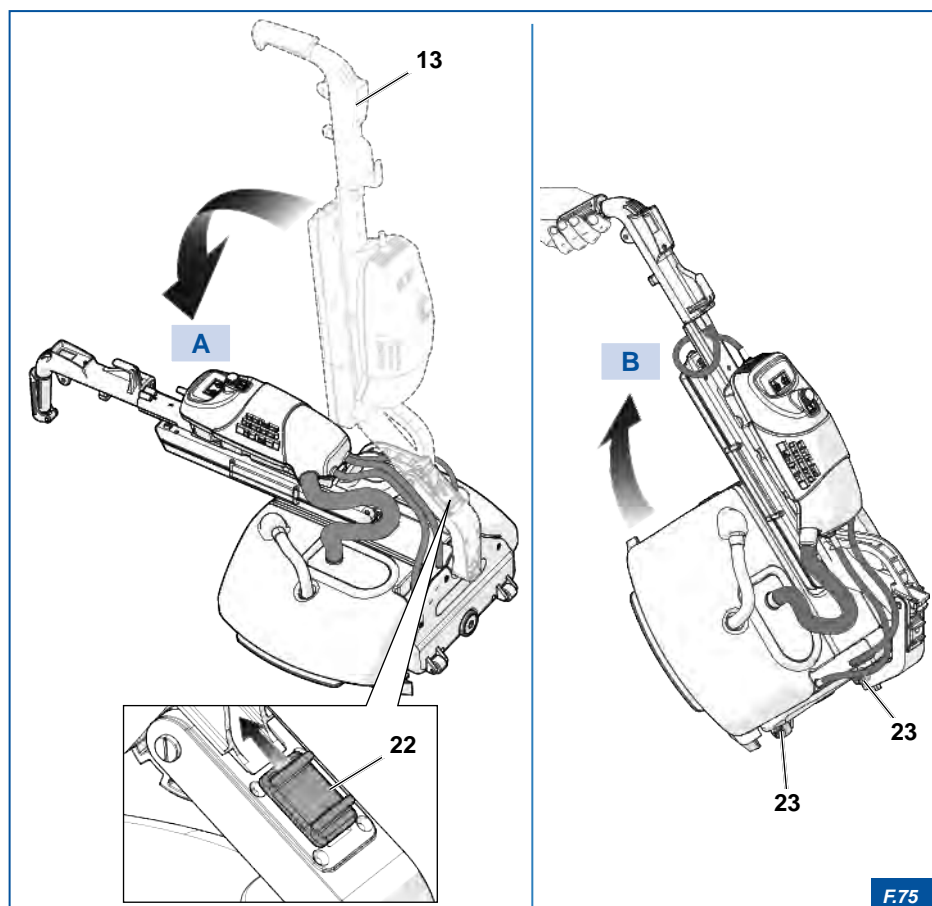

7. ENTRETIEN

Pour garder l'appareil toujours efficace, il faut effectuer l'entretien périodique.



DANGER ELECTRIQUE !

Avant de procéder à l'entretien, remplacement ou nettoyage, il faut débrancher l'appareil du secteur ou enlever la batterie.

7.1 Nettoyage



ATTENTION


- Ne pas utiliser de jets de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas utiliser de jets d'eau sous pression.
- Ne pas utiliser de substances corrosives.
- N'utilisez pas de matériaux rêches, abrasifs ou de racloirs métalliques tranchants.



AVERTISSEMENT

Les opérations de nettoyage nécessitent quelques minutes et sont essentielles pour garder votre appareil en bon état de fonctionnement et pour assurer son efficacité.


Tous les composants mécaniques et électriques de l'appareil sont entièrement scellés et enfermés dans un carter **1** en alliage léger et ne nécessitent pas d'entretien. Le couvercle **2**, équipé de joint, est fixé au moyen de six vis **3**.

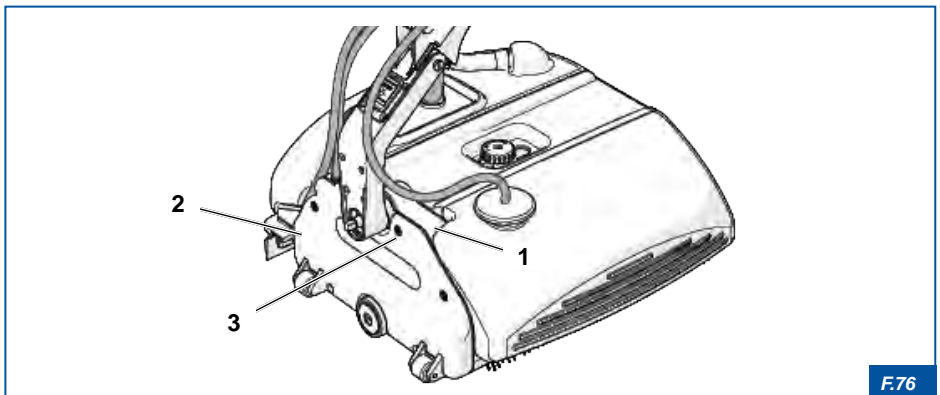

F.76

Pour le nettoyage de l'appareil, procéder comme suit :

- 1) démonter la batterie;
- 2) enlever le couvercle **4** ;
- 3) extraire la cuve de récupération **5** ;
- 4) retirer les deux réservoirs **6** qui couvrent les brosses **7** et les laver à l'eau courante, si possible en utilisant un pinceau plat. Nettoyer soigneusement tous les coins et essuyer ;
- 5) enlever le tuyau de récupération d'aspiration **8** et le laver sous l'eau courante ;
- 6) enlever les brosses **7** et les nettoyer (voir paragraphe "[7.2.2 Nettoyage des brosses](#)") ;
- 7) nettoyer soigneusement avec une éponge imbibée d'eau toutes les autres parties de la machine, y compris le moteur, et sécher ;
- 8) une fois essuyés, remonter tous les autres composants enlevés.

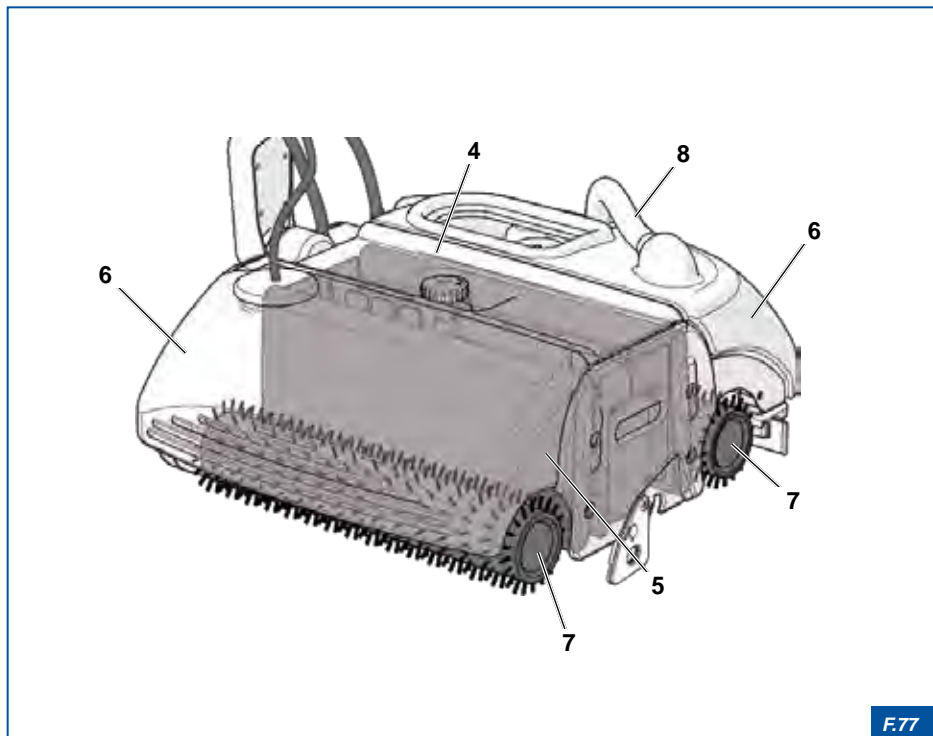


F.77

7.1.1 Nettoyage du squeegee

Pour nettoyer le squeegee **9** :

- 1) extraire le squeegee **9** en le tirant vers le bas **A** ;
- 2) laver le squeegee **9** sous l'eau courante ;
- 3) remonter **B** le squeegee **9** en l'introduisant sous le réservoir de récupération d'aspiration **5** ;

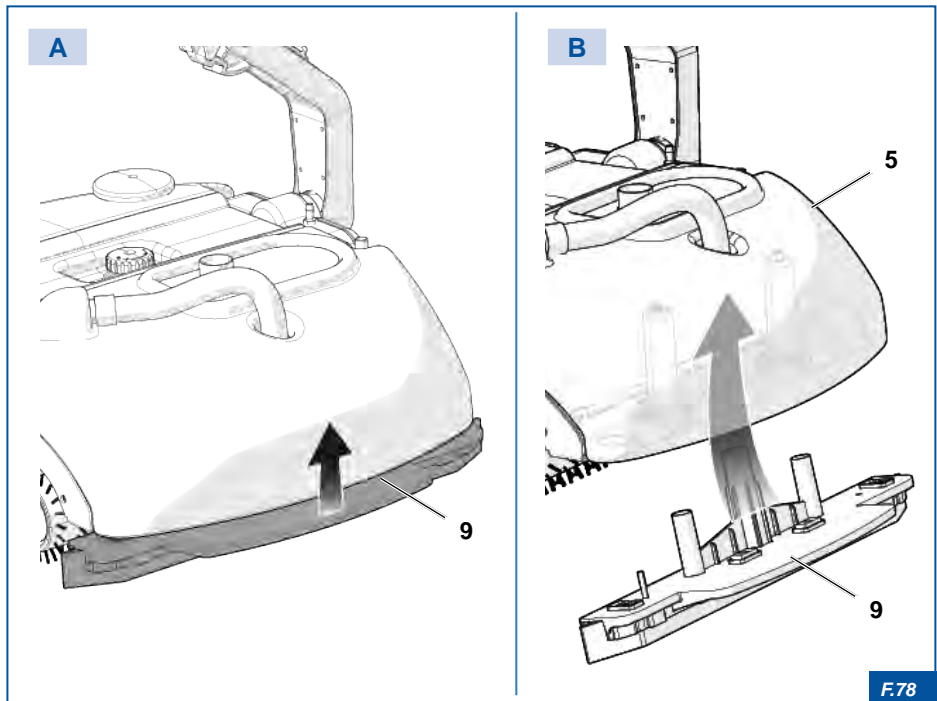

F.78

7.2 Entretien des brosses

Les brosses nécessitent un minimum d'entretien périodique. La vitesse élevée de rotation durant le travail centrifuge la saleté et maintient les brosses en parfait état de marche. À la fin de chaque utilisation, vérifier l'état des brosses **7** et procéder aux opérations de nettoyage ou remplacement, si nécessaire.



DANGER ELECTRIQUE !

Avant de procéder à l'entretien, remplacement ou nettoyage, il faut débrancher l'appareil du secteur ou enlever la batterie.



ATTENTION

Lorsque l'appareil n'est pas en fonction, utiliser la béquille 1 de support pour éviter que les brosses se déforment si elles restent appuyées sur le sol.



DANGER !

Éviter l'utilisation de brosses excessivement usées et/ou déformées. Elles peuvent causer des sautilllements ou des vibrations excessifs. Pour éviter des dommages à l'appareil, procéder au remplacement des brosses.

7.2.1 Remplacement des brosses

L'appareil est équipé d'un système breveté « embrayage à baïonnette » qui permet d'enlever et de remplacer les brosses en quelques secondes.


En cas d'usure, de déformations ou d'un simple remplacement des brosses avec des autres plus adaptées au type de lavage, procéder comme suit :

- 1) retirer les brosses **7** en agissant sur le dispositif de déblocage **10** (figure **A**) ;
- 2) introduire les brosses nouvelles ou en option (figure B).

7.2.2 Nettoyage des brosses

Vérifier l'état des brosses **7** et, si nécessaire, procéder comme suit :

- 1) retirer les brosses **7** en agissant sur le dispositif de déblocage **10** (figure **A**) ;
- 2) les plonger dans un récipient d'eau froide ou tiède et les laisser tremper pendant quelques heures ;
- 3) agiter et bien rincer ;
- 4) remonter les brosses, en inversant leur position initiale. Cette précaution est nécessaire car les brosses, en tournant toujours dans le même sens, tendent à incliner leurs soies.

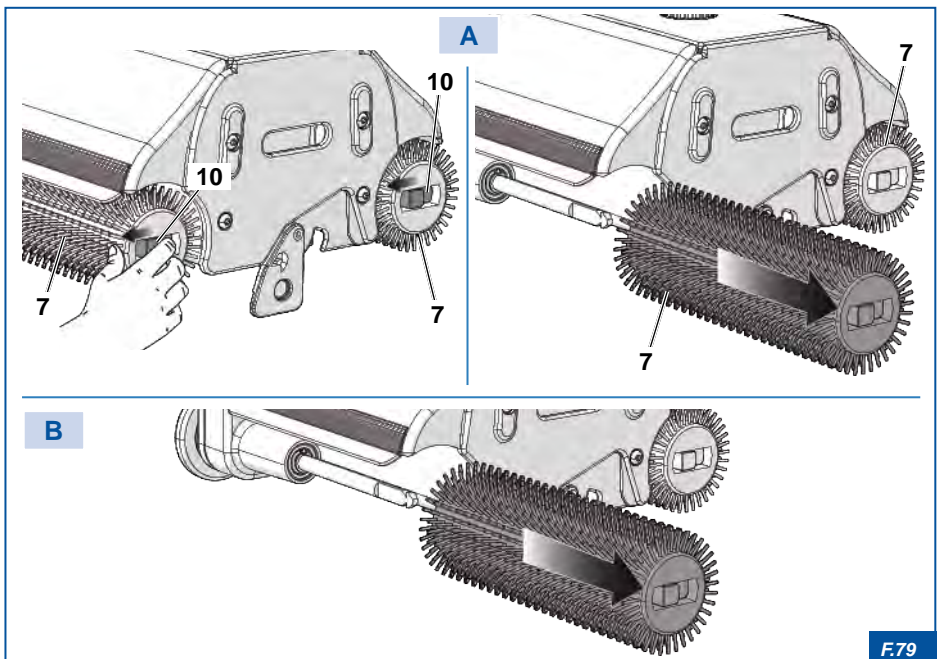
F.79

7.3 Remplacement des raseurs

Veiller à ce que les deux raseurs (11) de la cuve de récupération soient toujours propres. Remplacer les raseurs toutes les 150 heures de travail environ ou lorsqu'ils sont visiblement endommagés.

Pour le remplacement des raseurs 11, procéder comme suit :

- 1) enlever le couvercle 4 ;
- 2) extraire la cuve de récupération 5 ;
- 3) dévisser les vis 12 et enlever les raseurs 11 usés ;
- 4) remplacer les raseurs 4 et serrer les vis.

7.4 Convoyeurs


Les convoyeurs 13 ont une durée illimitée.



ATTENTION

Ne pas utiliser l'appareil pour recueillir les matériaux tranchants car ils peuvent couper le caoutchouc.

Pour maintenir les bandes 13 toujours efficaces, on conseille de les nettoyer périodiquement et de les lubrifier avec de la silicone en spray.

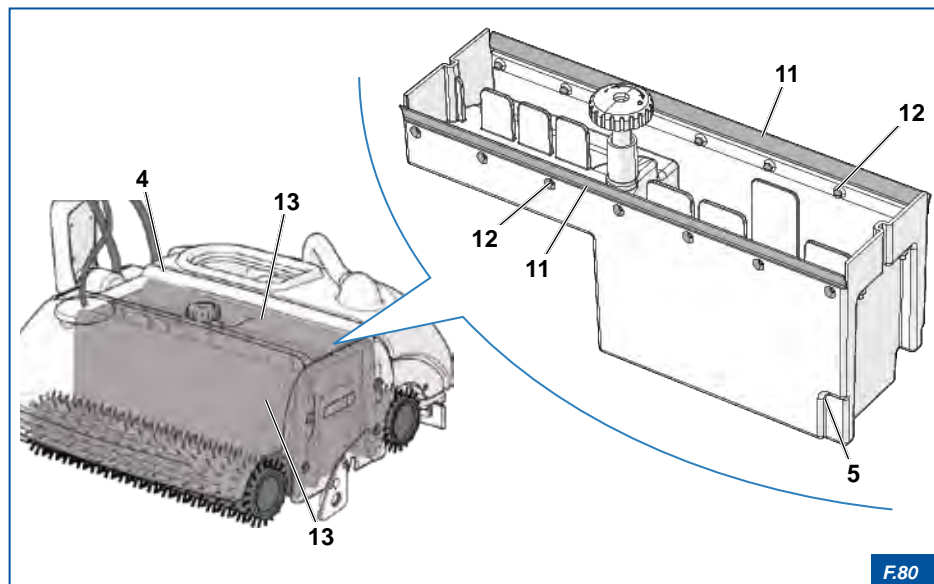


F.80

7.5 Entretien du filtre à eau

Le filtre à eau **14** doit être contrôlé périodiquement.
Si le filtre est encrassé, il faut le remplacer.

- 1) Enlever le bouchon **15** ;
- 2) extraire le filtre du réservoir **16** ;
- 3) remplacer le filtre à eau **14** et le repositionner dans le réservoir **16**.

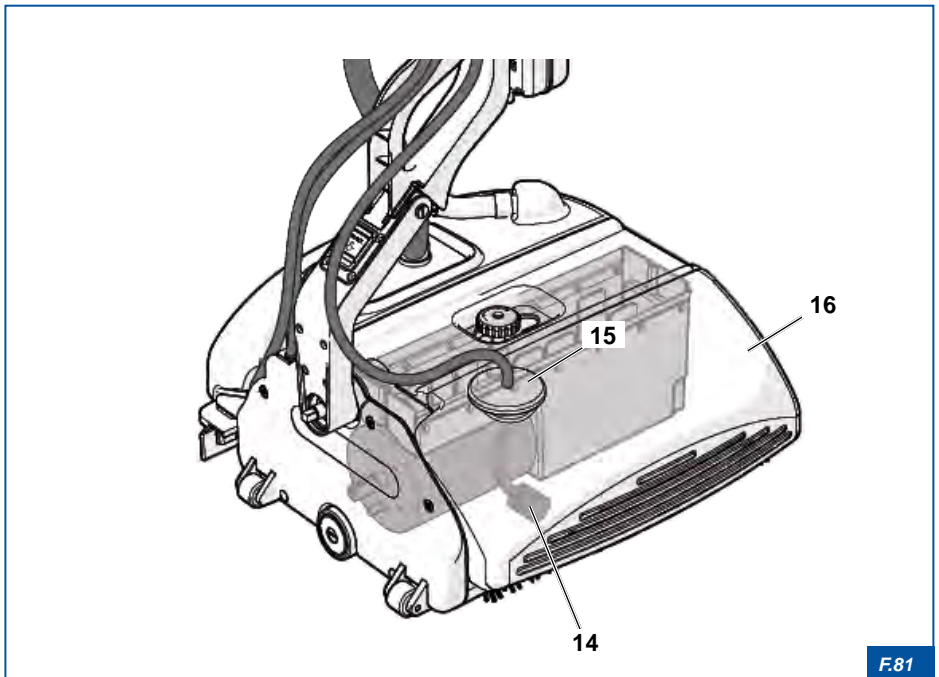

F.81

7.6 Tableau entretien périodique

OPÉRATION	INTERVENTION	FRÉQUENCE
Nettoyage	Réservoir	Après chaque utilisation.
	Raseurs	Après chaque utilisation.
	Cuve de récupération.	Après chaque utilisation.
	Nettoyage de l'appareil	Après chaque utilisation.
	Brosses	Après chaque utilisation.
	Squeegee	Après chaque utilisation.
	Tuyau de récupération aspiration	Après chaque utilisation.
Contrôles	Filtre à eau	Après chaque utilisation.
	Organes mécaniques et de transmission	24 mois/500 heures de travail environ
Remplacements	Raseurs	environ 150 heures de travail
	Brosses grises standard	environ 250 heures de travail


7.7 Élimination

ATTENTION



L'élimination illégale de la machine DUPLEX TURBO par l'utilisateur entraîne l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur. Les utilisateurs professionnels qui, lors de la décision de rejeter la machine DUPLEX TURBO à la fin de sa vie utile, achètent une nouvelle machine de type équivalent, utilisée pour les mêmes fonctions, peuvent se mettre d'accord sur le retrait de l'ancienne machine DUPLEX TURBO au moment de la livraison de la nouvelle.

Au sens de l'art. 13 du décret législatif 25 juillet 2005, n° 151 « Mise en œuvre des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, ainsi qu'à l'élimination des déchets »,

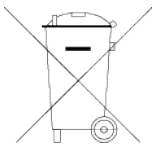

Le symbole de la poubelle barrée appliqué sur l'appareillage indique qu'au terme de sa vie utile le produit doit être collecté séparément des autres déchets, en cas de mise au rebut.

L'utilisateur devra donc confier l'appareil destiné à la mise au rebut aux centres de collecte sélective des déchets électriques et électroniques, ou le remettre au revendeur au moment de l'achat d'un appareillage équivalent, à raison d'un contre un.

La machine DUPLEX TURBO mise au rebut vers le recyclage, le traitement et l'élimination écologiquement compatible, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise le recyclage des matériaux qui la composent.

7.7.1 Séparation sélective des matériaux

Parties électriques :

Matériel qui peut être éliminé avec les ordures ménagères selon les dispositions législatives en vigueur dans le pays d'utilisation.

Parties mécaniques :

La machine est construite en aluminium, en acier et en plastique.

L'acier et l'aluminium ne provoquent pas de dommages à l'environnement s'ils sont recyclés par des entreprises spécialisées et autorisées.

Les matières plastiques peuvent provoquer des dommages à l'environnement, par conséquent, elles doivent être remises à des entreprises spécialisées et autorisées au démantèlement.

L'élimination des emballages doit être effectuée conformément aux dispositions en vigueur.

7.7.2 Élimination de la batterie au lithium

L'appareil est équipé d'une batterie au lithium contenue dans un boîtier spécial imprimé en plastique autoextinguible, bien fermé, facilement démontable de la machine simplement en dévissant un pommeau.

À la fin de sa vie utile, la batterie doit être éliminée séparément des déchets mixtes.

DANGER !

Ne pas brûler les batteries au lithium car elles pourraient exploser violemment.

Faire attention dans la collecte des batteries qui doivent être éliminées, pour éviter qu'elles sont court-circuitées ou que le boîtier est compacté ou détruit.

Vérifier et respecter toutes les réglementations locales, provinciales et nationales applicables en matière d'élimination de ces matériaux. L'utilisateur est légalement responsable des dangers créés lors de l'élimination des batteries et de la conservation des ressources matérielles qui permettent la récupération des matières précieuses.



8. PROBLEMES, CAUSES ET SOLUTIONS

Les opérations d'entretien autorisées par **Duplex International S.r.l.** sont indiquées dans le chapitre "7. ENTRETIEN".

Le contenu de ce chapitre ne peut pas être considéré comme exhaustif. Il se propose de fournir les informations se rapportant aux pannes les plus communes, afin d'aider les techniciens spécialisés et les préposés à les identifier.



ATTENTION

Les indications fournies à la rubrique "SOLUTIONS" des tableaux ci-dessous **N'AUTORISENT PAS** les interventions qui risquent de compromettre la sécurité.

PROBLÈMES	CAUSE PROBABLE	SOLUTIONS
Bandes mouillées sur les côtés	La machine est utilisée sur des routes irrégulières.	Suivre les indications contenues dans le chapitre "7. ENTRETIEN".
	Raseurs du réservoir de récupération sales ou usés.	Nettoyer les raseurs ou les remplacer.
Le sol reste mouillé.	Les squeegee sont encrassés ou usés.	Nettoyer ou remplacer les squeegee.
	Le tuyau de récupération d'aspiration est obstrué.	Nettoyer ou remplacer le tuyau d'aspiration.
	Le bouchon du réservoir d'aspiration n'est pas correctement inséré.	Vérifier et insérer correctement le bouchon du réservoir d'aspiration.
Elle ne collecte pas la saleté	Bac de récupération avec raseurs encrassés ou usés.	Nettoyer ou remplacer.
	Brosses usées.	Remplacer.
	La machine ne distribue pas de liquide de lavage.	Contrôler le filtre à eau.

La machine ne démarre pas	Quelquefois la machine ne démarre pas en raison du frottement des brosses.	Soulever légèrement en inclinant le manche.
	Raseurs appuyés et collés sur les convoyeurs par le résidu de saleté sec déposé pendant l'utilisation précédente.	Soulever le bac de récupération et nettoyer les raseurs (voir paragraphe "7.3 Remplacement des raseurs").
	Dispositif « <i>Motor Protector</i> » déclenché.	Rétablir l'appareil et le réactiver en appuyant sur le bouton MP qui se trouve sur le manche. Le dispositif est réactivé après environ deux minutes de son déclenchement.
	Moteur défectueux.	Contacter le Fabricant.
	Interrupteur-poussoir « <i>Start&stop</i> » interrompu.	Remplacer.
La machine ne démarre pas	Fusible de la batterie interrompu (grillé).	Enlever le bouchon du fusible sur la batterie, le remplacer par un fusible identique de 16 amp. Pour éviter des dommages graves ne pas utiliser de fusibles avec une valeur supérieure à 16 amp. Si le fusible est de nouveau endommagé, rechercher la cause de la panne.
	Fiche du câble électrique pas correctement introduite dans la batterie.	Rétablir.
	Batterie déchargée.	Charger la batterie ou la remplacer par une batterie de réserve déjà chargée.
Vibrations pendant le travail	Brosses déformées.	Remplacer.



LIMPIASUELOS - LIMPIAMOQUETAS

Sumario

1. FINALIDAD Y CONTENIDO DEL MANUAL	197
1.1 Simbología.....	197
1.2 Finalidad del manual.....	197
1.3 Conservación	198
1.4 Actualización del manual	198
1.5 Confidencialidad	198
1.6 Destinatarios	198
2. INFORMACIÓN GENERAL	199
2.1 Datos de identificación del fabricante	199
2.2 Límites de responsabilidad.....	199
2.3 Placa de identificación	200
2.4 Normativas de referencia y conformidad	201
2.4.1Declaración de conformidad	202
2.5 Garantía.....	203
3. ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD	205
3.1 Riesgos residuales	205
3.2 Precauciones generales	206
3.3 Peligros eléctricos	207
3.3.1Batería de litio.....	207
3.4 Señalización de seguridad	209
3.5 Nivel de ruido	210
3.6 Nivel de vibración	210
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	211
4.1 Descripción general.....	211
4.1.1Uso propio e impropio	211
4.2 Descripción de los componentes.....	212
4.2.1Datos técnicos	214
4.3 Cepillos	215
4.4 Secador para suelos	215

4.5	Batería de litio	216
4.5.1	Almacenamiento durante un largo periodo de tiempo	217
4.6	Tipos de detergentes	218
5.	MONTAJE DEL APARATO _____	219
5.1	Contenido del embalaje.....	220
5.2	Montaje de la máquina.....	222
5.2.1	Desmontaje del mango	222
5.3	Montaje de la batería.....	223
5.4	Montaje secador para suelos.....	224
6.	FUNCIONAMIENTO Y USO _____	225
6.1	Procedimiento de uso.....	225
6.1.1	Llenado del depósito	225
6.1.2	Tanque de recuperación	226
6.2	Carga de la batería.....	228
6.2.1	Indicador de carga de la batería	229
6.3	Sistema de encendido	230
6.4	Sistema bidireccional de lavado.....	231
6.5	Puesta en funcionamiento del aparato	232
6.6	Motor protector	233
6.7	Instrucciones para el lavado de las superficies.....	234
6.7.1	Fases de trabajo	235
6.7.2	Limpieza de los pisos	236
6.7.3	Limpieza de pisos muy sucios, duros o incrustado	236
6.7.4	Limpieza del parquet.....	238
6.8	Parada del aparato	239
6.9	Transporte.....	240
7.	MANTENIMIENTO _____	241
7.1	Limpieza.....	241
7.1.1	Limpieza del secador para suelos	243
7.2	Mantenimiento de los cepillos	244
7.2.1	Sustitución de los cepillos	245
7.2.2	Limpieza de los cepillos	245
7.3	Sustitución de los rascadores	246

7.4 Cintas transportadoras.....	246
7.5 Mantenimiento filtro del agua	247
7.6 Tabla de mantenimiento periódico	248
7.7 Eliminación	249
7.7.1 División diferenciada de los materiales	249
7.7.2 Eliminación de la batería de litio.....	250
8. PROBLEMAS, CAUSAS, SOLUCIONES	251

Página dejada intencionalmente en blanco

1. FINALIDAD Y CONTENIDO DEL MANUAL

1.1 Simbología

Para la seguridad de las personas y de los bienes, en la presente documentación se ha utilizado una simbología específica para destacar las situaciones de peligro, las advertencias o la información relevante:

**¡PELIGRO!**

Peligro con riesgo de accidente, incluso mortal.

Normas para la prevención de accidentes para el operador.

PRESTE LA MÁXIMA ATENCIÓN A LOS BLOQUES DE TEXTO INDICADOS CON ESTE SÍMBOLO.

**¡PELIGRO ELÉCTRICO!**

Peligro con riesgo de accidente, incluso mortal.

Normas para la prevención de accidentes para el operador.

PRESTE LA MÁXIMA ATENCIÓN A LOS BLOQUES DE TEXTO INDICADOS POR ESTE SÍMBOLO.

**¡ATENCIÓN!**

Posibilidad de ocasionar daños al aparato y/o a sus componentes. Preste atención.

**¡ADVERTENCIA!**

Advertencia o nota sobre funciones clave o información útil inherente a la operación en curso.

1.2 Finalidad del manual

Este manual de uso constituye parte integrante del aparato y debe ser conservado íntegro y al alcance de la mano del usuario durante todo el ciclo de vida del aparato.

El manual contiene información sobre la seguridad, los aspectos técnicos, el funcionamiento, el mantenimiento y las piezas de repuesto y tiene la finalidad de proporcionar al cliente la información necesaria para el uso y la gestión del aparato de modo correcto, autónomo y seguro.

**ATENCIÓN**

Léase atentamente el presente manual y atégase estrictamente a las indicaciones descritas antes de cualquier uso, control y operación a efectuar en el aparato.

1.3 Conservación

El manual debe ser conservado con cuidado t en las proximidades del aparato, al resguardo de líquidos y de cuanto pueda comprometer su legibilidad, y debe poder consultarse en cualquier momento.

El manual y la Declaración de conformidad constituyen parte integrante del aparato y, por tanto, le deben acompañar durante todo el ciclo de vida.

1.4 Actualización del manual

La información, las descripciones y las ilustraciones contenidas en el presente manual reflejan el estado de la técnica en el momento de la comercialización del aparato.

El Fabricante, en su constante esfuerzo por mejorar sus productos y/o por razones de mercado, se reserva el derecho a aportar, en cualquier momento, modificaciones a los aparatos por motivos de carácter técnico o comercial sin ningún aviso previo.

Las eventuales integraciones deberán ser conservadas junto al manual y deben ser consideradas partes integrantes del mismo.

1.5 Confidencialidad

La información técnica (textos, dibujos e ilustraciones) contenidas en este manual son propiedad de **DUPLEX INTERNATIONAL S.r.l.** y deben ser consideradas de naturaleza reservada.

Está severamente prohibido divulgar, reproducir o traducir, incluso parcialmente, el presente documento sin la autorización por escrito de **DUPLEX INTERNATIONAL S.r.l.**

1.6 Destinatarios

El presente manual está destinado al personal encargado de efectuar intervenciones de limpieza de suelos con el aparato en cuestión.

¡PELIGRO!



El aparato no está adaptado para su uso por parte de niños y de personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, o de personas que tienen falta de experiencia y de conocimiento, a menos que sean supervisados y formados sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para cerciorarse de que no jueguen con el aparato.

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1 Datos de identificación del fabricante

DUPLEX INTERNATIONAL Srl



Via Gobetti, 19-21-23
50058 SIGNA - FLORENCIA
ITALIA



Teléfono +39 055 876437



Fax: +39 055 875229



Sitio Web: www.duplexitaly.com



Correo electrónico: infoduplex@duplexitaly.com

2.2 Límites de responsabilidad

El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños sufridos por personas y bienes causados por:

- uso impropio del aparato;
- no observancia total o parcial de las instrucciones proporcionadas;
- uso no conforme del aparato respecto a las normativas en vigor;
- uso no conforme con las leyes nacionales sobre la seguridad y sobre la prevención de los accidentes;
- manipulación incluso de una sola parte del aparato;
- instalación y/o conexión incorrecta a las fuentes de alimentación previstas;
- uso de repuestos no originales.

2.3 Placa de identificación


En el aparato está aplicada una placa 1 que indica los datos de identificación indispensables para cualquier tipo de petición de asistencia y/o de piezas de repuesto por parte del Cliente entre las que destacan:

- A) Modelo
- B) Número de serie
- C) Año de fabricación
- D) Peso



ATENCIÓN

Está absolutamente prohibido quitar la placa.
En caso de daño accidental de la placa, póngase en contacto con el Fabricante.

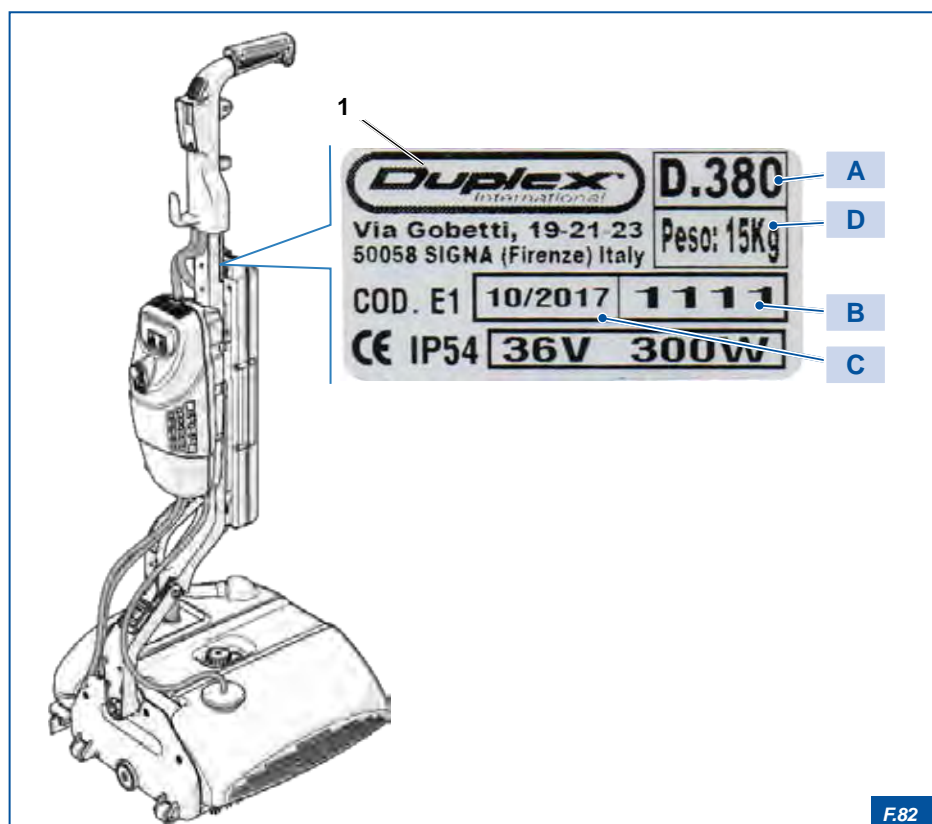

F.82

2.4 Normativas de referencia y conformidad

El aparato objeto del presente manual es conforme con las siguientes normativas:

- **UNE EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11**
- **UNE EN 55014-2:15**
- **EN 60335-1:12 + A11:14**
- **EN 60335-2-67:09**
- **EN 61000-3-2:14**
- **EN 61000-3-3:13**
- **UNE EN 62233:08**

En conformidad con las disposiciones y las directivas 2014/30/UE (CEM) y 2006/42/CE (DM).

2.4.1 Declaración de conformidad

La Declaración de Conformidad CE, suministrada junto con el aparato, es el documento con el que el Fabricante certifica, bajo su propia responsabilidad, que ha tenido en cuenta las Directivas Europeas, las Normas y las Especificaciones Técnicas necesarias (indicadas en la propia Declaración) con el fin de que el aparato sea conforme con los requisitos esenciales requeridos para su comercialización y su uso en la Unión Europea. La Declaración de conformidad debe ser considerada parte integrante del aparato y debe acompañarlo hasta su desguace.



ADVERTENCIA

Si la declaración de conformidad no es entregada junto con el aparato o se pierde, solicite una copia al Fabricante.

 <small>Floor Scrubbers - Carpet Cleaners - Escalator Cleaners</small>		<small>Duplex International® Via F. Gobetti 19 50058 Signa (FI) Italia</small>
EG-KONFORMITÄTSEKHLÄRUNG EC-DECLARATION OF CONFORMITY CE-DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE-DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ		CE
Wir/Wie/Nous/Noi		
<small>Duplex International S.r.l. Via F. Gobetti 19 50058 Signa (FI) ITALY</small>		
Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Declare under our sole responsibility that the product Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto		
<small>Floor Cleaning Machine, DUPLEX TURBO</small>		
Auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt. To which this declaration relates is in conformity with the following standards. Auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes Al quale si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle norme		
<small>EN 6514-1:2004 • 1:08 • A11-14 6514-2:14, EN 80336-1:12 • A11-14, EN 80336-2-87:08, EN 81000-3-2:14, EN 81000-3-2:13, EN 82233:08</small>		
gemäß den Bestimmungen folgender Richtlinien Following the provisions of Directives conformément aux dispositions des Directives conformemente alle disposizioni e Direttive		
<small>2014/53/EU (EM), 2006/42/CE (DM)</small>		
<small>(Ort und Datum der Ausstellung) (Place and Date of Issue) (Luogo e data)</small>	<small>(Name, Unterschrift und Funktion des Befugten) (Name, signature and function of authorized person)</small>	
<small>Signa (FI) Italia 28/06/2017</small>		

F.83

2.5 Garantía

DUPLEX garantiza este producto contra posibles defectos de fabricación o de materiales por un periodo de dos años desde la fecha de compra.

Durante este periodo DUPLEX reparará o sustituirá de manera gratuita, a discreción propia, cualquier producto defectuoso.

Los productos sustituidos o los componentes reparados se garantizarán sólo durante el periodo de garantía original no caducada o durante los siguientes seis meses, según cual sea el periodo más largo.

En los límites y en las condiciones contempladas por la ley vigente, esta garantía limitada se anula en los siguientes casos:

- Uso impropio y exhaustivo de la máquina;
- Falta de mantenimiento diario o ejecutado incorrectamente;
- Uso de repuestos no originales;
- Daños por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, incendios o accidentes;
- Alteración o modificación de la máquina;
- Daños causados por el uso de detergentes inadecuados o productos químicos inapropiados y/o agresivos, como productos con gran nivel de acidez: detergentes a base de agentes estáticos disipativos, Ácido muriático, Tricloroetileno, Metiletilcetona, Acetona, Amoníaco puro, Lejía y/o Hipoclorito de sodio puro o similares;
- Daños causados por el normal desgaste de rascadores y cepillos, o por la exposición a condiciones atmosféricas inadecuadas;
- Manual de mantenimiento manipulado.

Además, las condiciones de esta garantía no reducen ni modifican lo que contempla la ley vigente que se aplica a la venta del producto al consumidor.

En el caso de que se compruebe que el producto es defectuoso, contacte con DUPLEX International Srl a través de la dirección de correo electrónico support@duplexitaly.com o con los Distribuidores autorizados Duplex quienes le comunicarán el procedimiento para proceder a la reparación.



Página dejada intencionalmente en blanco

3. ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

Este capítulo proporciona la información necesaria para el uso del aparato en conformidad con las normas de seguridad vigentes.



ATENCIÓN

El Fabricante declina cualquier responsabilidad por posibles daños a bienes o personas derivados del incumplimiento de las advertencias indicadas en el siguiente capítulo.



ADVERTENCIA

El conocimiento de las normas fundamentales y disposiciones de seguridad constituye un requisito esencial para un uso conforme del aparato.

El operador deberá atenerse a las normas de seguridad vigentes en el país en que trabaja el aparato.



¡PELIGRO!

Siga todas las advertencias de seguridad indicadas en este capítulo para un uso seguro del aparato.

3.1 Riesgos residuales

Los riesgos residuales son los riesgos que permanecen a pesar de la adopción de todas las disposiciones de seguridad o riesgos potenciales no evidentes.

Para evitar peligros para las personas o daños al aparato causados por riesgos residuales, siga atentamente las instrucciones proporcionadas en el presente manual.

Espera a que se paren completamente todos los dispositivos en movimiento o al enfriamiento completo de los elementos sujetos a calentamiento antes de efectuar cualquier intervención en el aparato.

Respete las señales y las indicaciones que se encuentran en las placas aplicadas al aparato y/o a sus componentes.

3.2 Precauciones generales



ATENCIÓN

Léase atentamente el presente manual y atégase estrictamente a las indicaciones descritas antes de cualquier uso, control y operación a efectuar en el aparato.

Para evitar riesgos para las personas o daños al aparato, siga las advertencias y las normas de comportamiento indicadas a continuación:

- El aparato ha sido diseñado y fabricado exclusivamente para el lavado de suelos; cualquier otro empleo debe considerarse como uso impropio.
- El uso del aparato está permitido exclusivamente al personal autorizado y formado para su uso.
- El aparato no está adaptado para su uso por parte de niños y de personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, o de personas que tienen falta de experiencia y de conocimiento, a menos que sean supervisados y formados sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para cerciorarse de que no jueguen con el aparato.
- Para cada intervención de limpieza y mantenimiento, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente o de la batería.
- No utilice el aparato si encuentra cualquier anomalía de funcionamiento.
- En caso de avería haga que repare el aparato exclusivamente un técnico cualificado.
- Utilice solo repuestos originales.
- No vierta agua ni líquidos directamente sobre el aparato.
- Está prohibido el uso de soluciones ácidas que podrían dañar el aparato.
- No mezcle detergentes de diferente tipo para evitar la producción de gases nocivos.
- No utilice el aparato para recoger polvos peligrosos.
- Durante su uso no golpee estanterías o andamios donde existe el peligro de caída de objetos.
- No utilice el aparato para el lavado de superficies no planas (en mal estado o con huecos).
- Está prohibido el uso del aparato en ambientes con presencia de sustancias peligrosas, en particular en atmósferas explosivas, y/o en condiciones microclimáticas inadecuadas.
- Está prohibido el uso del aparato en condiciones ambientales adversas.
- Está prohibida la limpieza de superficies con presencia de líquidos inflamables.
- Apague el aparato inmediatamente después de su uso.
- Verifique que el aparato, estando en posición de reposo, no quede apoyado sobre los cepillos, sino que quede erguido y levantado sobre el caballete correspondiente. Si no fuera así, el peso mismo del aparato podría deformar los cepillos.
- Después del uso, el aparato debe guardarse en un ambiente cerrado y seco.
- No modifique o manipule el aparato.

- No quite las protecciones.
- Use solo los cepillos suministrados con el aparato o los especificados en el manual de instrucciones.
- Si se considera oportuno utilice los Equipos de Protección Personal (E.P.P.) adecuados para las tareas a desarrollar.
- En caso de incendio utilice un extintor de polvo. No use agua.

3.3 Peligros eléctricos



¡PELIGRO ELÉCTRICO!

No efectúe ningún tipo de intervención (mantenimiento, limpieza, etc.) en equipos bajo tensión. Desconecte la alimentación eléctrica (batería) antes de proceder a realizar cualquier intervención sobre el aparato.

3.3.1 Batería de litio

- Utilice cargadores de batería adecuados para las especificaciones técnicas de la batería para efectuar su carga.
- Utilice el cargador de baterías exclusivamente para recargar la batería.
- Antes de quitar la batería el aparato debe ser desconectado de la alimentación.
- La batería y el cargador de baterías presentes deben ser eliminados de modo seguro ateniéndose estrictamente a las normas de ley locales vigentes. El Cliente es legalmente responsable de los peligros creados durante la eliminación de las baterías.
- No sumerja la batería en agua o en el mar.
- No queme o caliente la batería de litio, ya que podría explotar o estallar con violencia.
- No intente poner en funcionamiento el aparato cuando la batería está descargada.
- No utilice cargadores de baterías distintos al suministrado por el Fabricante.
- No deje la batería directamente expuesta a los rayos del sol.
- Mantenga la batería alejada de fuentes de calor: radiadores, calefacción, estufas, chimeneas, etc.
- No intente abrir el contenedor de plástico especial autoextinguible de la batería.
- No rompa, abra o perfore el paquete de la batería.
- No suelde o perfore la batería utilizando una aguja u otros objetos afilados.
- No suelde cables en los extremos de la batería.
- No genere cortocircuitos en los bornes de la batería: positivo y negativo entre sí.
- No invierte los bornes positivo y negativo durante el uso.
- No conecte los electrodos de la batería a una salida eléctrica.
- No toque los electrodos con el cuerpo o cuerpos metálicos.
- Almacene y conserve la batería en un ambiente fresco y seco.
- No transporte o conserve la batería junto a objetos metálicos, como por ejemplo



horquillas para el pelo, collares, etc.

- No golpee, pise o lance la batería.
- No arroje la batería al medio ambiente.

3.4 Señalización de seguridad

El aparato está dotado de placas y pictogramas que tienen la función de llamar de forma rápida y fácilmente comprensible la atención sobre objetos y situaciones que pueden provocar determinados peligros, y en particular:


- prohibir comportamientos peligrosos;
- advertir a las personas expuestas de un riesgo o de un peligro;
- prescribir comportamientos seguros con el fin de la seguridad.



¡PELIGRO!

Está absolutamente prohibido quitar las señales de seguridad o modificar las características que se contienen en ellas.

Verifique siempre que las señales de seguridad permanezcan perfectamente legibles. Sustituya las eventuales señales dañadas por otras del mismo tipo, teniendo cuidado de aplicarlas en la posición original.

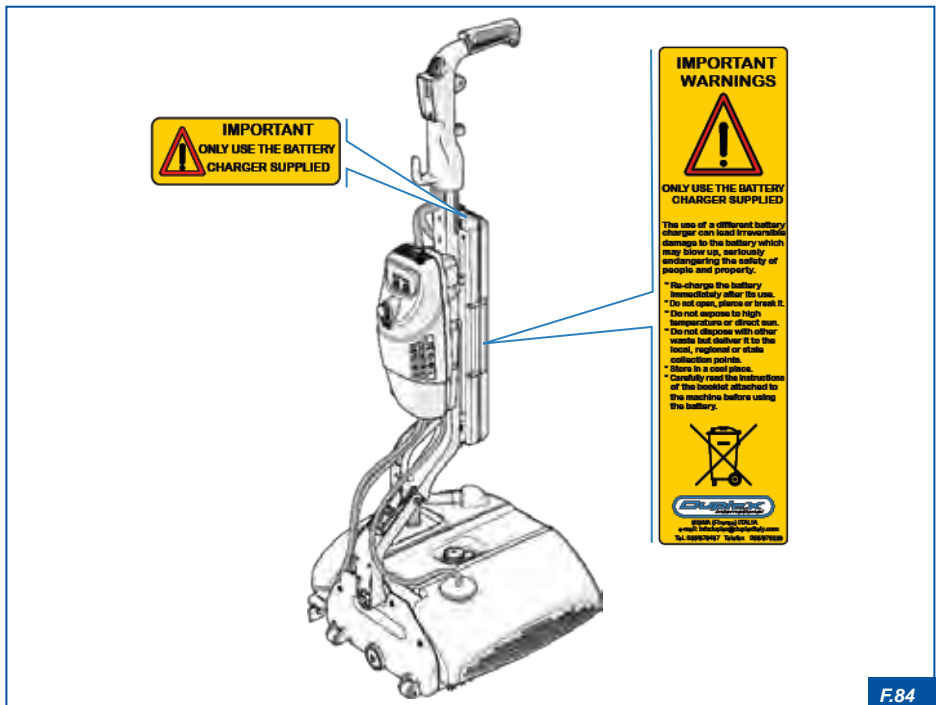

3.5 Nivel de ruido

El aparato ha sido proyectado y fabricado para reducir al mínimo el nivel de ruido emitido durante el funcionamiento normal.

El nivel de presión ponderado y generado por los diversos componentes del aparato es de <70 db (A) y está medido en el oído del operador en el puesto de trabajo durante el ciclo normal de trabajo, siguiendo los criterios impuestos por las normativas vigentes.

El nivel de presión acústica puede variar sensiblemente en función de los ambientes de trabajo.



ADVERTENCIA

En caso de molestia constante por el ruido emitido por el equipo en funcionamiento, utilice equipos de protección acústica idóneos.

3.6 Nivel de vibración

El aparato ha sido proyectado y fabricado para reducir al mínimo el nivel de ruido emitido durante el funcionamiento normal.

El nivel de vibraciones en la totalidad del cuerpo del aparato ponderado y generado por los diversos componentes del mismo es de 0,95 m/s².

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4.1 Descripción general

El aparato **Duplex Turbo** ha sido proyectado y fabricado para ser empleado en la limpieza de suelos.

En el proyecto y en la fabricación han sido observados todos los elementos necesarios para dar un producto de alta calidad y fiabilidad, respetando plenamente las normas en vigor y con especial atención a la prevención de los accidentes.

Compacto en sus dimensiones, el aparato es perfecto para los ambientes de tamaño pequeño y mediano, logrando alcanzar los rincones más angostos.

Favorito, en este sentido, por la bidireccionalidad del mango que permite cambiar el sentido de marcha con la simple inversión del mango mismo.

Fabricado con carácter de aluminio, asegura la hermeticidad de cada uno de sus componentes y evita de este modo infiltraciones de agua y polvo en su interior. El aparato está dotado de una manija de seguridad para su encendido y apagado instantáneo.

4.1.1 Uso propio e impropio



¡PELIGRO!

Está severamente prohibido utilizar el aparato en condiciones distintas a las descritas en el presente manual. Cada uso distinto a los citados ha de considerarse no autorizado y peligroso (uso impropio).

Los materiales usados para la fabricación se han elegido en función del uso específico para el que el aparato está destinado. El uso impropio puede causar daños a personas y/o cosas y perjudicar el buen funcionamiento.

El respeto de las condiciones de uso, de reparación y de mantenimiento, descritas en este manual, constituye un elemento esencial del uso previsto del aparato.

El uso del aparato para actividades no previstas durante la fase de proyecto y no enumeradas en este manual exime al Fabricante de cualquier responsabilidad directa o indirecta.

Cualquier modificación arbitraria aportada al aparato exime al Fabricante de cualquier responsabilidad por daños o lesiones, incluso graves, causados a los operadores, a terceros y/o a bienes.

Un uso correcto del aparato, una estricta observancia de las disposiciones indicadas en el presente manual y la aplicación rigurosa de todas las precauciones para evitar situaciones de peligro, incidentes o accidentes, harán funcionar mejor y durante más tiempo el aparato y reducirán al mínimo las averías.




ATENCIÓN

El Fabricante declina cualquier responsabilidad por posibles daños a bienes y/o personas derivados de la no observación de las advertencias indicadas en el siguiente Manual.

4.2 Descripción de los componentes

1	Manija de seguridad (Start & Stop)	20	Fusible de seguridad 16 amp. 5x20 mm
2	Manija	21	Toma para la inserción del cargador de baterías
3	Tubo de aspiración	22	Tecla ON/OFF
4	Mango con grupo de aspiración	23	Secador para suelos incorporado
5	Tanque para solución detergente	24	Portasecador para suelos
6	Tanque de recuperación material aspirado	25	Elemento de fijación del secador para suelos
7	Tubo para solución detergente	26	Imanes de fijación secador para suelos
8	Tapa	27	Secador para suelos
9	Tanque de recuperación	28	Tubo de recuperación material aspirado
10	Cepillos	29	Tapón del tanque de recuperación
11	Mando giratorio del depósito	30	Flotador
12	Ruedas de goma para el transporte	31	Grupo de aspiración
13	Rueda de goma antirrayado y antihuellas	32	Botón ON/OFF WATER
14	Batería de litio	33	Botón ON/OFF QUIET
15	Cargador de baterías	34	Botón ON/OFF VACUUM
16	Caballote de sostén	35	Filtro de agua
17	Motor	36	Cintas transportadoras
18	Motor protector	37	Palanca para desenganchar mango
19	Toma de alimentación del cargador de baterías	38	Tapón depósito combustible

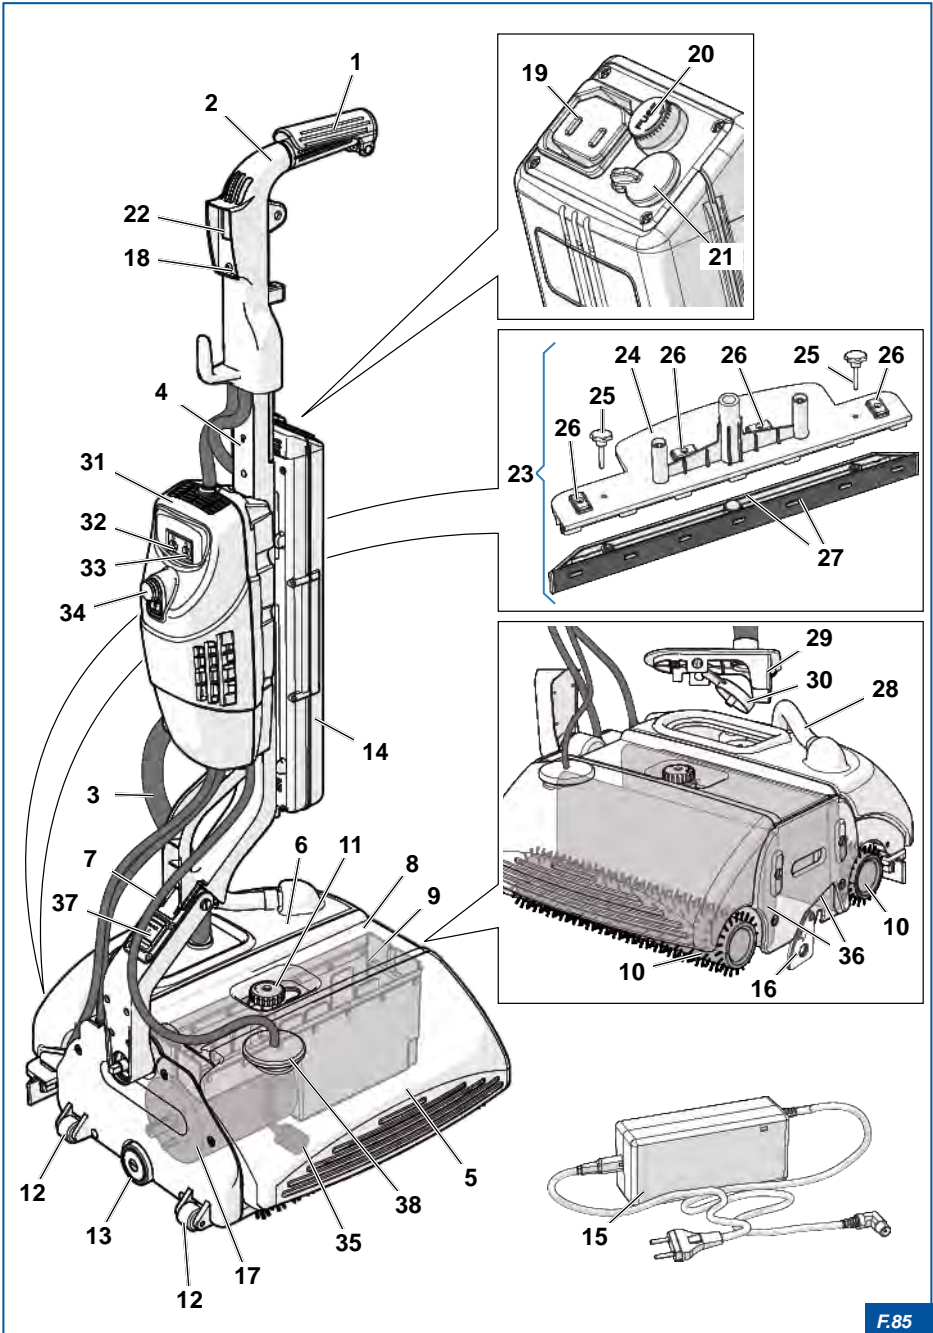

4.2.1 Datos técnicos

		DUPLEX TURBO
Dimensiones Largo - Ancho - Altura	mm	490 x 410 x 1120
Diámetro cepillos	mm	85
Longitud cepillos	mm	320
Capacidad del tanque	l	3,5
Capacidad del tanque de recuperación	l	6
Número de cepillos	núm.	2
Presión de los cepillos sobre el piso	gr/cm ²	200
Velocidad de los cepillos sobre el suelo	m/s	3,75
Pista de lavado/ancho	mm	320
Superficie teórica de trabajo	m ²	1500
Protección	clase	IP7
Valor de aceleración ponderada	m/s ²	1,0
Intensidad de ruido y vibración	dBA	< 70
Voltaje	V	36
Potencia motor	Watt	300
Número revoluciones cepillos por 1'	rev/min.	650
Aislamiento eléctrico	Clase	Iª
Peso en vacío	kg	15

		BATERÍA DE IONES DE LITIO CON TARJETA DE PROTECCIÓN (PCB)
Tensión suministrada.	V	36
Corriente suministrada	Amp.	7,23
Dimensiones Largo - Ancho - Espesor	mm	430 x 85 x 50
Autonomía Máx., con batería nueva	h	1
Tiempo de recarga	h	3,5
Peso	kg	2,3
CARGADOR DE BATERÍA SUMINISTRADO		
Duplex Alimentación universal	V	100/240
Frecuencia universal	Hz	50/60

4.3 Cepillos

Los cepillos originales DUPLEX se controlan y balancean uno por uno con especiales aparatos electrónicos y no producen vibraciones que podrían provocar esfuerzos mecánicos perjudiciales para los aparatos y los pisos.

Los cepillos se diferencian con colores diferentes en función de sus características de uso:

Color del cepillo	Uso
GRISES (suministrados)	Universales para la suciedad ligera de todo tipo de pisos lisos o en relieve.
NEGROS (opcionales)	Para la limpieza de suelos muy sucios o de moquetas de pelo raso.

4.4 Secador para suelos

Los secadores para suelos originales DUPLEX se diferencian mediante colores diferentes en función de sus características de uso:

Color secador para suelos	Uso
BLANCO	Para suelos lisos.
MARRÓN	Para suelos irregulares.

4.5 Batería de litio



¡PELIGRO!

Léase atentamente el presente manual y atégase estrictamente a las indicaciones descritas antes de cualquier uso, control y operación a efectuar en la batería y en el cargado de baterías.

El Fabricante declina cualquier responsabilidad por posibles daños a bienes y/o personas derivados de la no observación de las advertencias indicadas en el siguiente apartado o por el uso impropio de la batería.



ATENCIÓN

Utilice cargadores de batería adecuados para las especificaciones técnicas de la batería para efectuar su recarga.



¡PELIGRO ELÉCTRICO!

No toque los electrodos con el cuerpo o cuerpos metálicos.



ATENCIÓN

No vierta líquidos en la batería y no sumerja la misma en cualquier líquido.

- Non utilice o deje la batería expuesta a temperaturas elevadas porque se podría sobrecalentar, incendiar o comprometer su funcionalidad y duración.
- No utilice la batería en ambientes caracterizados por la presencia de electricidad estática o campos magnéticos. Esto podría dañar los dispositivos de seguridad y causar peligros.
- Si la batería presenta la pérdida de líquidos evite el contacto con la piel y con los ojos.
- No cargue la batería por debajo de los 0 grados centígrados y/o 32 Farenheit.



¡PELIGRO!

En caso de contacto con la piel y con los ojos de los líquidos salidos de la batería enjuáguelos abundantemente con agua limpia y póngase inmediatamente en contacto con un médico.

Peligro de lesiones en los ojos.

- Si la batería presenta anomalías (emite extraños olores, genera calor, se deforma, etc.) o funciona mal, extráigala inmediatamente del aparato o del cargador de baterías y proceda a eliminarla y a sustituirla.
- Si los bornes de la batería están sucios podrían comprometer el funcionamiento correcto del aparato. Antes de su uso limpie los bornes sucios con un paño seco.
- La batería y el cargador de baterías presentes deben ser eliminados de modo seguro ateniéndose estrictamente a las normas de ley locales vigentes. El Cliente es legalmente responsable de los peligros creados durante la eliminación de las baterías (véase apartado "7.7 Eliminación").

4.5.1 Almacenamiento durante un largo periodo de tiempo

Si la batería es almacenada durante un largo periodo de tiempo (más de tres meses) consérvela en un lugar fresco y seco y efectúe un ciclo de carga y descarga cada seis meses.

La tensión de almacenamiento de la batería debe ser de 3,2~3,35V.

4.6 Tipos de detergentes

El aparato puede ser utilizado con detergentes fabricados para este tipo de aparato. Para el uso de detergentes siga las indicaciones del fabricante en cuanto a su disolución.

Está prohibido utilizar detergentes no adecuados o productos químicos impropios, agresivos o demasiado ácidos, como:

- Sosa cáustica
- Ácidos
- Diluyentes
- Disolventes

¡PELIGRO!



Léanse atentamente las etiquetas indicadas en los envases de los detergentes.

Los detergentes pueden producir efectos nocivos en el ambiente y en el organismo humano en caso de inhalación, ingestión o contacto (cutis o mucosas). Si es necesario, utilice los equipos de seguridad personal (E.P.P.) durante el uso de sustancias detergentes.

ATENCIÓN



Los detergentes a base de agentes estáticos disipativos pueden dañar los cepillos y las partes de plástico del aparato.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños causados al aparato, a los pisos de cualquier tipo, incluidos moquetas y alfombras, debidos al empleo de detergentes o productos inadecuados.

5. MONTAJE DEL APARATO

Por necesidades de embalaje y transporte el aparato se entrega desmontado. Compruebe el contenido del embalaje asegurándose de que los componentes del aparato estén todos presentes y en buenas condiciones.



ADVERTENCIA

Si algunos componentes no están presentes o están dañados póngase en contacto con el Centro de Asistencia.




ATENCIÓN

Siga atentamente las indicaciones contenidas en este capítulo para el montaje del aparato.

5.1 Contenido del embalaje

Compruebe que los componentes del aparato en el embalaje correspondan con lo indicado en la siguiente tabla:

CONTENIDO DEL EMBALAJE	
1	Aparato con cepillos grises estándar
2	Manija
3	Mango con grupo de aspiración
4	Secador para suelos incorporado
5	<ul style="list-style-type: none"> • 1 placa de fijación • 2 tornillos (placa de fijación) • 2 llaves Allen • 1 fusible 16 A • 1 perno (fijación batería)
6	Manuales de instrucciones y lista de ensayos
7	Batería de litio
8	Cargador de baterías
9	Secador para suelos de recambio

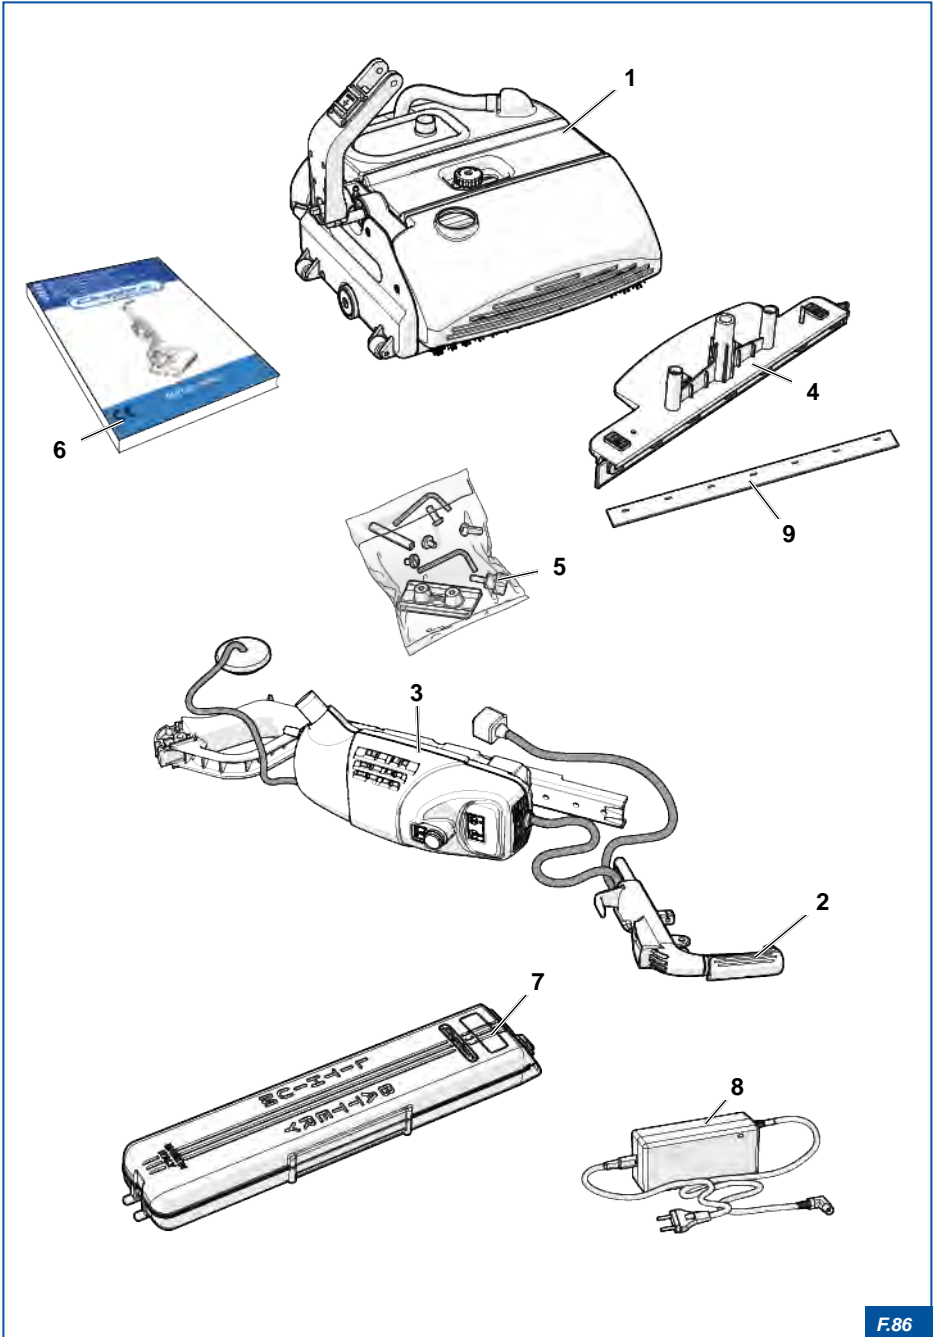

5.2 Montaje de la máquina



ADVERTENCIA

Utilice la llave hexagonal suministrada para el montaje del mango siguiendo las instrucciones.

Para el montaje del mango:

- 1) Insertar la empuñadura 1 en el mango 2 fijándola con la placa 3 y los tornillos 4;
- 2) introduzca el mango 2 en el soporte 5;
- 3) inserte el perno 6 en el soporte 5
- 4) fije el mango 2 con los tornillos 7 apretando enérgicamente;
- 5) introduzca el tapón 8 en el correspondiente alojamiento del tanque 9;
- 6) conecte el tubo de aspiración 10 al tanque de recuperación del material aspirado 11;
- 7) inserte el tubo de recuperación del material aspirado 12 en el agujero 13 presente en el tanque de recuperación del material aspirado 11 .


5.2.1 Desmontaje del mango



¡PELIGRO!

Antes de proceder a las operaciones de desmontaje, asegúrese de haber desconectado el aparato de la batería.

Para desmontar el mango efectúe el procedimiento inverso al del montaje.

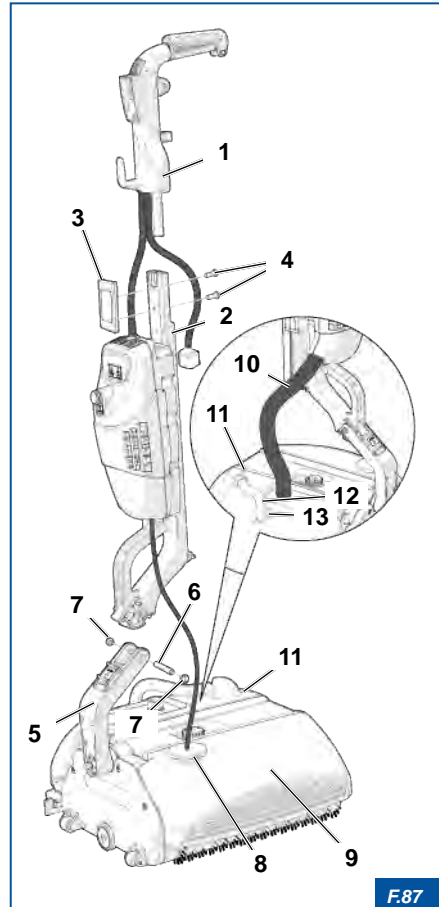

F.87

5.3 Montaje de la batería

Para usar el aparato por primera vez, es necesario cargar la batería **14** (véase apartado "6.2 Carga de la batería").

Para el montaje de la batería:

- 1) inserte la batería **14** en el mango **2**;
- 2) enrosque el pomo **15** para fijar la batería **14**;
- 3) introduzca el enchufe **16** en la toma **17** de la batería **14**.



ADVERTENCIA


Si la batería (**14**) está cargada es posible arrancar el aparato.



¡PELIGRO ELÉCTRICO!

Antes de quitar la batería el aparato debe ser desconectado de la alimentación de la batería.

Para desmontar la batería del mango efectúe el procedimiento inverso al del montaje.

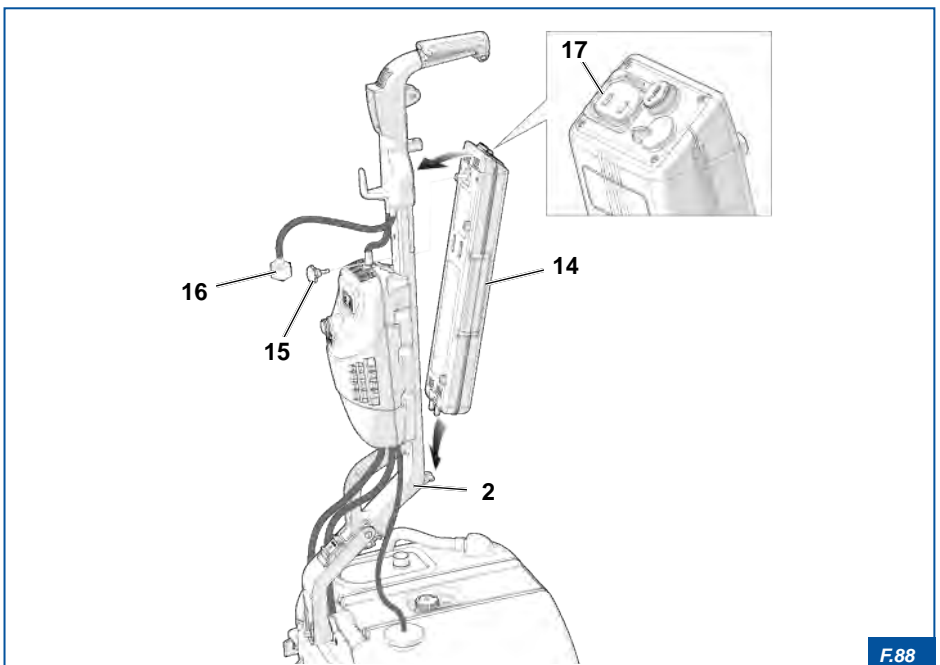


5.4 Montaje secador para suelos

Antes de proceder a usar el aparato por primera vez, es necesario efectuar el montaje del secador para suelos:

- 1) inserte el secador para suelos **18** bajo el tanque de recuperación del material aspirado **19**;
- 2) enganche el secador para suelos **18** a los muelles **20** con una ligera presión hacia arriba para que se adhieran los imanes **21** al aparato.

Para desmontar el secador para suelos **16**, siga el procedimiento inverso al del montaje.

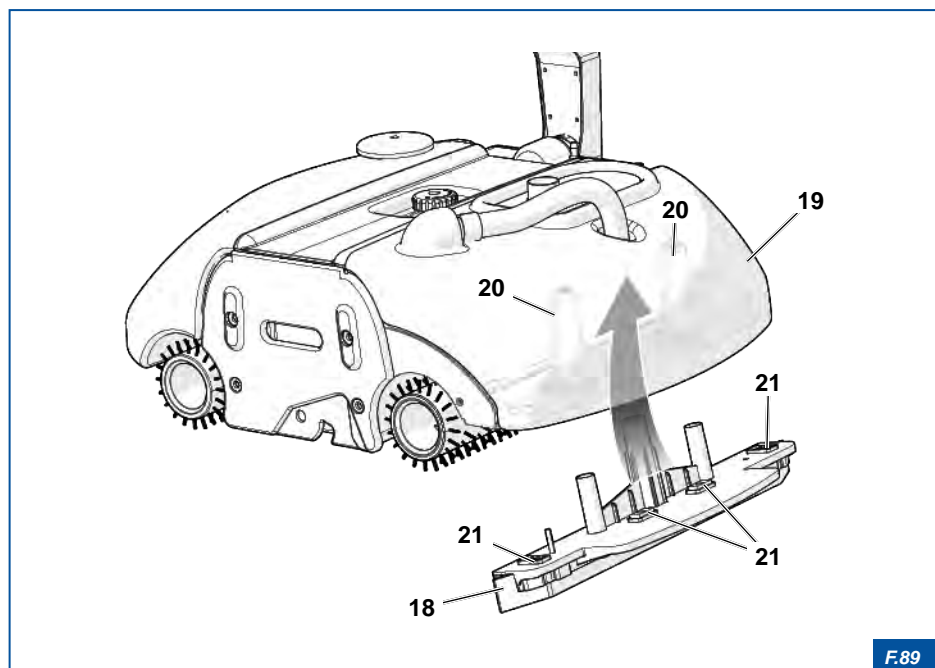

F.89

6. FUNCIONAMIENTO Y USO



¡PELIGRO!

Antes de poner en funcionamiento el aparato, el operador debe haber leído y comprendido el manual de instrucciones.



ATENCIÓN

Antes de proceder al lavado de los suelos, seleccione los cepillos, los secadores para suelos y el detergente adecuados a la aplicación en cuestión (véase capítulo "4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS").

6.1 Procedimiento de uso



¡PELIGRO ELÉCTRICO!

Durante los preparativos para la puesta en marcha del aparato, verifique siempre que está desconectado de la batería.

6.1.1 Llenado del depósito

El depósito que se puede quitar 1 facilita las operaciones de llenado y de vaciado al final del trabajo.



ATENCIÓN

Con el fin de evitar daños en las superficies y en el aparato, utilice los detergentes indicados en el apartado "4.6 Tipos de detergentes".


Es posible llenar el depósito **1** de las siguientes formas:

A) Con el depósito quitado del aparato:

- 1) quite el depósito **1** y llénelo bajo un grifo de agua;
- 2) añada detergente que no produzca espuma;
- 3) agite la solución y vuelva a poner el depósito **1** en su alojamiento.

B) Con el depósito montado en el aparato:

- 1) mezcle la solución detergente con el agua en un recipiente;
- 2) vierta el líquido obtenido en el depósito **1**.

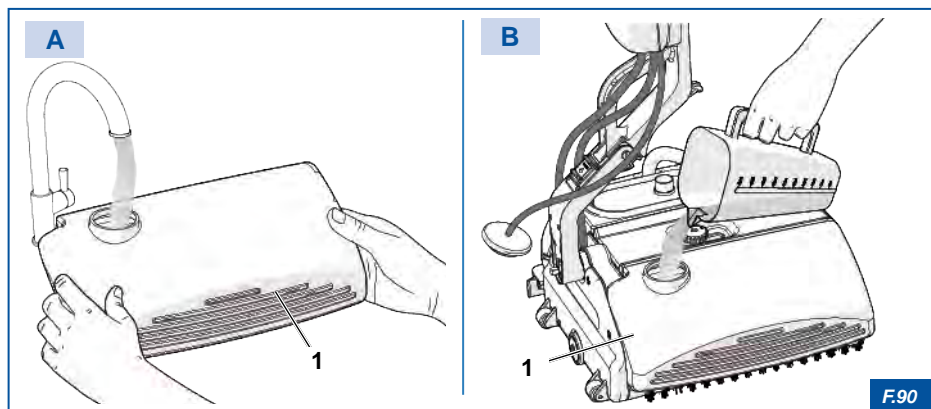

6.1.2 Tanque de recuperación

La recogida del líquido sucio se lleva a cabo mediante la rotación de los cepillos **2** que agreden a la suciedad, la capturan y la centrifugan hacia dos cintas transportadoras **3**. La suciedad, depositada en las superficies activas de las cintas transportadoras **3**, es recogida por los rascadores **4** y la depositan en el tanque de recuperación **5**.



ADVERTENCIA

Se aconseja lubricar periódicamente las cintas transportadoras de goma (**3**) con silicona en aerosol disponible en los comercios.


El tanque de recuperación **5**, una vez lleno, deberá ser vaciado extrayéndolo de su alojamiento:

- 1) quite la tapa **6**.
- 2) levanta y extraiga el tanque de recuperación **5** y vacíelo.



ATENCIÓN

Respete las disposiciones vigentes para la eliminación del agua sucia.

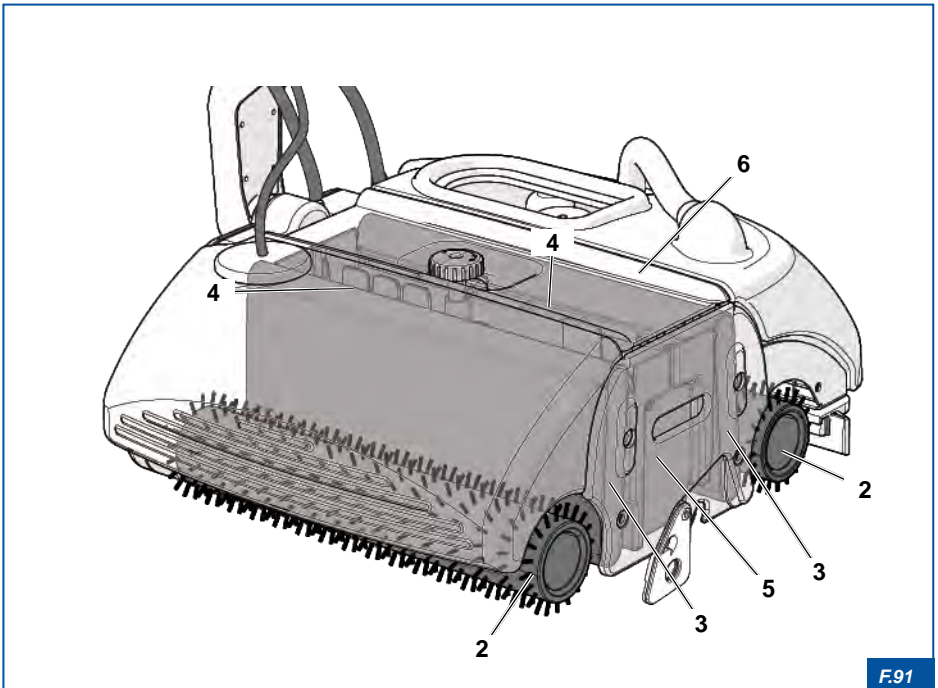

F.91

6.2 Carga de la batería



¡PELIGRO!

No utilice cargadores de baterías (7) distintos al suministrado por el Fabricante: podría dañar seriamente la batería (8) o hacer que estalle con extrema violencia.

La batería de litio **8** requiere un cargador de batería **7** especial, suministrado con el aparato. El ciclo de recarga dura aproximadamente cuatro horas.

Al final de la carga, no es necesario desenchufar la batería **8** del cargador de baterías **7**, este puede permanecer introducido tanto en la batería **8** como en la toma de corriente sin límites de tiempo y sin causar problemas.


La batería **8** puede cargarse desmontada del aparato o instalada en el mismo.

Para cargar la batería:

- 1) introduzca el enchufe **9** del cargador de baterías **7** en la toma para la recarga **10**.

Cuando la batería **8** está descargada el led presente en el cargador de baterías **7** es de color rojo;

Cuando la batería **8** está cargada el led presente en el cargador de baterías **7** es de color verde.

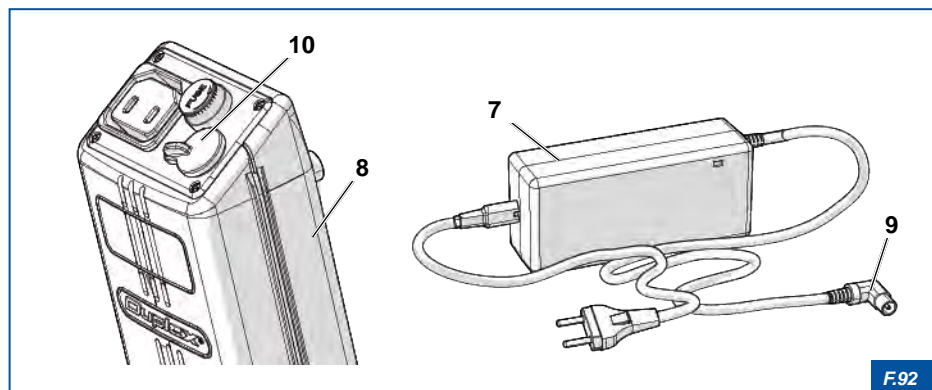

F.92



ATENCIÓN

La batería cuenta con un sistema electrónico PCB que interrumpe de forma instantánea, el funcionamiento del aparato cuando se encuentra a un nivel bajo de carga.

Pare el aparato si el PCB no interviene y se nota una reducción de eficiencia de los cepillos.



¡PELIGRO!

No intente abrir, perforar o quemar el contenedor de la batería. No suelde cables en los extremos de la batería.

No genere cortocircuitos en los bornes de la batería: positivo y negativo entre sí.



¡PELIGRO!

No deposite, utilice o recargue la batería de iones de litio en ambientes en los que la temperatura supere los 40 °C, puede comprometer la autonomía de la batería.

No deje la batería expuesta a los rayos del sol, puede dañarse irreversiblemente.



ATENCIÓN


El uso y el almacenamiento de la batería en un ambiente frío disminuye su duración. La capacidad de la batería, en este caso, se restablecerá con la recarga.

Si el aparato no fuera utilizado, quedando guardado por largos períodos, se puede crear un fenómeno natural de autodescarga; por lo tanto, es necesario integrar la carga de la batería al máximo cada 40 días.

6.2.1 Indicador de carga de la batería

El led 11, según su color, indica el nivel de carga de la batería:

COLOR DEL LED	NIVEL DE CARGA
VERDE	de 60% al 100%
AMARILLO	de 20% al 60%
ROJO	≤20%

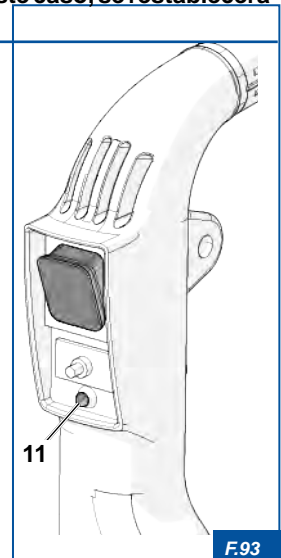


6.3 Sistema de encendido

- 1) Pulse el interruptor de encendido ON/OFF **12** que se encuentra situado en el mango **13**. El encendido del aparato es señalado por el led **11** que se ilumina durante 60 segundos indicando, en base a su color, el nivel de carga de la batería.
- 2) Apriete el botón ON/OFF WATER **14** para empezar a usar el agua.
El encendido se indica mediante el led de color azul **15**:
 - Para obtener poca agua (limpieza ordinaria), apretar una vez el botón ON/OFF WATER **14**: la modalidad de trabajo configurada se indica mediante el led azul **15** intermitente.
 - Para obtener mucha agua (prelavado), pulsar dos veces el botón ON/OFF WATER **14**: la modalidad de trabajo configurada se indica mediante el led azul **15** fijo.
- 3) Apretar el botón ON/OFF VACUUM **16** para accionar la aspiración.
- 4) Si es necesario, activar el modo silencioso presionando el botón ON/OFF QUIET **17**. La activación del modo silencioso se indica mediante el encendido del led de color verde **18**.
- 5) Empuñe la manija y pulse la palanca de seguridad amarilla **19** para poner en funcionamiento el aparato.
- 6) Para detener el movimiento del aparato, suelte la palanca de seguridad amarilla **19**.



ATENCIÓN


Para evitar descargar la batería, en caso de interrupciones o pausas de trabajo incluso breves, pare el flujo de corriente desactivando el interruptor ON/OFF (12).

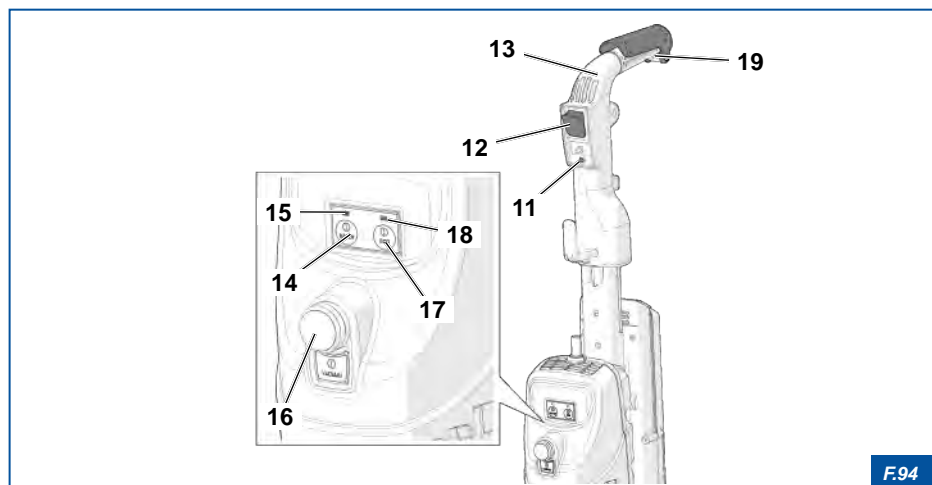

F.94

6.4 Sistema bidireccional de lavado

Esta solución permite invertir la posición de trabajo gracias al mango bidireccional **13**. La inversión del mango **13** de derecha a izquierda, y viceversa, permite trabajar en ambas direcciones permitiendo alcanzar fácilmente los extremos opuestos del local correspondiente y evitando desplazar el aparato desde su posición.

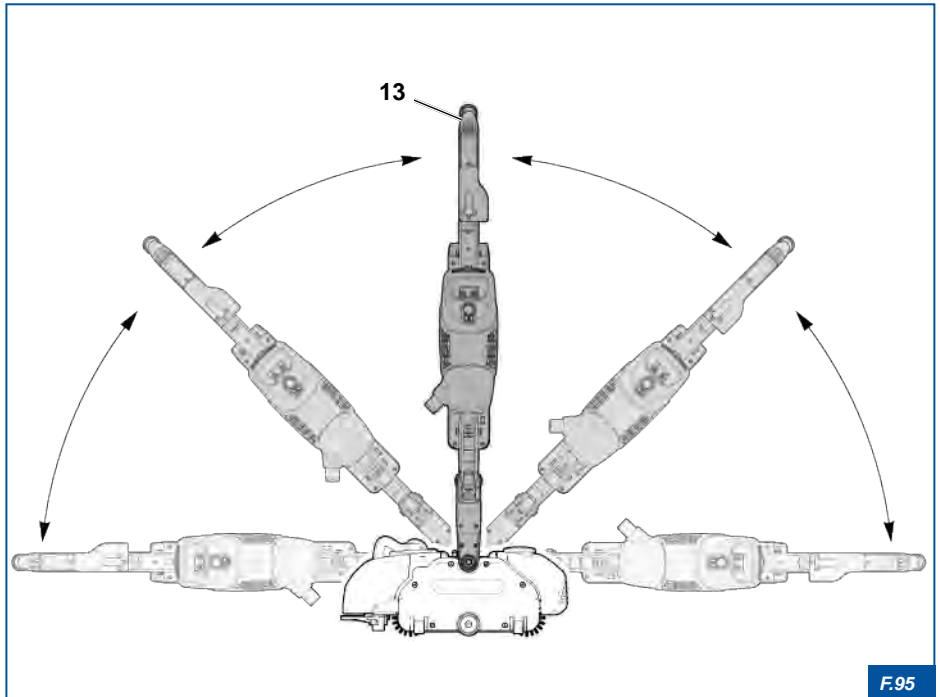


6.5 Puesta en funcionamiento del aparato

- 1) Antes de poner en funcionamiento el aparato quite el caballete de sostén **20**.
- 2) Empuñe el mango bidireccional **13** y bájelo a una de las dos posiciones permitidas (**A** o **B**).
- 3) Ponga en marcha el aparato accionando la palanca de seguridad amarilla **19**.



ATENCIÓN

Para evitar daños al aparato es necesario asegurarse que se ha quitado el caballete de sostén (**20**) antes de su uso.

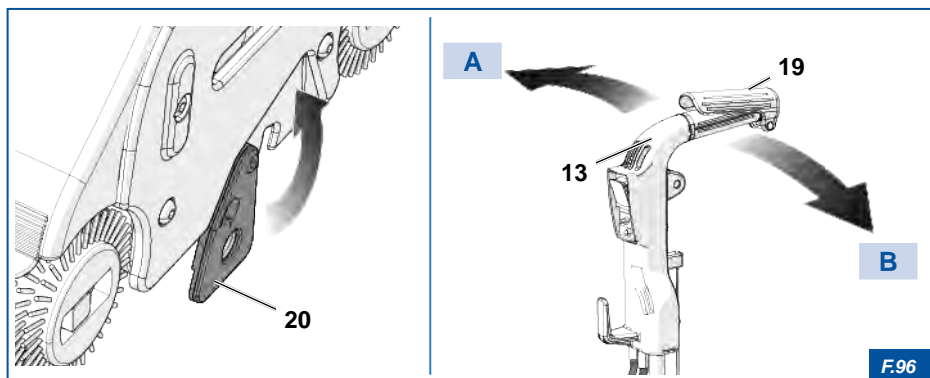

6.6 Motor protector

El “Motor Protector” **21**, es un dispositivo de seguridad que detiene el aparato si se verifican condiciones que sobrecarguen el motor (ej.: cuerpos extraños enredados en los cepillos que pueden obstaculizar la rotación, bloqueo de los cepillos por fallo en el encendido debido a una fuerte fricción con el piso, avería mecánica, avería en el motor eléctrico, suministro de corriente eléctrica insuficiente, sobrecalentamiento, etc.).

Cuando se produce la parada imprevista el pulsador **21** sale de su asiento y el aparato deja de funcionar (figura **A**).


Para restablecer la batería:

- 1) desconecte el aparato de la red eléctrica o de la batería;
- 2) quite los posibles cuerpos extraños que se hayan encajado en los cepillos;
- 3) conecte de nuevo el aparato a la red eléctrica o a la batería;
- 4) reinicie el aparato y apriete el botón **21** tras aproximadamente 2 minutos desde la parada (figura **B**).



ADVERTENCIA

La parada imprevista del aparato es señalada por el led rojo (11) que parpadea intermitentemente hasta que se produce el restablecimiento.

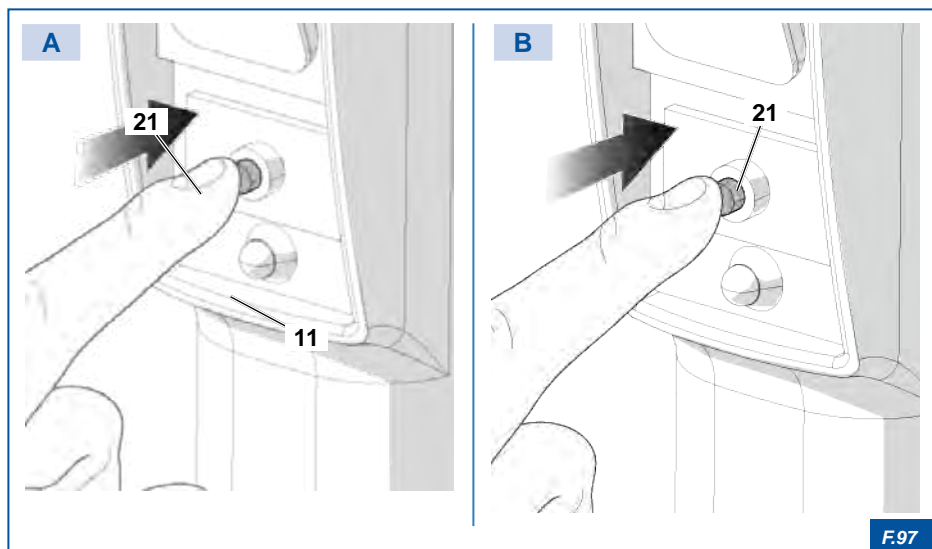

6.7 Instrucciones para el lavado de las superficies

Verifique que el mango se encuentre en la posición de reposo (perfectamente vertical).
Proceda a encender el aparato.



¡PELIGRO!

Efectúe los procedimientos con suma atención para la prevención de los riesgos de caídas, resbalamientos o golpes. Si es necesario, utilice equipos de protección personal (E.P.P.).




ATENCIÓN

No utilice productos definidos como: "agentes estáticos disipativos", ya que pueden destruir los cepillos y las partes de plástico del aparato.

6.7.1 Fases de trabajo

Procedimiento:

- 1) Desde la posición de partida, desplácese hacia adelante hacia el rincón como se indica en la figura.
- 2) Una vez alcanzada la esquina correspondiente, gire la máquina y vuelva hacia atrás sobre el segundo elemento longitudinal, el cual se debe lavar superponiendo el aparato ligeramente sobre la zona que se ha limpiado previamente.
- 3) Repita la operación hasta la finalización del proceso de limpieza.
- 4) Limpie el borde extremo del lado opuesto a la zona de limpieza, invirtiendo el aparato.

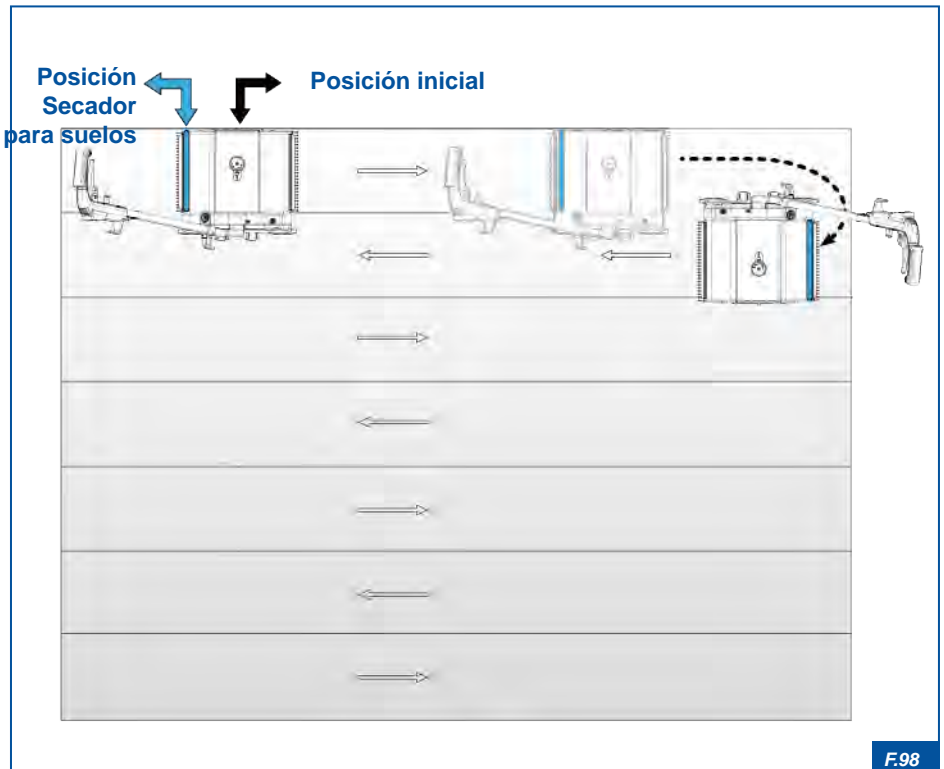

F.98


6.7.2 Limpieza de los pisos

- Instale los cepillos grises (suministrados).
- Utilice un detergente universal para pisos que no produzca espuma ni sea ácido (Ph máx. 9).
- Poner en marcha el aparato ("[6.3 Sistema de encendido](#)") y proceder a realizar la operación de limpieza.

6.7.3 Limpieza de pisos muy sucios, duros o incrustado

Para limpiar los pisos muy sucios o incrustados proceda con las siguientes operaciones:

- 1) Utilice un detergente universal que no produzca espuma ni sea ácido (Ph máx. 9) o mayormente concentrado;
- 2) monte los cepillos grises suministrados para una suciedad media, o los cepillos negros (opcionales) si la suciedad es muy intensa;
- 3) detenga el motor de aspiración (botón ON/OFF VACUUM **16**);

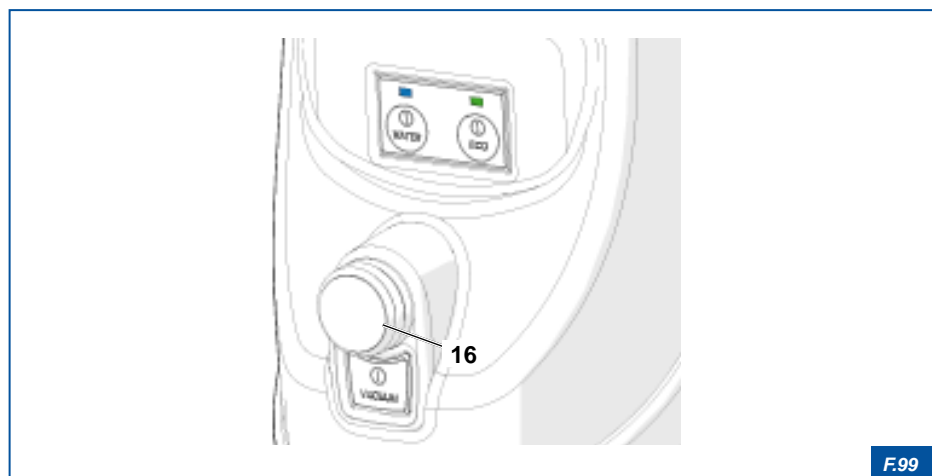


F.99

- 4) eleve **A** el portasecador para suelos **21** y proceda al prelavado.
- 5) Una vez terminado el prelavado, baje **B** el portasecador para suelos **21**, ponga en marcha el motor de aspiración (botón ON/OFF VACUUM **16**) y proceda a realizar las operaciones normales de limpieza del suelo.


ATENCIÓN

Después del lavado de pisos muy sucios limpie con cuidado el aparato y los cepillos.

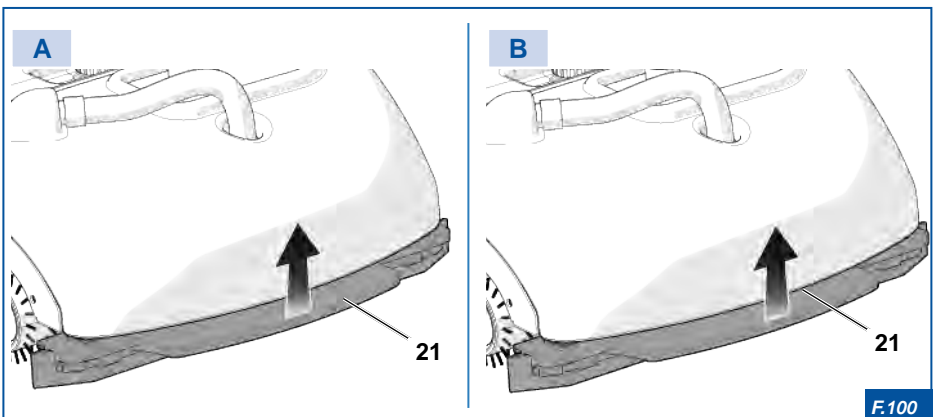
F.100

6.7.4 Limpieza del parqué



ATENCIÓN

Actúe con cuidado y realice algunas pruebas antes de proceder al lavado completo.


No moje demasiado el piso, sobre todo si se debe intervenir en un parqué no barnizado.

- Instale los cepillos grises suministrados.
- Utilice un detergente que no produzca espuma especialmente indicado para el parqué.
- No moje demasiado el parqué, especialmente si es un piso no barnizado, ya que tiende a absorber más humedad.
- Es necesario tener el máximo cuidado con estos pisos: es preferible hacer algunas pruebas antes de proceder al lavado de toda la superficie.

6.8 Parada del aparato

Para parar el aparato proceda como se indica a continuación:

- 1) suelte la palanca de seguridad amarilla **14**;
- 2) ponga el mango en posición vertical (posición de reposo);
- 3) Pulse el interruptor **12** que se encuentra en el mango **13**.

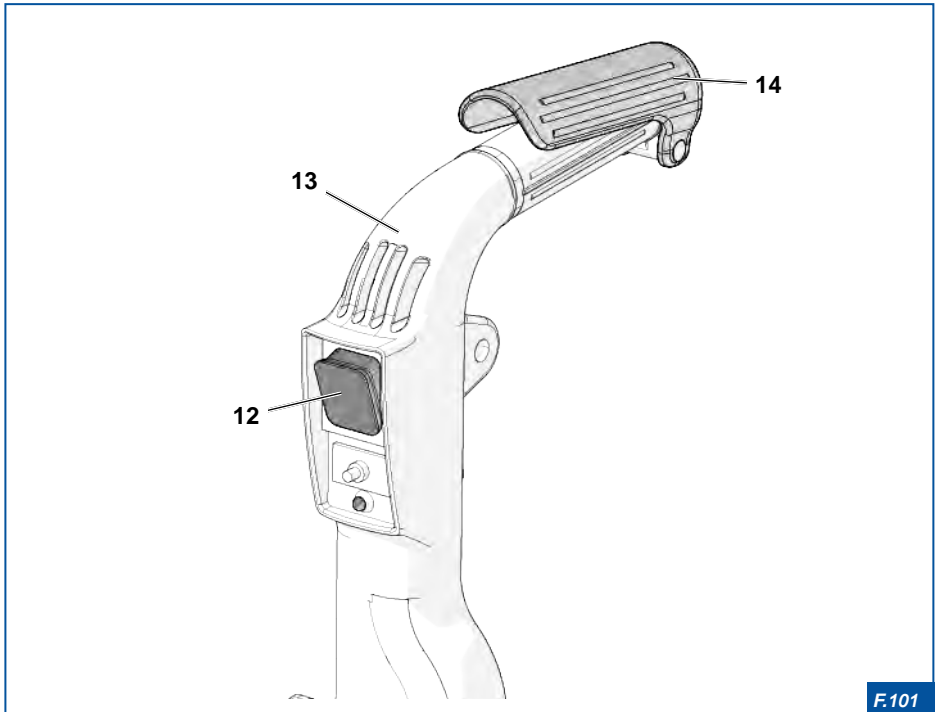

F.101

6.9 Transporte


Para efectuar el transporte del aparato:

- 1) accione la palanca **22** hacia arriba;
- 2) baje **A** el mango **13**;
- 3) eleve **B** el aparato y deslícelo sobre las dos ruedecillas de goma **23**;



¡PELIGRO!

En caso de que el aparato se levante, si se considera oportuno, es necesario proveerse de equipos de protección personal (E.P.P.).

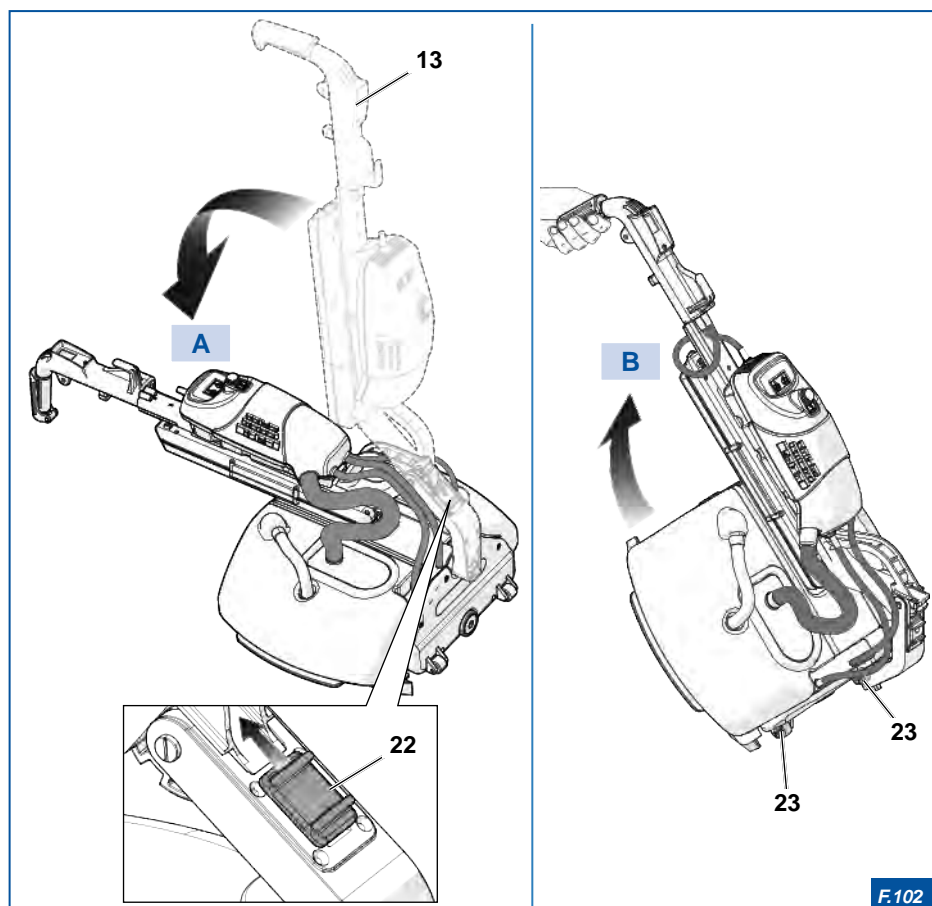

F.102

7. MANTENIMIENTO

Con el fin de mantener una perfecta eficiencia del aparato es indispensable efectuar un mantenimiento periódico.



¡PELIGRO ELÉCTRICO!

Antes de proceder con operaciones de mantenimiento, sustitución o limpieza, es absolutamente necesario desconectar el aparato de la red eléctrica o quitar la batería.

7.1 Limpieza



ATENCIÓN


- No utilice chorros de vapor para limpiar el aparato.
- No use chorros de agua a presión.
- No use sustancias corrosivas.
- No utilice materiales ásperos, abrasivos o rasquetas metálicas afiladas.



ADVERTENCIA

Las intervenciones de limpieza requieren pocos minutos y son determinantes para mantener el aparato siempre en perfecto estado y eficiente.


Todos los componentes mecánicos y eléctricos del aparato están completamente sellados y contenidos dentro de un cárter **1** de aleación ligera y no requieren mantenimiento alguno. La tapa **2**, dotada de junta está fijada con seis tornillos **3**.

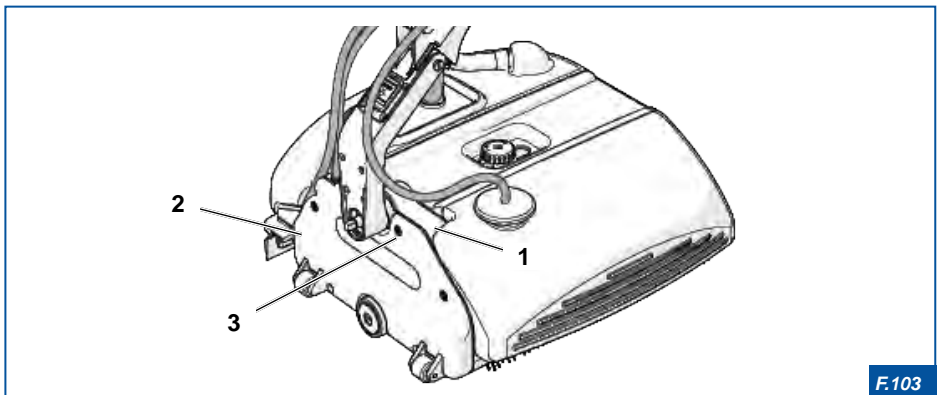

F.103

Para limpiar el aparato proceda con las siguientes operaciones:

- 1) retire la batería.
- 2) quite la tapa 4;
- 3) extraiga el tanque de recuperación 5;
- 4) retire los dos tanques 6 que cubren los cepillos 7 y lávelos bajo agua corriente usando, si fuera posible, un pincel plano. Limpie cuidadosamente todas los rincones y séquelos;
- 5) Extraiga el tubo de recuperación del material aspirado 8 y lávelo bajo agua corriente;
- 6) extraiga los cepillos 7 y límpielos (véase apartado "7.2.2 Limpieza de los cepillos");
- 7) limpie cuidadosamente con una esponja humedecida con abundante agua el resto del aparato, incluido el motor y séquelo;
- 8) una vez secados vuelva a montar todos los demás componentes que se habían quitado.

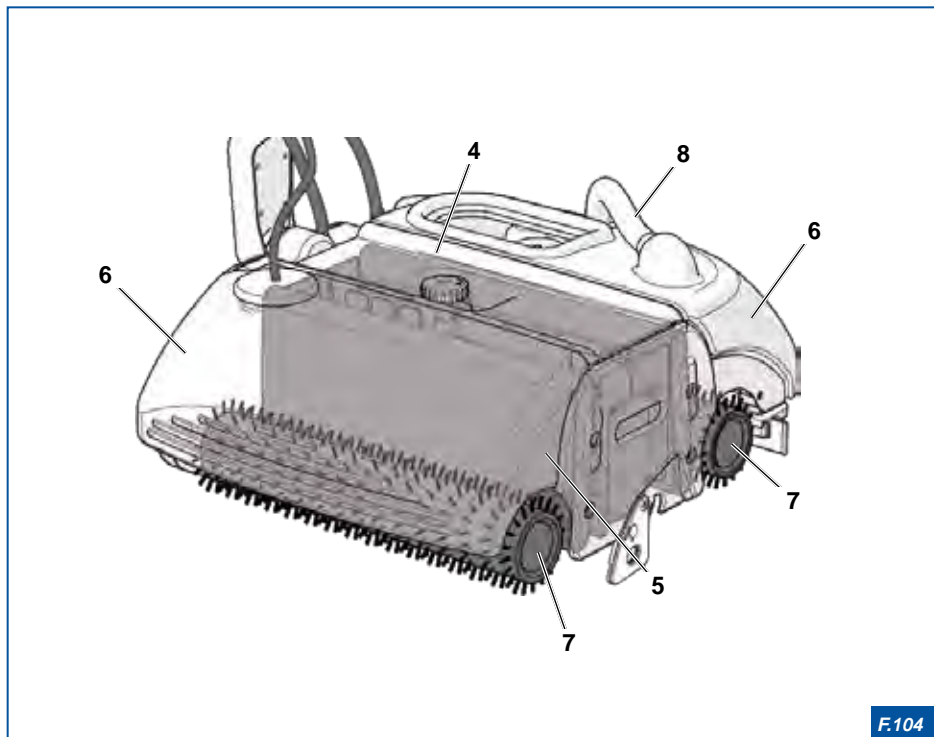


F.104

7.1.1 Limpieza del secador para suelos

Para efectuar la limpieza del secador para suelos **9**:

- 1) extraiga el secador para suelos **9** tirando de él hacia abajo **A**;
- 2) lave el secador para suelos **9** bajo agua corriente;
- 3) monte de nuevo **B** el secador para suelos **9** insertándolo bajo el tanque de recuperación del material aspirado **5**;

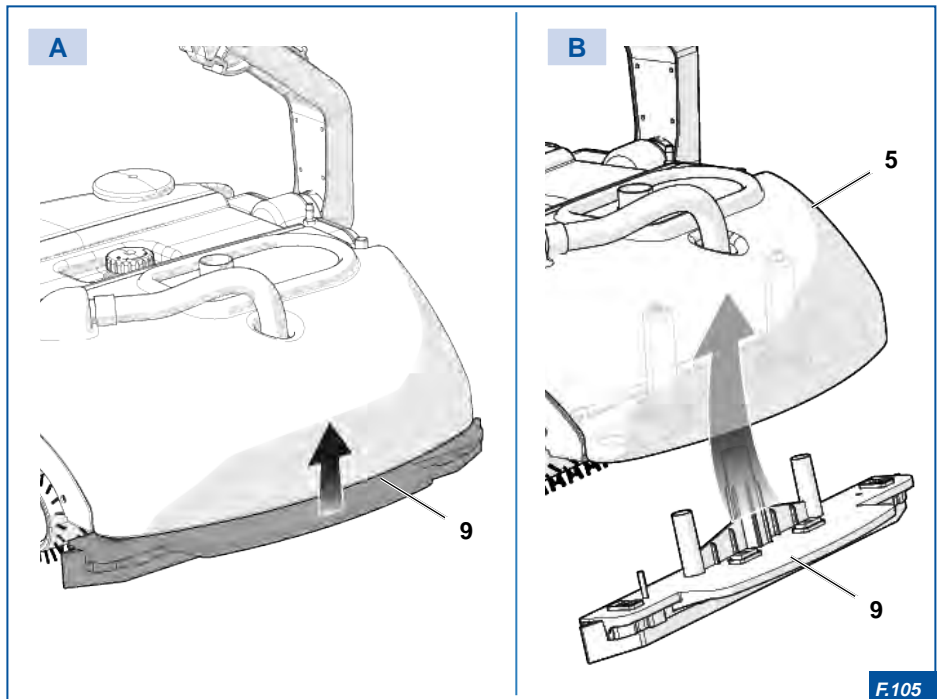
F.105

7.2 Mantenimiento de los cepillos

Los cepillos requieren un mínimo mantenimiento periódico. La elevada velocidad de rotación durante el trabajo logra centrifugar la suciedad y mantener los cepillos siempre limpios y eficientes.

Compruebe, al terminar cada uso, el estado de los cepillos **7** y eventualmente proceda con las operaciones de limpieza o sustitución.



¡PELIGRO ELÉCTRICO!

Antes de proceder con operaciones de mantenimiento, sustitución o limpieza, es absolutamente necesario desconectar el aparato de la red eléctrica o quitar la batería.



ATENCIÓN

Cuando el aparato no esté en funcionamiento utilice el caballete 1 de sostén para evitar que los cepillos se deformen quedando apoyados en el piso.



¡PELIGRO!

No utilice el aparato con cepillos excesivamente desgastados y/o deformados. Pueden causar movimientos verticales o vibraciones excesivas.

Para evitar daños al aparato proceda a sustituir los cepillos.

7.2.1 Sustitución de los cepillos

El aparato cuenta con un sistema patentado “Acoplamiento de bayoneta” que permite quitar y sustituir los cepillos en pocos segundos.


En caso de desgaste, deformaciones o por una simple sustitución de los cepillos por otros más adecuados al tipo de lavado requerido, proceda con las siguientes operaciones:

- 1) extraiga los cepillos **7** actuando en el dispositivo de desbloqueo **10** (figura A);
- 2) introduzca los cepillos nuevos u opcionales (figura B).

7.2.2 Limpieza de los cepillos

Compruebe el estado de los cepillos **7** y, en el caso de que sea necesario, proceda a realizar las siguientes operaciones:

- 1) extraiga los cepillos **7** actuando en el dispositivo de desbloqueo **10** (figura A);
- 2) sumérjalos en un recipiente con agua fría o templada y déjelos en remojo durante algunas horas;
- 3) agítelos y enjuáguelos bien;
- 4) vuelva a montar los cepillos, invirtiendo su posición inicial. Esta operación es necesaria para evitar que los cepillos giren siempre en el mismo sentido provocando la inclinación de las cerdas.

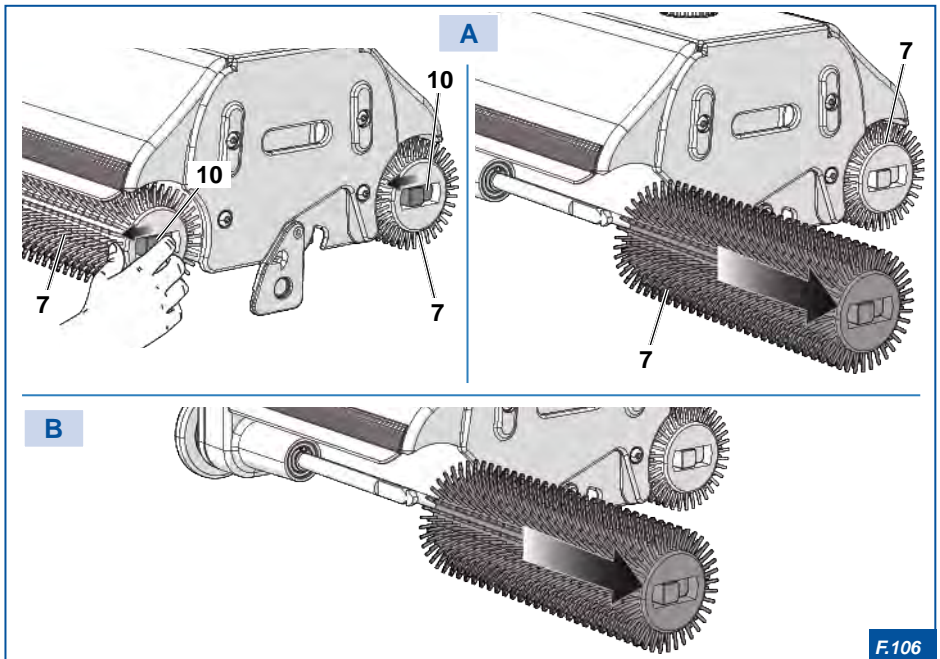

F.106

7.3 Sustitución de los rascadores

Mantenga siempre limpias los dos rascadores **11** del tanque de recuperación. Proceda a sustituir las cada 150 horas de trabajo y cuando estén visiblemente desgastadas. Para sustituir las rasquetas **11** proceda con las siguientes operaciones:

- 1) quite la tapa **4**;
- 2) extraiga el tanque de recuperación **5**;
- 3) desatornille los tornillos **12** y quite los rascadores **11** desgastadas;
- 4) sustituya los rascadores **4** y apriete los tornillos.

7.4 Cintas transportadoras


Las cintas transportadoras **13** tiene una duración ilimitada.



ATENCIÓN

No utilice el aparato para recoger materiales cortantes, pueden cortar la goma.


Para mantener las cintas **13** siempre eficientes se aconseja limpiarlas periódicamente y lubricarlas con spray de silicona.

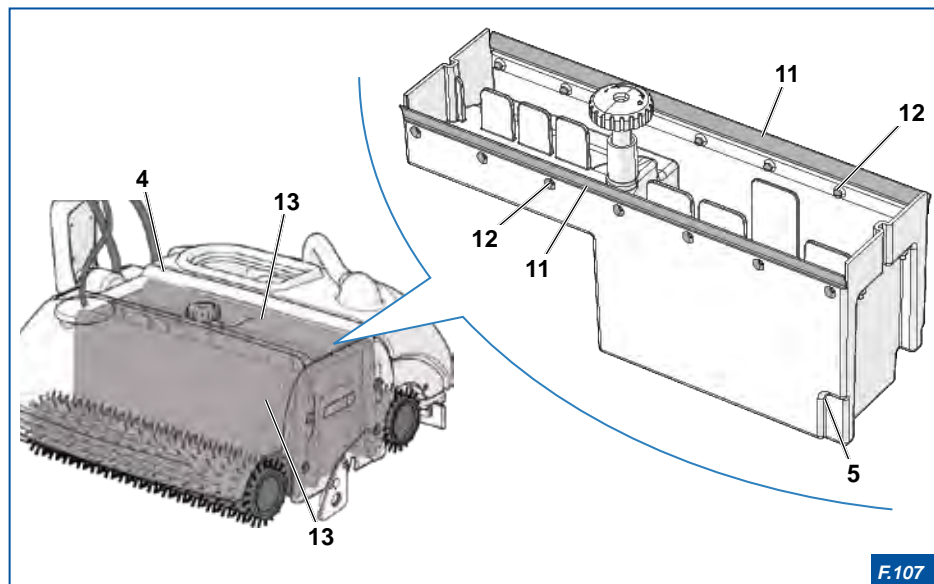

7.5 Mantenimiento filtro del agua

El filtro del agua **14** debe controlarse periódicamente. Si el filtro está sucio, proceda a su sustitución.

- 1) Retire el tapón **15**;
- 2) extraiga el filtro del tanque **16**;
- 3) sustituya el filtro del agua **14** y colóquelo de nuevo en el tanque **16**.

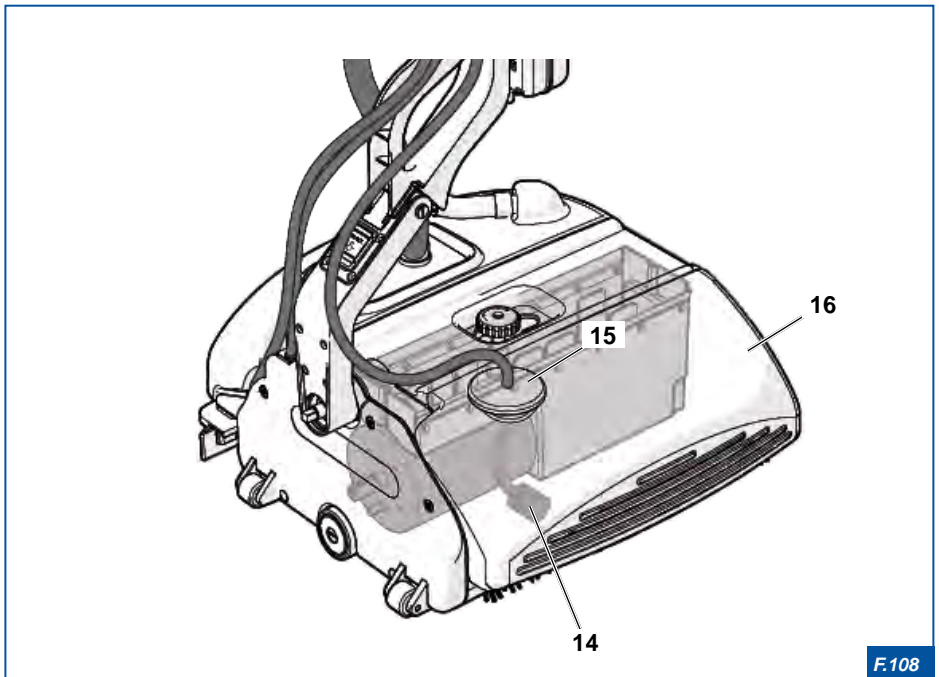

F.108

7.6 Tabla de mantenimiento periódico

OPERACIÓN	INTERVENCIÓN	FRECUENCIA
Limpieza	Depósito	Después de cada uso.
	Rascadores	Después de cada uso.
	Tanque de recuperación	Después de cada uso.
	Limpieza del aparato	Después de cada uso.
	Cepillos	Después de cada uso.
	Secador para suelos	Después de cada uso.
	Tubo de recuperación material aspirado	Después de cada uso.
Controles	Filtro del agua	Después de cada uso.
	Órganos mecánicos y de transmisión	24 meses / 500 horas de trabajo aproximadamente.
Sustituciones	Rascadores	150 horas de trabajo aproximadamente.
	Cepillos Grises Estándar.	250 horas de trabajo aproximadamente.

7.7 Eliminación

ATENCIÓN



La eliminación abusiva del aparato DUPLEX TURBO por parte del usuario comporta la aplicación de las sanciones especificadas por la normativa en vigor. Los usuarios profesionales que, en el momento de deshacerse del aparato DUPLEX TURBO una vez finalizada su vida útil, decidan comprar un aparato nuevo de tipo equivalente, con las mismas funciones, podrán acordar la retirada de los DUPLEX TURBO de desecho en el momento de la entrega del nuevo aparato.

De acuerdo con el art. 13 del Decreto Legislativo del 25 de julio de 2005, n.º 151 "Ejecución de las directivas 2002/95/CE, 2002/108/CE relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, así como la eliminación de desechos".



El símbolo del contenedor cruzado que se ve sobre el aparato indica que el producto, una vez finalizada su vida útil, debe ser eliminado separado de los demás desechos.

El usuario deberá, por lo tanto, entregar el aparato una vez finalizada su vida útil en los centros de recogida diferenciada de los desechos eléctricos y electrónicos, o bien entregarlo nuevamente al revendedor en el momento de la compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno por uno.

La recogida diferenciada que permite el correspondiente reciclaje, tratamiento y eliminación ambientalmente compatible del aparato DUPLEX TURBO desechado, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el ambiente y la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone dicho aparato.

7.7.1 División diferenciada de los materiales

Partes eléctricas:

Material que se puede eliminar con los residuos urbanos, según las disposiciones de ley vigentes en el país de utilización.

Partes mecánicas:

El aparato está fabricado con aluminio, acero y material plástico.

El acero y el aluminio no perjudican el medio ambiente si son reciclados por empresas especializadas y autorizadas.

Los materiales plásticos pueden resultar nocivos para el medio ambiente y deben ser entregados a empresas especializadas y autorizadas para su eliminación.

Para la eliminación de los embalajes, atégase a la legislación en vigor en el país de uso del aparato.

7.7.2 Eliminación de la batería de litio

El aparato cuenta con una batería de litio situada en su correspondiente carcasa moldeada en plástico ignífugo y perfectamente cerrada, que se puede extraer fácilmente del aparato desatornillando manualmente un simple elemento de fijación.

Una vez finalizada la vida útil de la batería, ésta debe ser eliminada separadamente de los demás desechos genéricos no diferenciados.

¡PELIGRO!

No quemar la batería de litio, ya que podrían explotar o estallar con violencia.

Recoja con atención las baterías por desechar; evite que se produzcan cortocircuitos en las mismas o que el envoltorio se compacte o se destruya.

Verifique y respete las normas locales, regionales y estatales con respecto al desecho de estos materiales. El usuario es legalmente responsable de los peligros creados durante la eliminación de las baterías y de la conservación de los recursos materiales, que permiten la recuperación de materiales preciados.



8. PROBLEMAS, CAUSAS, SOLUCIONES

Las operaciones de mantenimiento autorizadas por **Duplex International S.r.l.** se indican en el capítulo "7. MANTENIMIENTO".

El contenido de este capítulo no es exhaustivo; busca sólo facilitar información acerca de los problemas más comunes para ayudar a los técnicos especializados a localizar la avería.



ATENCIÓN

Las indicaciones en la voz "SOLUCIONES" de las tablas de abajo **NO AUTORIZAN** intervenciones si pueden comprometer la seguridad.

PROBLEMAS	CAUSA PROBABLE	SOLUCIONES
Bandas mojadas a los lados	Se llevan a cabo recorridos irregulares.	Siga las indicaciones del capítulo "7. MANTENIMIENTO".
	Rascadores del tanque de recuperación sucias o desgastadas.	Limpie los rascadores o cámbielos.
El suelo queda mojado	Los secadores para suelos están sucios o gastados.	Limpie o sustituya los secadores para suelos.
	El tubo de recuperación del material aspirado está obstruido.	Sustituya el tubo de aspiración.
	El tapón del tanque de aspiración no está insertado correctamente.	Verifique e inserte correctamente el tapón del tanque de aspiración.
No recoge la suciedad	Tanque de recuperación con rascadores sucios o desgastados.	Límpielos o sustitúyalos.
	Cepillos desgastados.	Sustitúyala
	No baja el líquido de lavado.	Compruebe el filtro del agua.

No arranca	Algunas veces el aparato no se pone en marcha por el fuerte rozamiento ejercido por los cepillos.	Levántelo ligeramente inclinando el mango.
	Rascadores permanecidos apoyados y pegados a las cintas transportadoras por el residuo sucio seco depositado en el uso anterior.	Eleve el tanque de recuperación y limpie los rascadores (véase apartado "7.3 Sustitución de los rascadores").
	Dispositivo "Motor Protector" ha salido	Restablezca el aparato y vuelva a activarlo pulsando el pulsador MP que se encuentra en el mango. La reactivación se produce tras esperar dos minutos desde su intervención.
	Motor defectuoso.	Contacte con el Fabricante.
	Interruptor de pulsador "Start&stop" interrumpido.	Sustitúyala
No arranca	Fusible de la batería interrumpido (saltado).	Quite el tapón del fusible de la batería y sustitúyalo por otro idéntico de 16 amp. Para evitar graves riesgos no use fusibles de valor superior a los 16 amp. En el caso de que el fusible se interrumpa nuevamente, busque la avería en el aparato.
	Enchufe del cable eléctrico no correctamente introducido en la batería.	Restablézcalo.
	Batería descargada:	Cárguela o cámbiela por una batería de repuesto ya cargada.
Vibraciones durante las fases de trabajo	Cepillos deformados.	Sustitúyala

Made in Italy



381211000 - 1.0 - 11/2017



DUPLEX INTERNATIONAL Srl

50058 SIGNA - FIRENZE - Italy - Via Gobetti 19, 21, 23

Tel +39 055 876437 - Fax +39 055 875229

www.duplexitaly.com - infoduplex@duplexitaly.com